

はじめにお読みください

853-810932-325-A 第2版

この「はじめにお読みください」は、PR-NP-18 プリントサーバーを安全にお使いいただくための注意とオンラインマニュアルの閲覧方法（裏面に記載されています）について説明しています。プリントサーバーの取り付け・設定方法はオンラインマニュアルをご覧ください。

© NEC Corporation, NEC Embedded Products, Ltd. 2016-2017

日本電気株式会社、NEC エンベデッドプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変など行なうことはできません。

本書に記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

安全にかかわる表示

NECプリントサーバーを安全にお使いいただくために、本書の指示に従って操作してください。本書には製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

本書では、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、人が死する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

注意の喚起

注意の喚起は、「△」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵の表示は危険の内容を図案化したもので

	発煙または発火のおそれがあることを示します。		感電のおそれがあることを示します。
	火傷を負うおそれがあることを示します。		特定しない一般的な注意・警告を示します。

安全にお使いいただくために

！ 警告

	分解・修理・改造はしない マニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理／改造／点検／調整を行ったりしないでください。正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。
	煙や異臭、異音がしたら電源 OFF 万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちにプリンター本体の電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となるおそれがあります。
	ぬれた手で触らない プリンターアーがプリンターに取り付けられているときに、ぬれた手でプリンターに触らないでください。ぬれた手で触ると感電するおそれがあります。
	ぬれた手で電源プラグを触らない ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
	取り外すときは電源プラグを抜く プリンターアーを取り外すときは、必ずプリンターアー本体の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。故障の原因になります。
	プリンターアーおよびプリンターアー内に異物を入れない プリンターアー本体およびプリンターアー内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐプリンターアー本体の電源を OFF にして、プリンターアー本体の電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に連絡してください。
	衝撃を与えない プリンターアーに衝撃を与えないでください。万一衝撃を与え、破損した場合は、プリンターアー本体の電源プラグをコンセントから抜いて販売店に連絡してください。そのまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。
	火の中に投げ入れない プリンターアーを火の中に投げ入れないでください。プラスチック部分が溶け出して、有害な成分が発生することがあります。

！ 注意


	高温注意 長時間プリンターアーを使用した後、取り外す場合は、十分に冷めてから行ってください。プリンターアーは長時間使用していると高温になり、触るとやけどするおそれがあります。
	温度変化の激しいところには置かない 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、温度変化の激しい場所（暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く）にはプリンターアーおよびプリンターアー本体を設置しないでください。温度変化により内部の温度が上がったり、結露現象が起こったりして、故障の原因となるばかりでなく、異常動作したり、火災を引き起こしたりすることがあります。
	雷が鳴りだしたら触らない 雷が発生しそうなときはプリンターアー本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプリンターアーおよびプリンターアーには触らないでください。火災・感電の原因となります。
	移動時は電源プラグを抜く プリンターアーおよびプリンターアー本体を移動させる場合は、プリンターアー本体の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

・裏面に続きます


1. 箱の中身を確認する

箱を開けて、次のものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りない物や損傷しているものがある場合には、販売店に連絡してください。


□ プリントサーバー

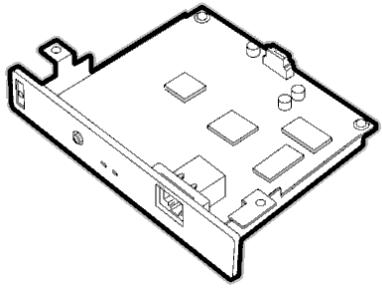

□ はじめにお読みください（本書）

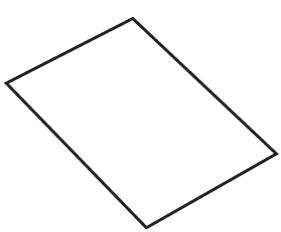


□ ソフトウェアCD-ROM

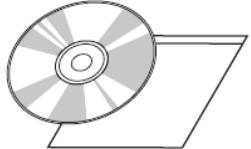

□ ケーブルロック



□ 保証書

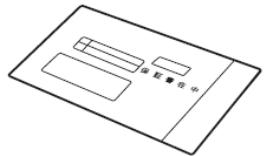

2. オンライナマニュアルの構成を確認する

プリントサーバーのオンラインマニュアルは、同梱されているソフトウェアCD-ROMの中にPDFファイルとして収録されています。

オンラインマニュアルは以下の構成となっています。

1 取り付けと接続

プリントサーバーの各部の名称とプリンターへの取り付け方法、ネットワークへの接続方法および、Pushスイッチの操作方法について説明しています。

2 ソフトウェアのインストール

Windows環境からプリントサーバーの初期セットアップを行う方法と、プリントサーバーとお使いのコンピューターの間で印刷データなどの通信をするためのプリンターポートのインストール手順について説明しています。

3 Windows 10 / 8.1 / 8 / Server 2012 のセットアップ

Windws 10/8.1/8/Server 2012/Server 2012 R2 のセットアップ方法について説明しています。

4 Windows 7 / Vista / Server 2008 のセットアップ

Windws 7/Vista/Server 2008/Server 2008 R2 のセットアップ方法について説明しています。

5 Web Setup の利用

プリントサーバーが提供する「Web Setup」の操作方法と各種設定について説明しています。

6 困ったときは

プリントサーバーの導入時に想定される障害、思うように印刷できないときの症状と対処方法を説明しています。

7 ユーザーサポートについて

プリントサーバーの保証やサービスの内容について説明しています。

8 技術情報

プリントサーバーの仕様など、技術的な情報をまとめています。

3. オンライナマニュアルを閲覧する

オンラインマニュアルを閲覧する手順を説明します。


手順① ソフトウェアCD-ROMをコンピューターにセットします。

メニュープログラムが自動的に起動して、メインメニューの画面が表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープログラムが起動しない場合があります。
その場合は、CD-ROMのルートディレクトリにある「MCSETUP.EXE」を実行してください。

~~ チェック ~~

- 操作中に[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合は、表示されたメッセージに従って管理者のパスワードを入力または[許可]（または[続行]）の操作をして先に進んでください。
- [自動再生]の画面では[MCSETUP.EXEの実行]をクリックしてください。

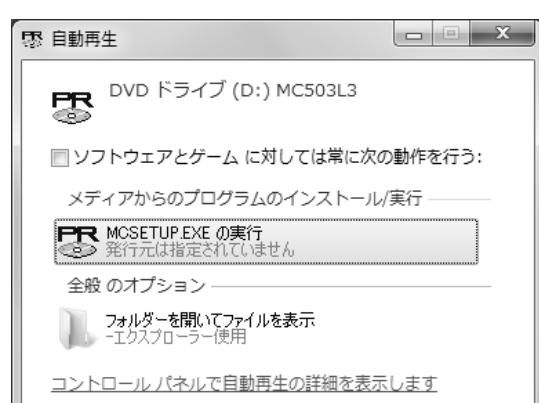

手順② [プリントサーバソフトウェア]をクリックします。



手順③ [マニュアル]をクリックします。

オンラインマニュアル（PDFファイル）が開きますので、任意のPDFビューアで閲覧してください。

