

コンピューターに接続する

ここではコンピューターとUSB、LANの各インターフェースへの接続手順を説明します。

✓チェック


- コンピューター本体とプリンターの接続は、本プリンターに付属、または対応したケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用すると、プリンターの機能が正常に動作しない場合があります。
- ネットワークに接続する場合はネットワークケーブルが必要です。
- 対応コンピューターについての最新情報はカタログや情報サービスで提供しています。

ディップスイッチの設定を変更する


本プリンターのディップスイッチ（DIP SW10）でコンピューターとの通信に使用するインターフェースを指定します。工場出荷時のDIP SW10の設定は「OFF」（インターフェースボードのインターフェース（LAN）を使用する）に設定されています。

- 1** プリンターの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。


「」側がOFFです。

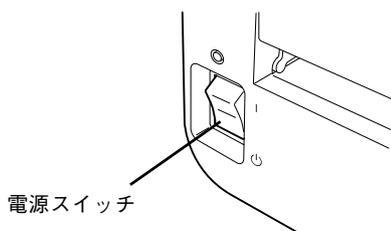

- 2** カバーオープンレバーを押してトップカバーを開いた後、本体前面のフロントカバーを開き、コネクタカバーを取り外します。

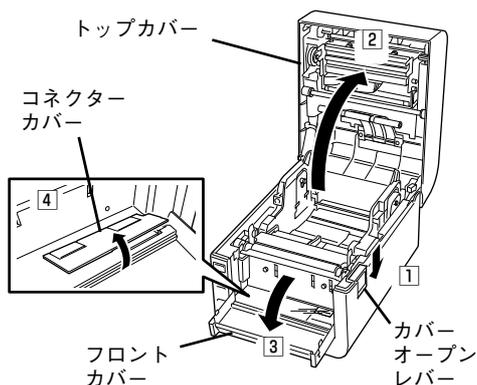

- 3** DIP SW10の設定を使用する環境に合わせて変更します。

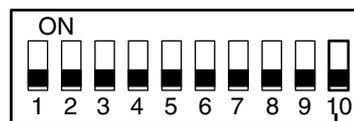

SW10 : _____
OFF→ インターフェースボードを使用する
ON→ USBインターフェースを使用する

- 4** コネクタカバーを取り付けてフロントカバーを閉じた後、トップカバーを両手で「カチッ」と音がするまで押して確実に閉めます。