

Windows Server® 2008 R2 に[プリンターの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します。

1) 弊社ダウンロードページより対象機種のファイルを入手します。


本資料では C:¥Temp にダウンロードします。




2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。



3) 自動的にドライバインストールツール画面が表示されます。本説明は[プリンターの追加]よりインストールするため、[キャンセル]ボタンをクリックしドライバインストールツールを終了します。

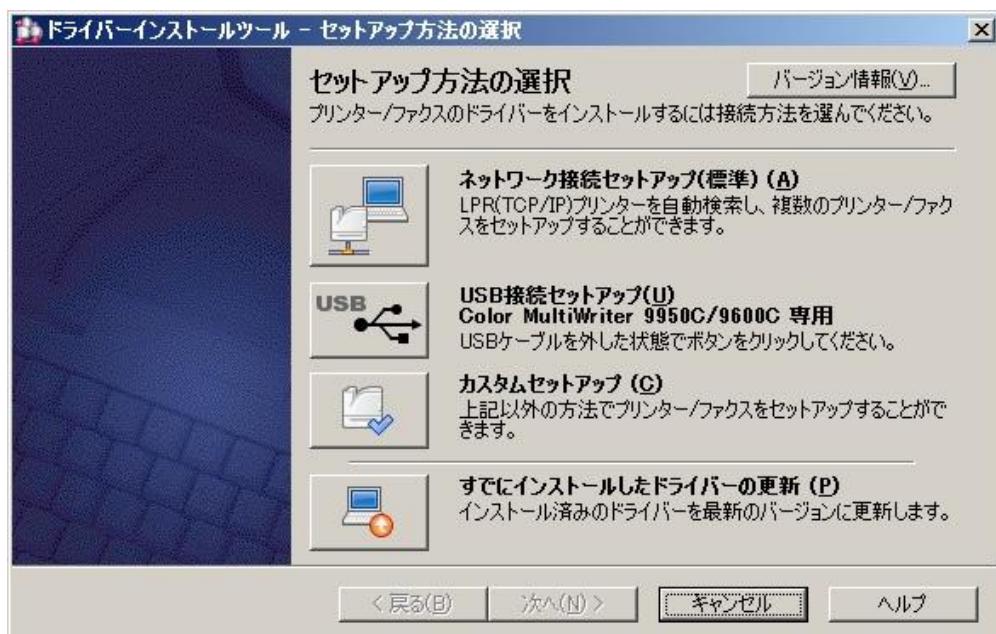


- 4) [スタート]ボタンを選択後、[デバイスとプリンター]を選択します。

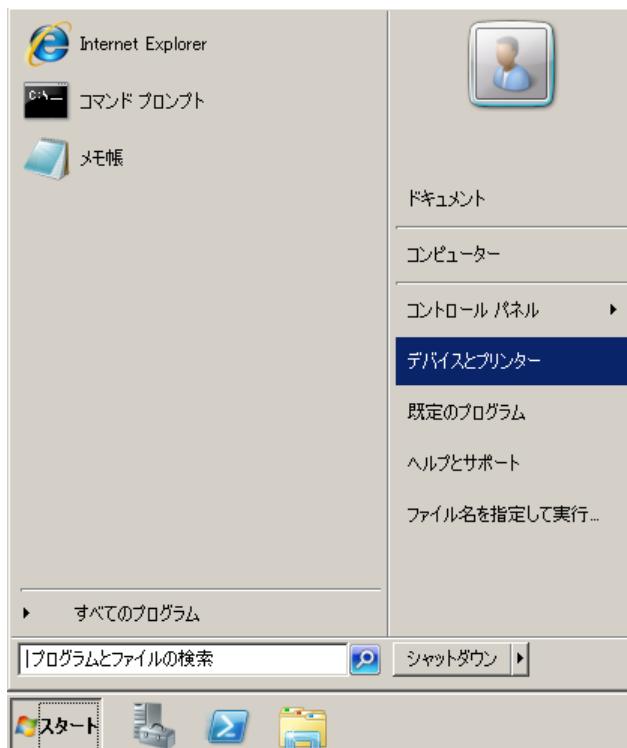


- 5) [デバイスとプリンター]フォルダーが表示されます。[プリンターの追加]を選択します。




- 6) [プリンターの追加]画面が表示されます。[管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]を選択します。

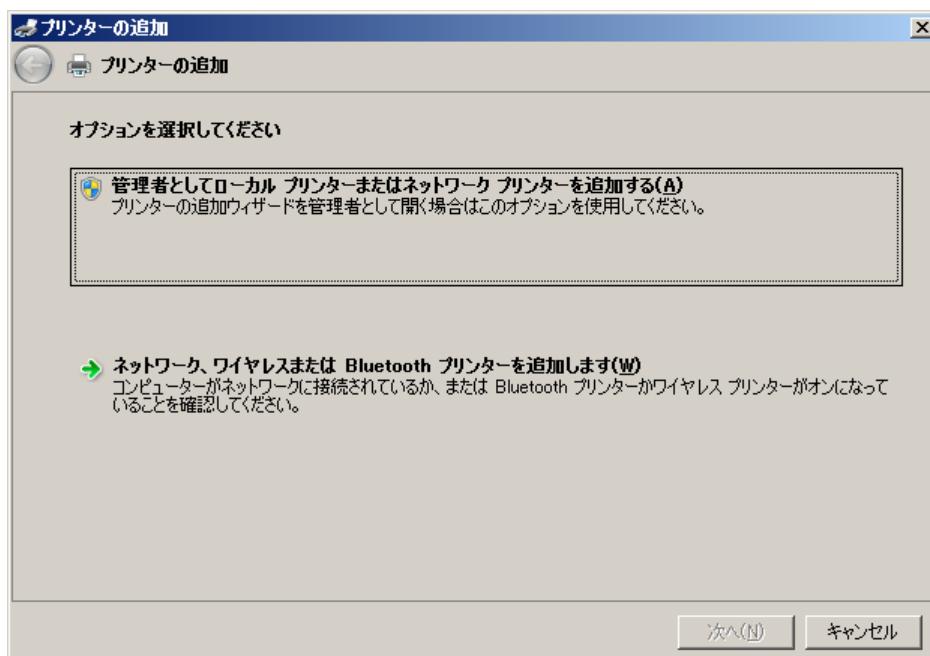


7) インストールするプリンターの種類を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

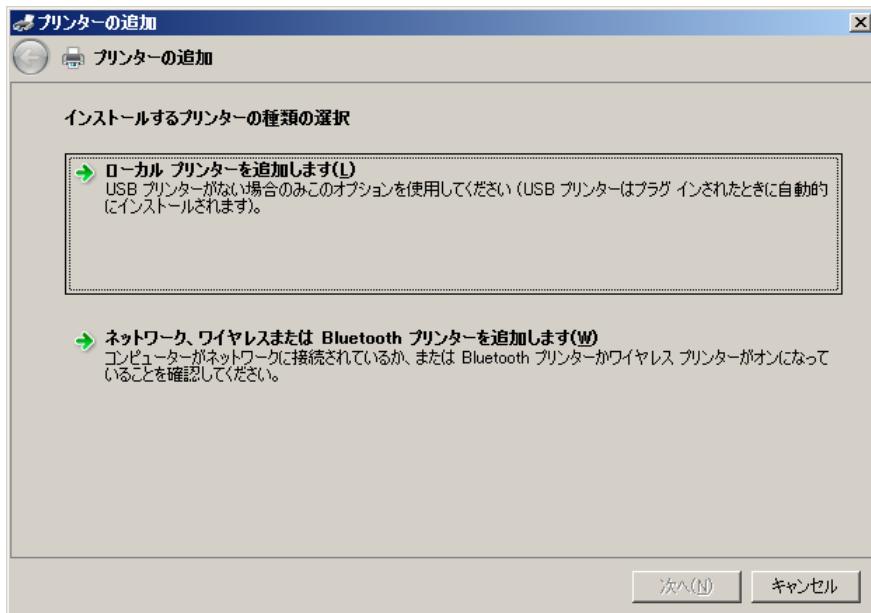


8) 使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

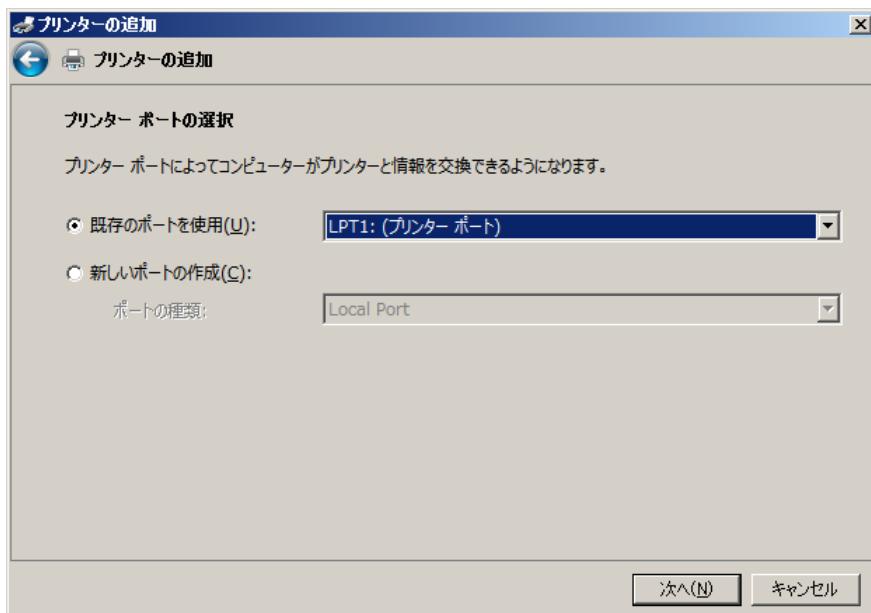

9) [ディスク使用]ボタンをクリックします。

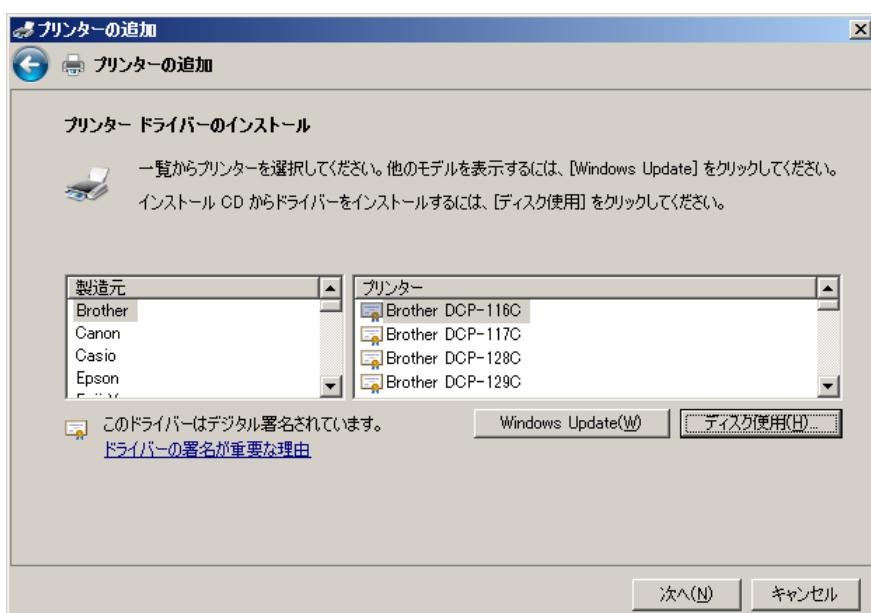

10) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。

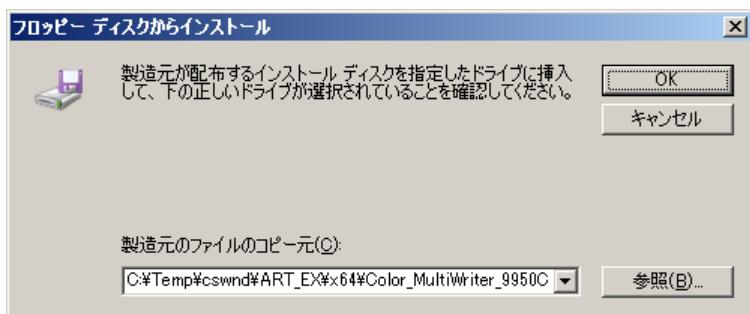


参照先の確認方法は次の通りです。


解凍先のフォルダーの場所(c:\Temp)を表示し右上テキストボックスに”.inf”と入力すると検索を開始します。保存場所は[検索結果]画面に記載されます。




11) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします

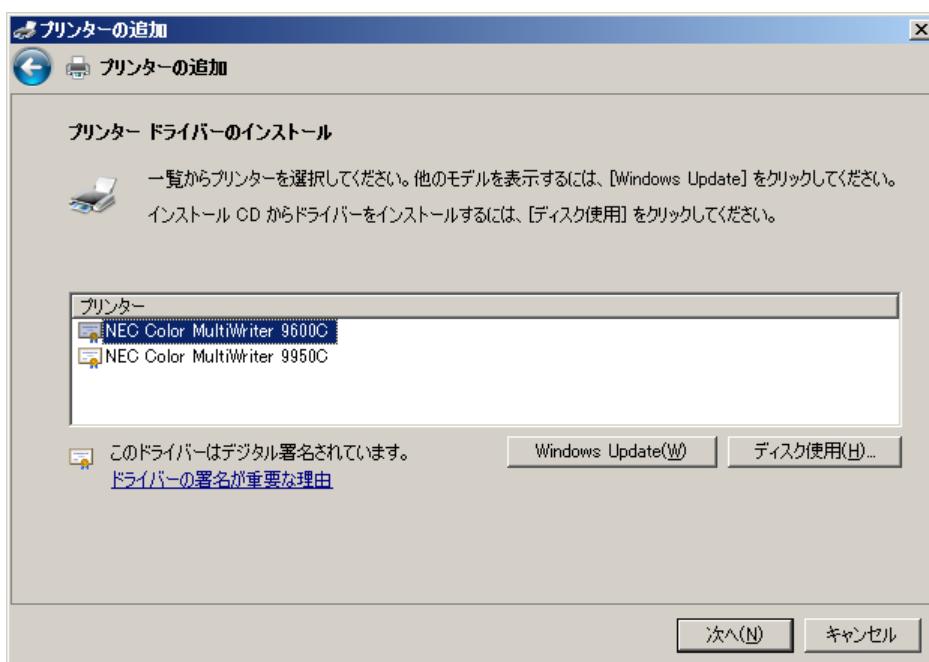


12) 必要に応じて[プリンタ名]を変更し[次へ]ボタンをクリックします。

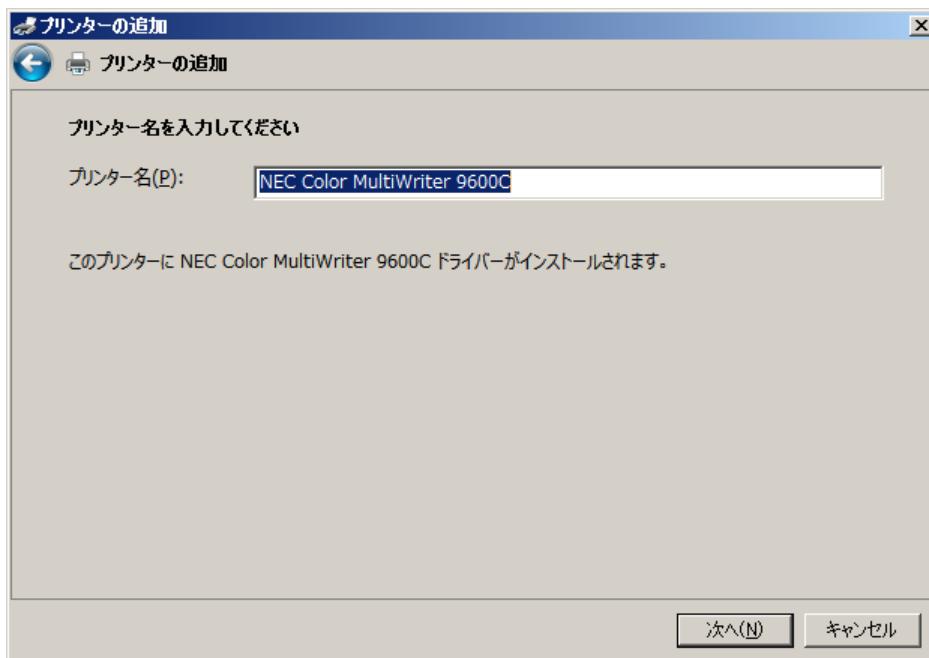


13) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックしインストールを続行します。

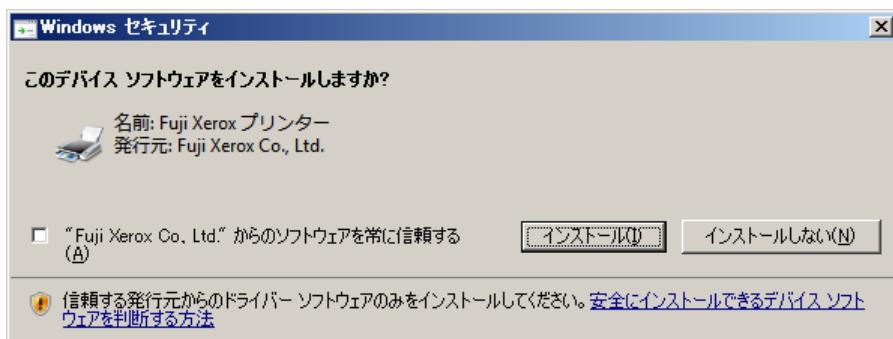

14) [プリンター共有]の設定を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

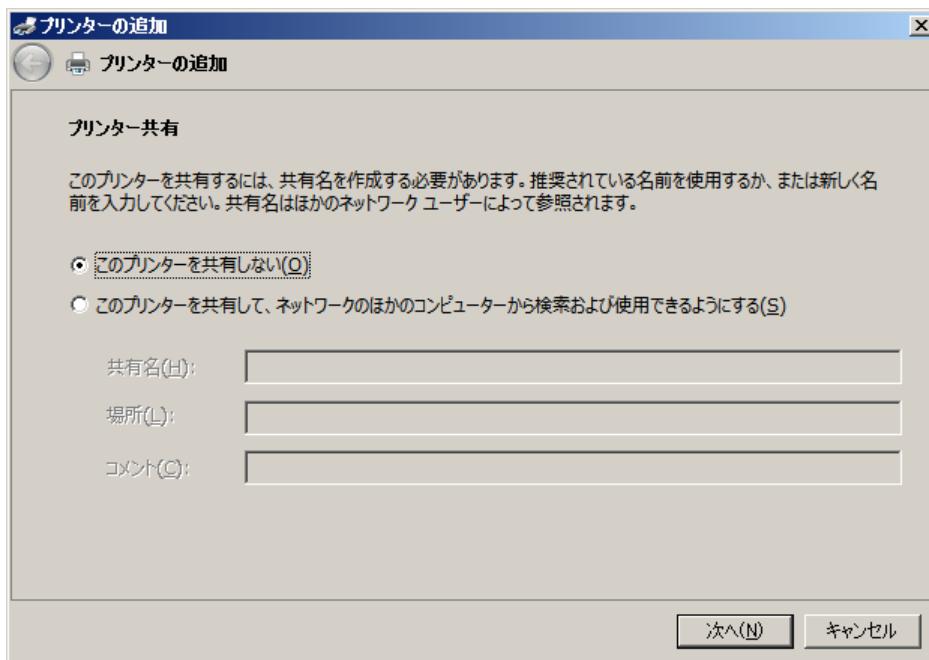

15) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で [テストページの印刷] ボタンをクリックします。 [完了] ボタンをクリックします。

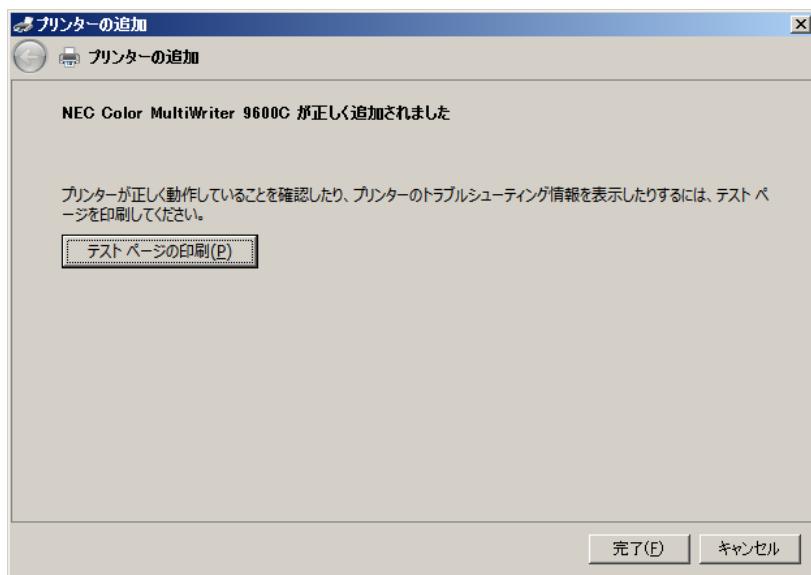

16) インストールを完了すると、プリンタフォルダにアイコンが表示されます。



以上でインストールは完了です。