



Windows Server® 2012 または Windows Server® 2012 R2 に[プリンターの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します(本説明で利用する画面は Windows Server® 2012 のものです)。

1) 弊社ダウンロードページより対象機種のファイルを入手します。


本資料では C:\Temp にダウンロードします。

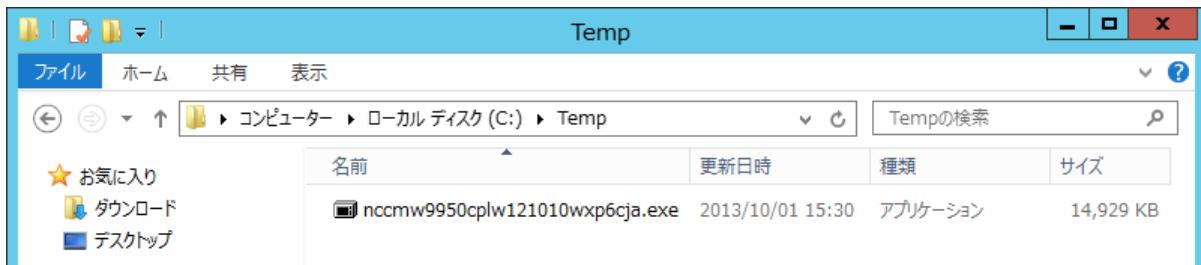


2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。

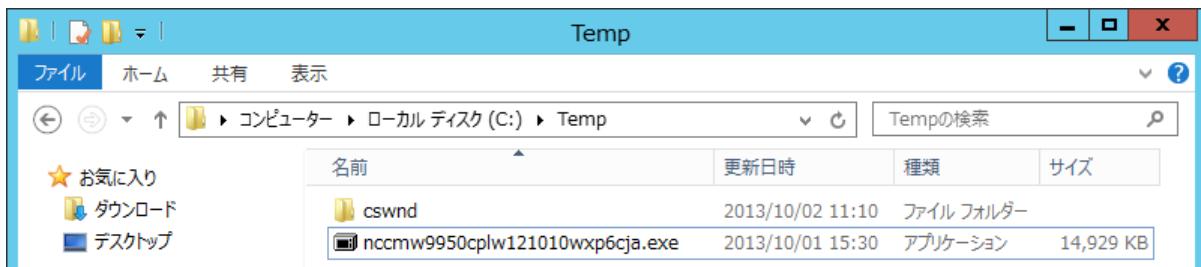

3) 自動的にドライバインストールツール画面が表示されます。本説明は[プリンターの追加]よりインストールするため、[キャンセル]ボタンをクリックしドライバインストールツールを終了します。

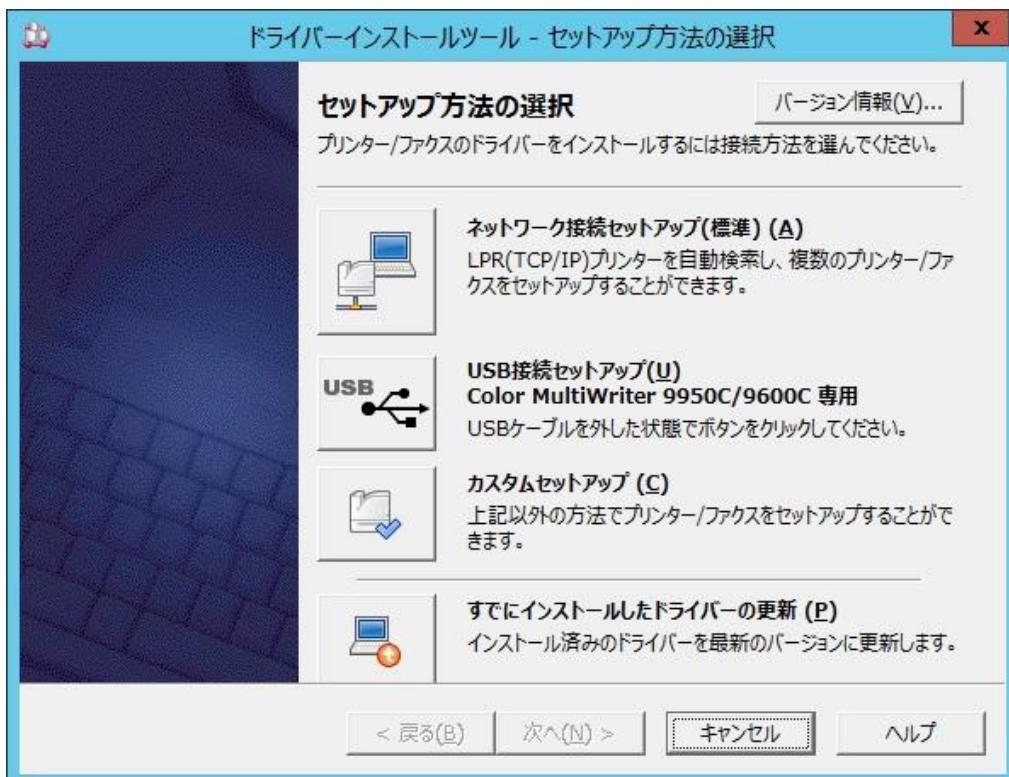


4) [Windows キー]と[X]を押下してメニューを表示後、[コントロールパネル]を選択してください。

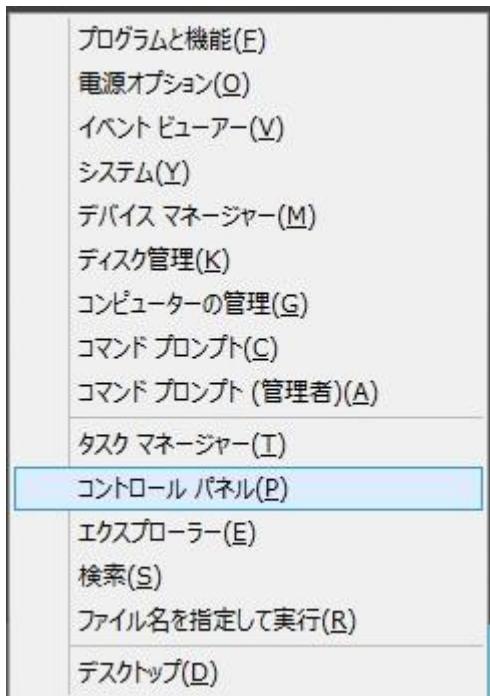


5) [デバイスとプリンターの表示]を選択します。




6) [デバイスとプリンター]フォルダーが表示されます。[プリンターの追加]を選択します。

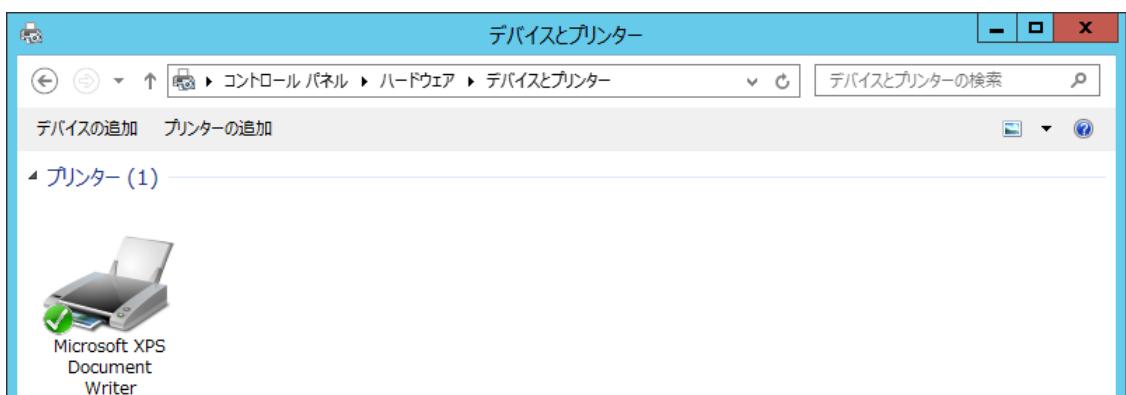


- 7) 利用できるプリンターの検索が行われます。対象となるプリンターが表示されない場合は[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

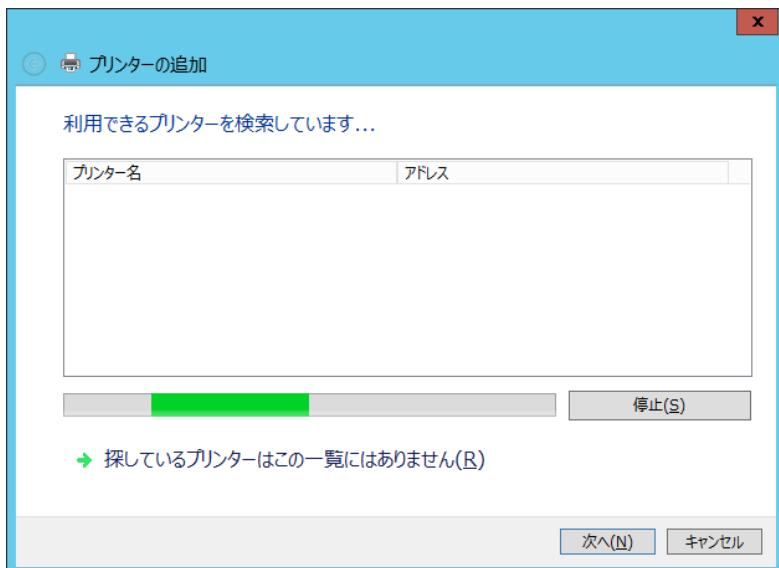


- 8) [管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]を選択します。

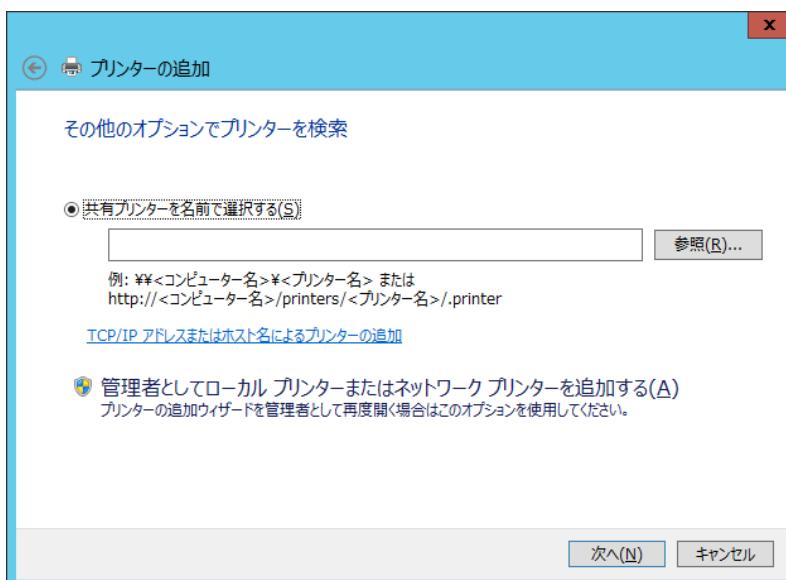


- 9) 再び検索画面となります。対象となるプリンターが表示されない場合は手順 7)と同様、[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を再度選択してください。

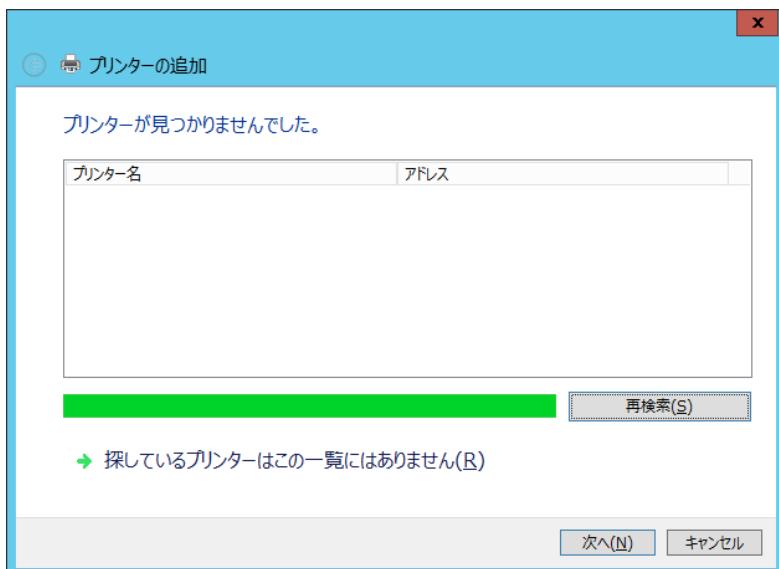

10) プリンターを追加する方法を選択後、[次へ]をクリックします。

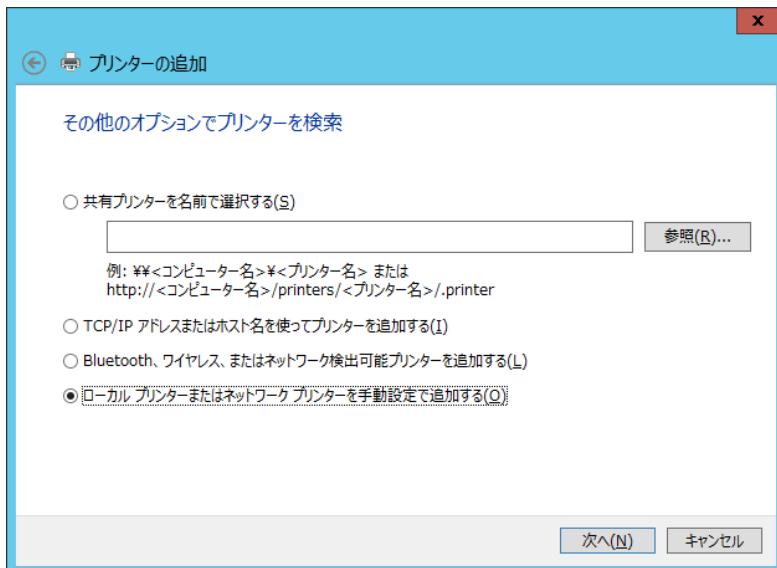

11) 手順 10)で[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択した場合、[プリンタポートの選択]画面となります。使用するポートを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

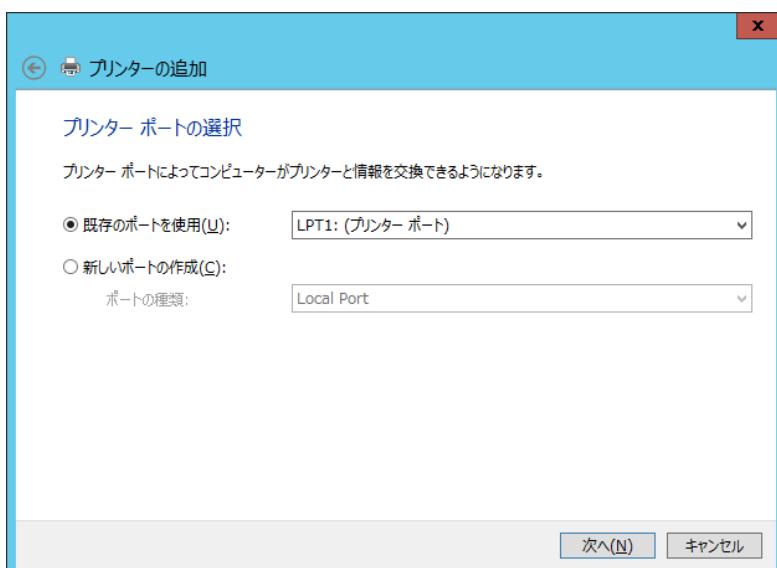

12) [ディスク使用]ボタンをクリックします。



13) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。




参照先の確認方法は次の通りです。


解凍先のフォルダーの場所(c:\Temp)を表示し右上テキストボックスに".inf"と入力すると検索を開始します。保存場所は[検索結果]画面に記載されます。



14) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

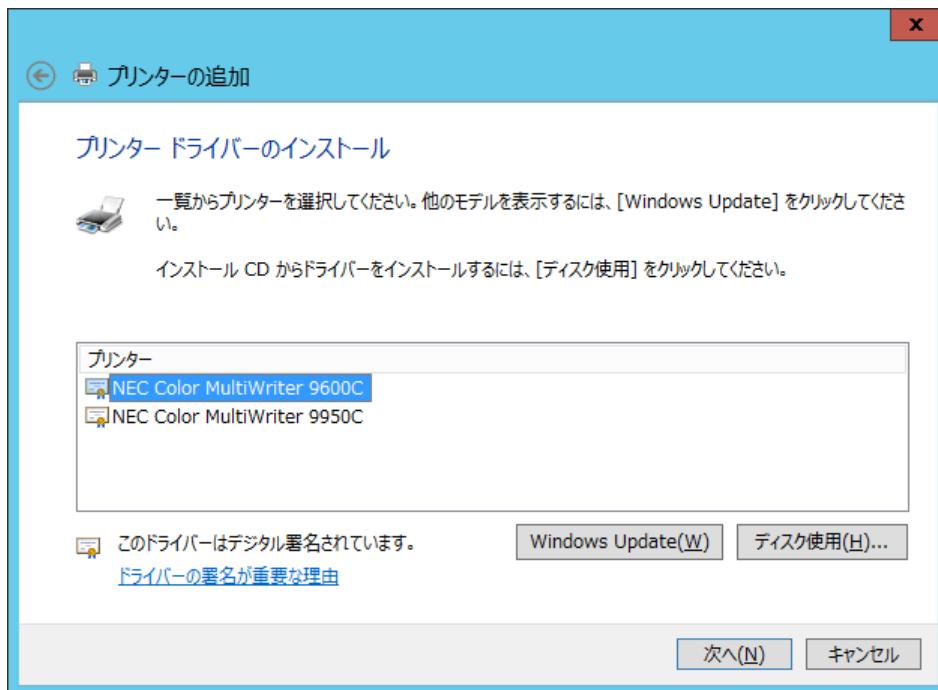


15) 必要に応じて[プリンターネーム]を変更し[次へ]ボタンを押下します。

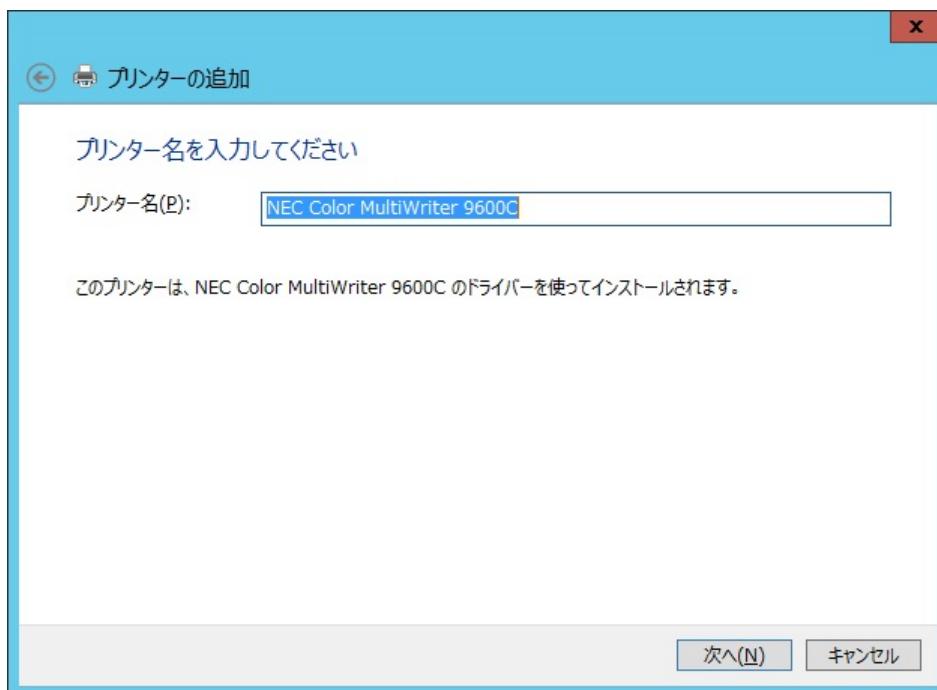


16) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックし続行します。



17) [プリンター共有]の設定を選択後、[次へ]ボタンを押下してください。

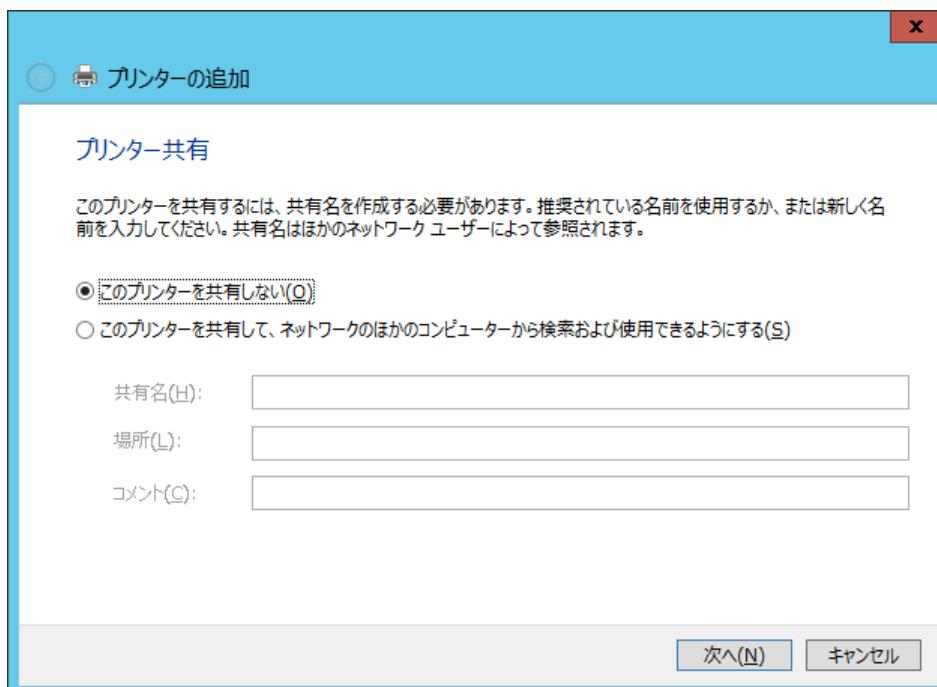

18) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で[テストページの印刷]ボタンをクリックします。[完了]ボタンをクリックします。

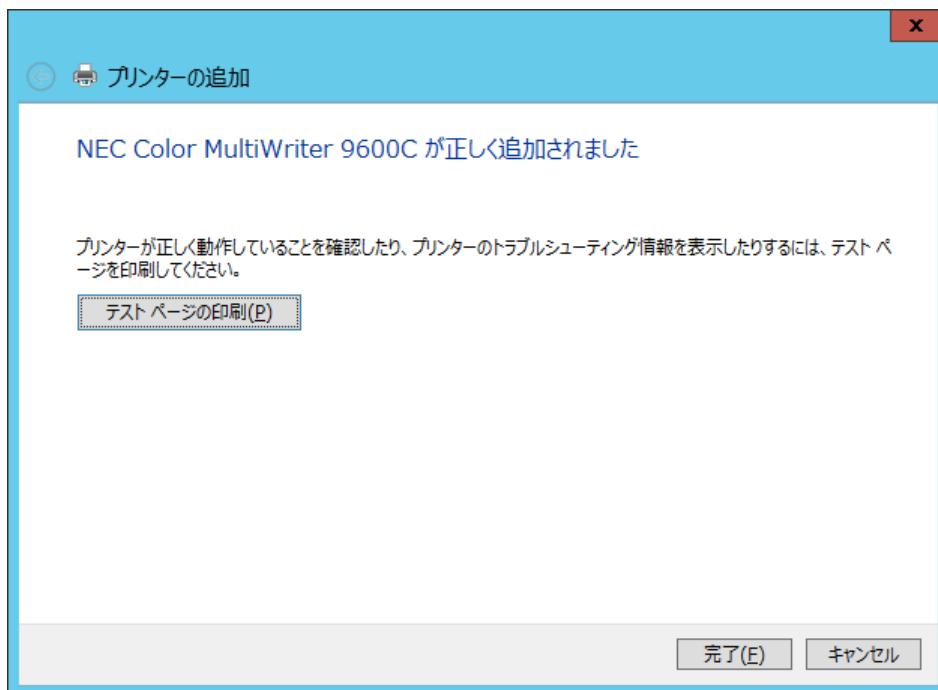

19) インストールを完了すると、[デバイスとプリンター]フォルダーにアイコンが表示されます。



以上でインストールは完了です。