



Windows® 8 または Windows® 8.1 に[プリンターの追加]からプリンタードライバーをインストールする方法について説明します(本説明で利用する画面は Windows® 8 のものです)。

1) 弊社ダウンロードページより対象機種のファイルを入手します。


本資料では C:¥Temp にダウンロードします。

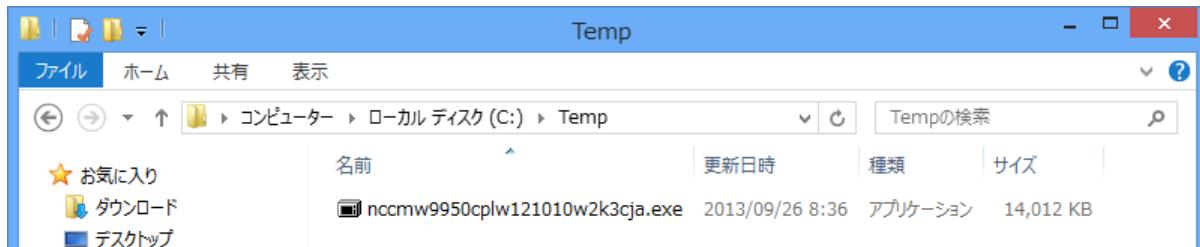


2) ダウンロードしたファイルをダブルクリックして解凍します。

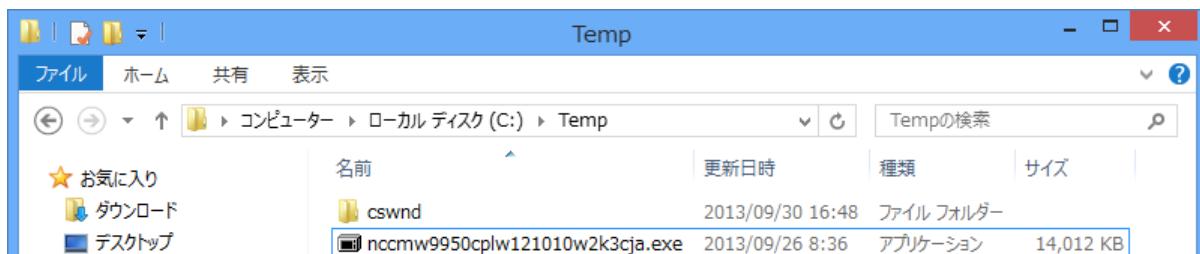

3) 自動的にドライバインストールツール画面が表示されます。本説明は[プリンターの追加]よりインストールするため、[キャンセル]ボタンをクリックしドライバインストールツールを終了します。

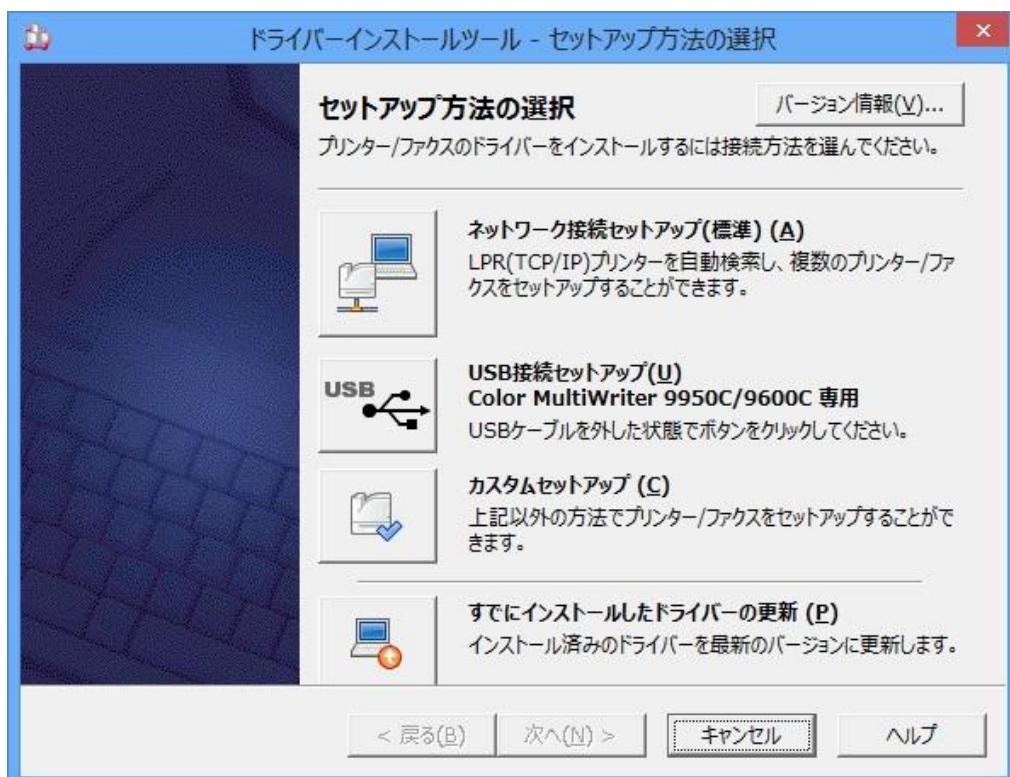


4) [Windows キー]と[X]を押下してメニューを表示後、[コントロールパネル]を選択してください。

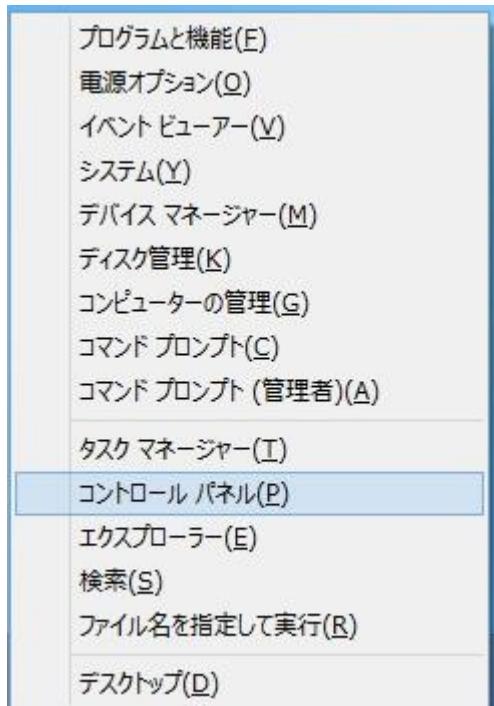


5) [コントロールパネル]が表示されます。[デバイスとプリンターの表示]を選択します。




6) [デバイスとプリンター]フォルダーが表示されます。[プリンターの追加]を選択します。

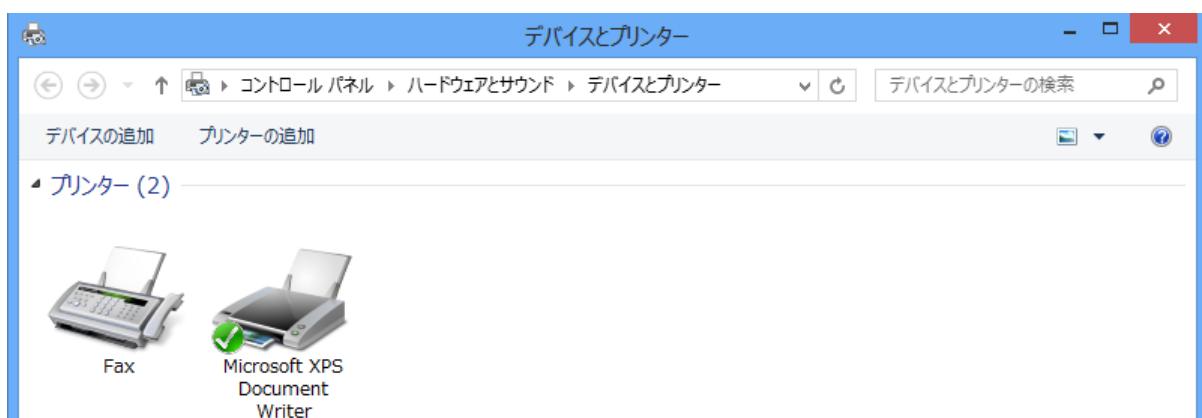


- 7) 利用できるプリンターの検索が行われます。対象となるプリンターが表示されない場合は[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

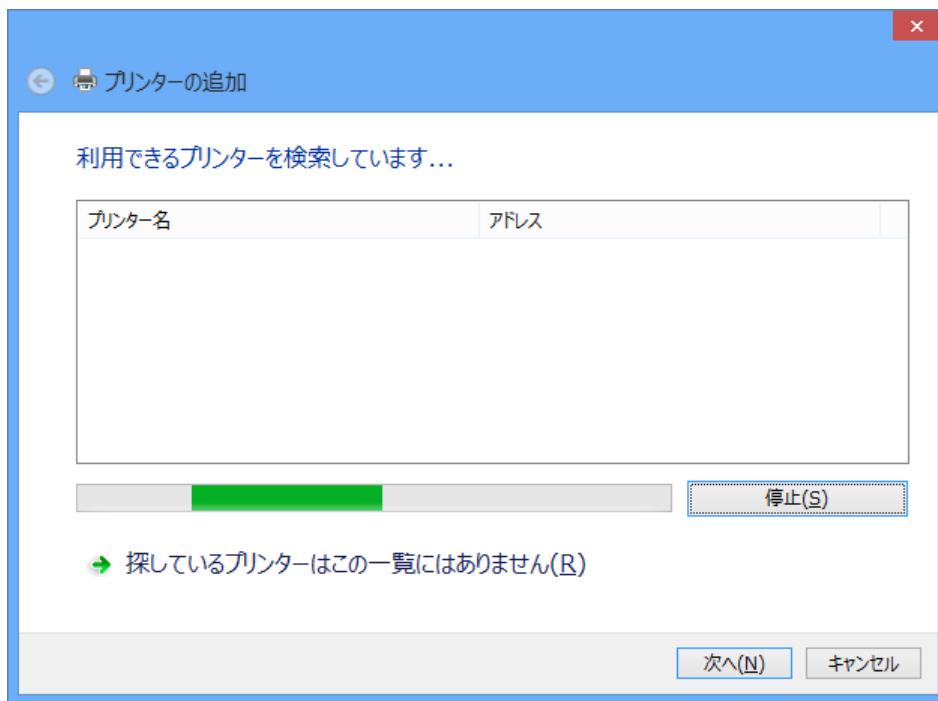


- 8) プリンターを追加する方法を選択後、[次へ]をクリックします。

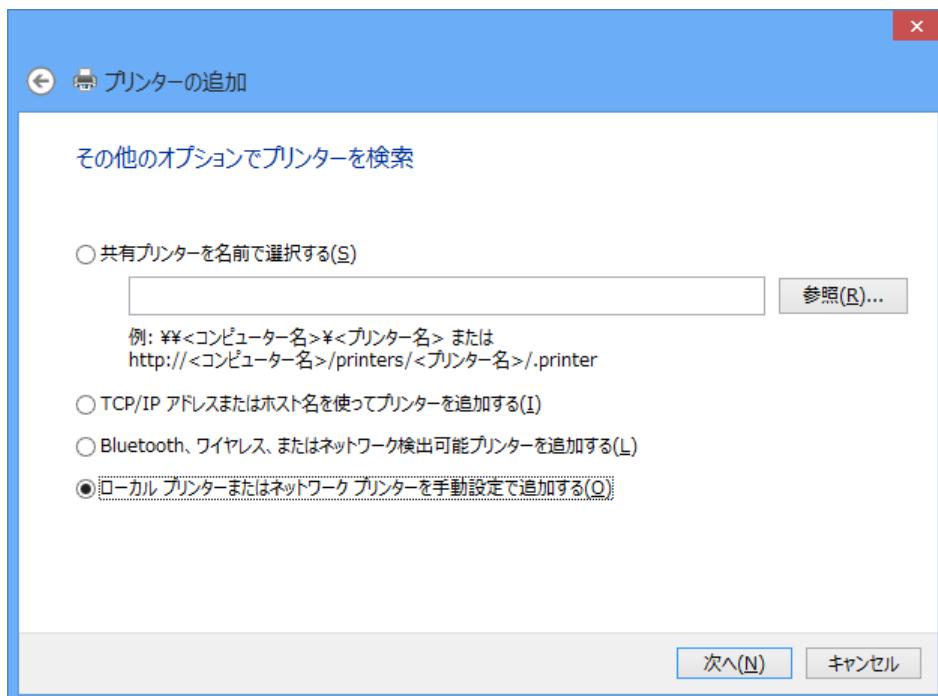


- 9) 手順 8)で[ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択した場合、[プリンタポートの選択]画面となります。使用するポートを選択後、[次へ]ボタンを押下してください。

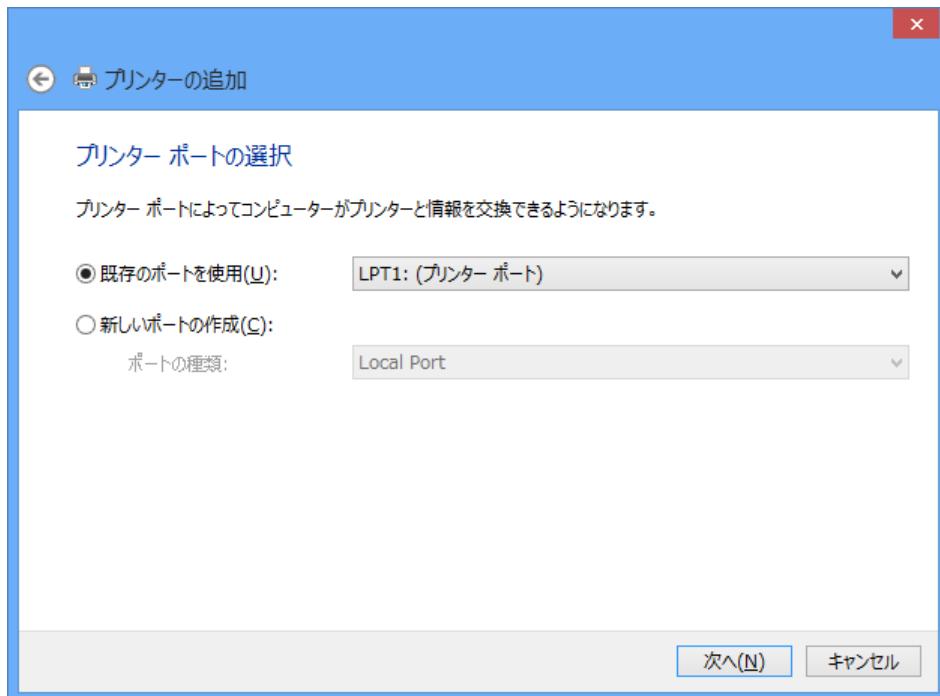

- 10) [ディスク使用]ボタンをクリックします。

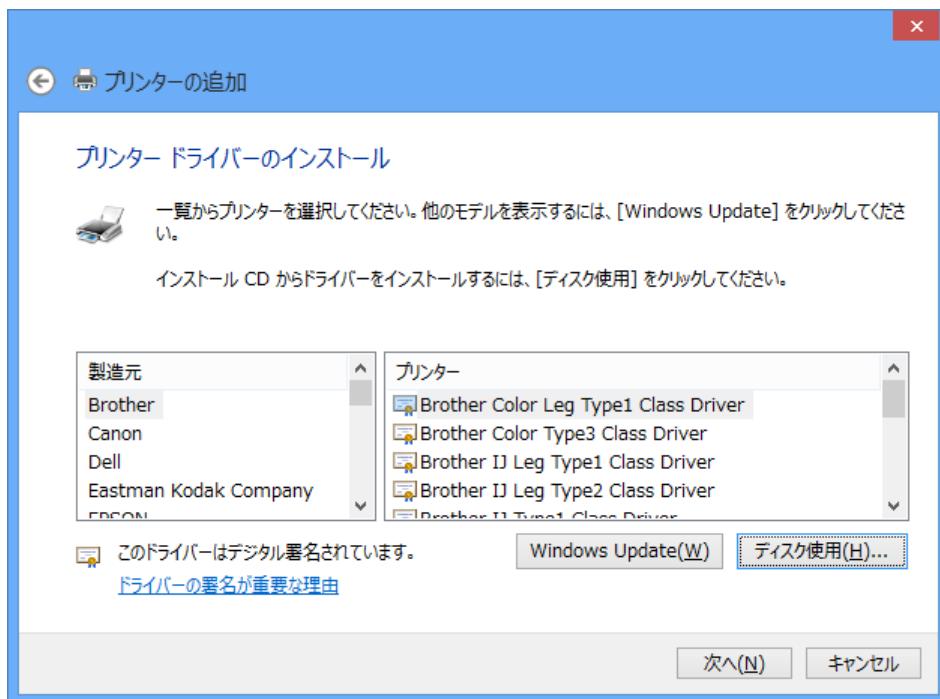


- 11) [製造元のファイルのコピー元]に参照先を入力し[OK]ボタンをクリックします。

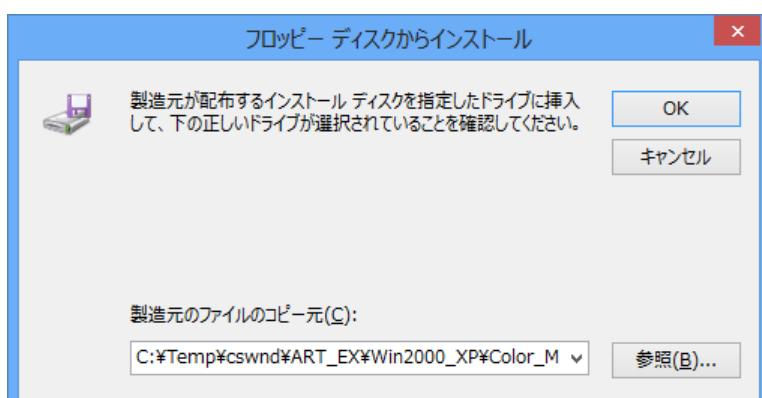


参照先の確認方法は次の通りです。

解凍先のフォルダーの場所(c:¥Temp)を表示し右上テキストボックスに”.inf”と入力すると検索を開始します。


保存場所は[検索結果]画面に記載されます。

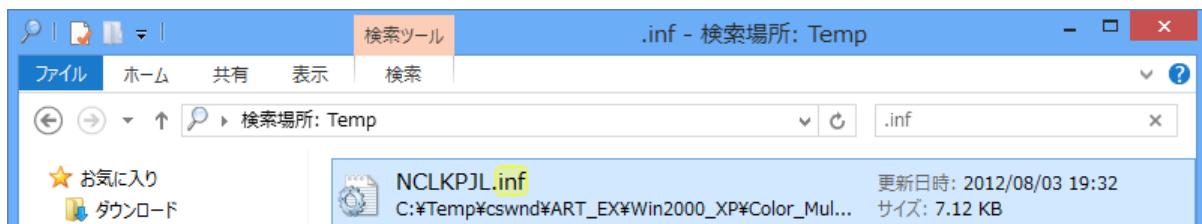


12) インストール対象のプリンタードライバーを選択後、[次へ]ボタンをクリックします。

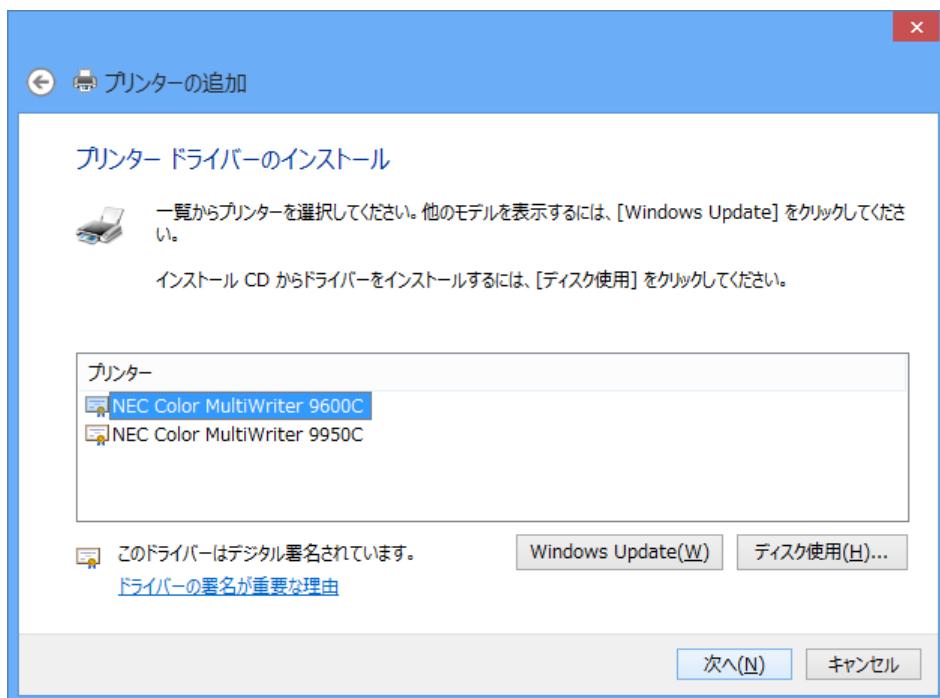

13) 必要に応じて[プリンタ名]を変更し[次へ]ボタンをクリックします。

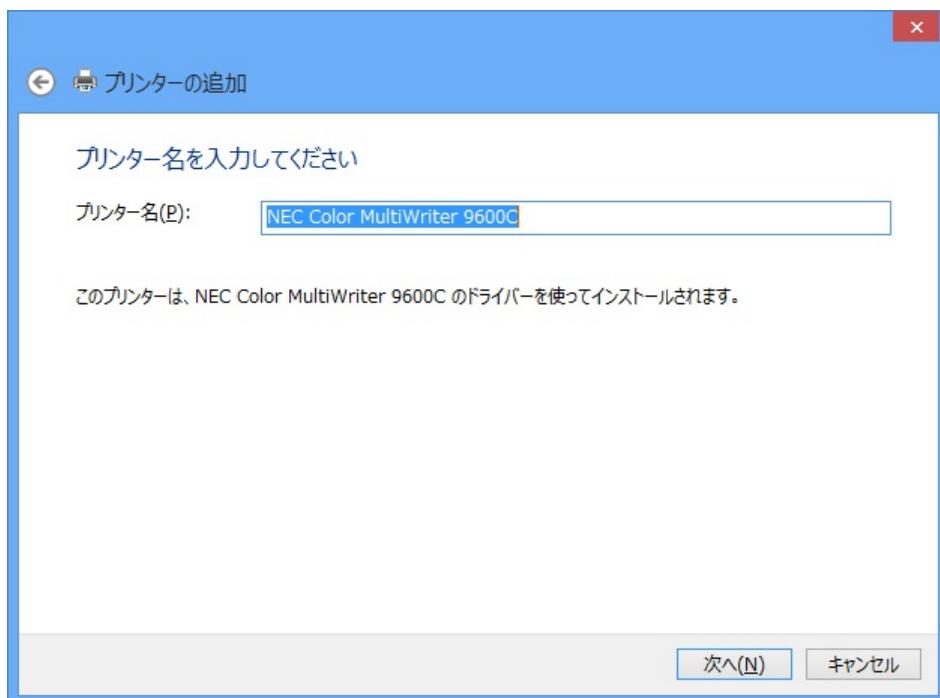


14) インストールの続行を確認するための画面が表示される場合がありますが、機能上問題ありません。この場合[インストール]ボタンをクリックし続行します。

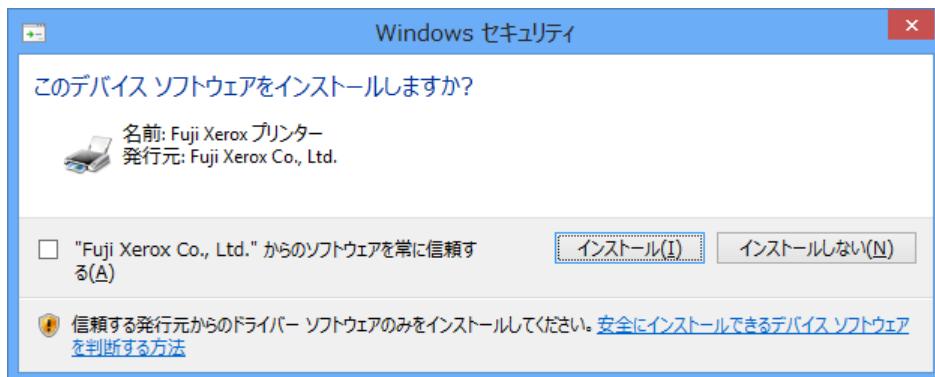

15) テストページを印刷するには、プリンター本体に用紙をセットした上で [テストページの印刷]ボタンをクリックします。[完了]ボタンをクリックします。



16) インストールを完了すると、[デバイスとプリンター]フォルダーにアイコンが表示されます。

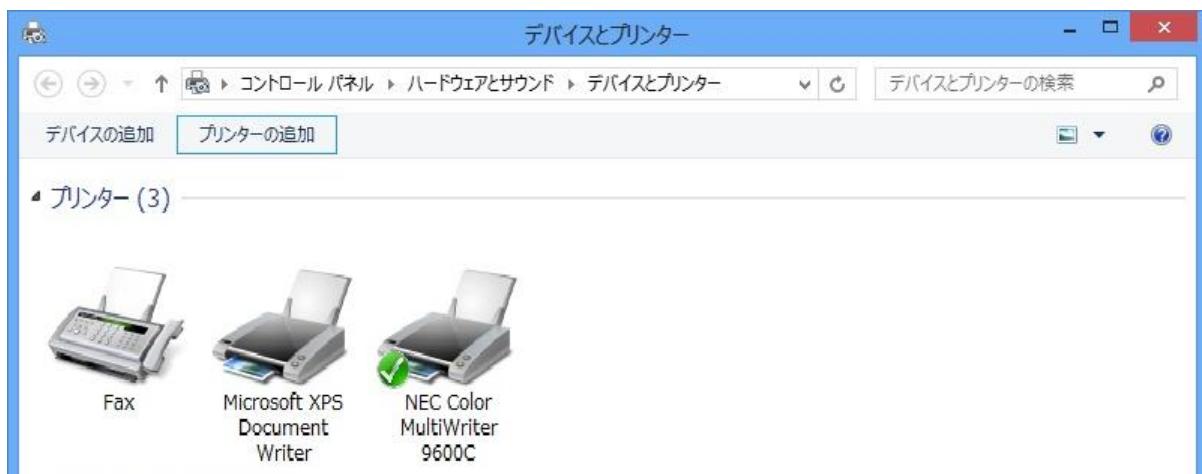

以上でインストールは完了です。