

MultiWriter 200F (PR-L200F) プリンタドライバインストール手順

- ・ 予め NEC の Web サイトより、最新のプリンタドライバをダウンロードしてください。
- ・ USB 接続の場合は、USB ケーブルとプリンタを接続しない状態でインストールを開始します。
※手順に沿って接続しますので、本手順書の【USB 接続の場合】をご参照ください。
- ・ Windows Server OS は、有線 LAN 接続のみご利用が可能です。
※「カスタムインストール」より、「プリンタードライバー(ネットワーク対応のみ)」をご利用ください。
- ・ インストール完了後は、**必ず OS を再起動する必要があります。**

【プリンタドライバモジュールの解凍方法】

以下、OS の標準機能を使用したファイルの展開方法です。

1. ダウンロードしたプリンタドライバモジュールを右クリックし、「すべて展開」を選択します。
2. ドライバモジュールが解凍されます。

※解凍ソフトをご利用の場合は、プリンタドライバモジュール(zip ファイル)を解凍してご利用ください。

【USB 接続の場合】

※USB ケーブルは手順 6 で接続しますので、それまで接続しないでください。

1. 解凍されたフォルダ内の〈Start〉をダブルクリックします。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、〈はい〉を選択し、インストールを継続します。

2. トップメニューが表示されますので、〈インストール〉を選択します。



3. 添付ソフトウェアの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。

ご同意いただける場合は〈はい〉をクリックします。




4. プリンタソフトウェアの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。

ご同意いただける場合は〈はい〉をクリックします。



5. 接続方式で「USB ケーブル」を選択し、〈次へ〉をクリックします。

※ユーティリティソフトのインストール先とインストールするソフトウェアを、ご自身で選択する場合は、
〈カスタム〉にチェックを入れます。チェックを入れない場合は、全てのユーティリティソフトウェアが
インストールされます。

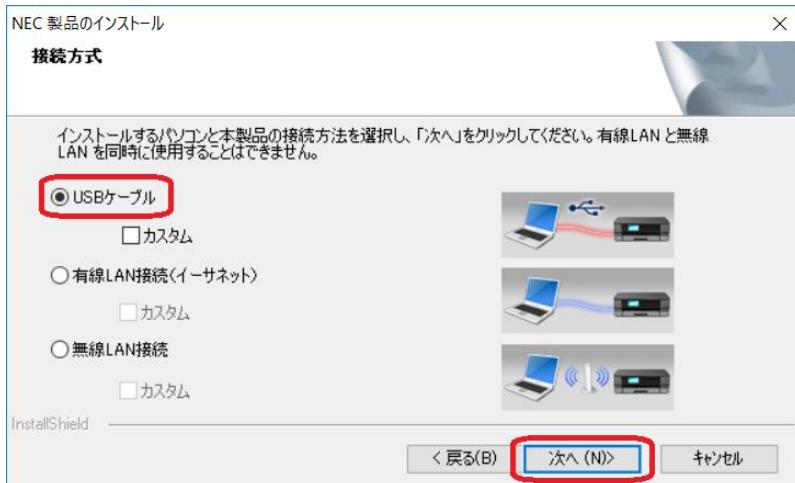

6. 「ケーブル接続」の画面が表示されますので、PC と PR-L200F を USB ケーブルで接続します。

接続が確認されると自動的にインストールが開始されます。

※PR-L200F の電源が ON となっていることをご確認ください。

インストールが完了するまでは、USB ケーブルを外さないでください。




7. セットアップ完了が表示されます。

起動時にステータスモニターを有効にする場合は、チェックしたままにします。

「通常使うプリンターに設定する」場合は、チェックしたままにします。

〈次へ〉をクリックします。

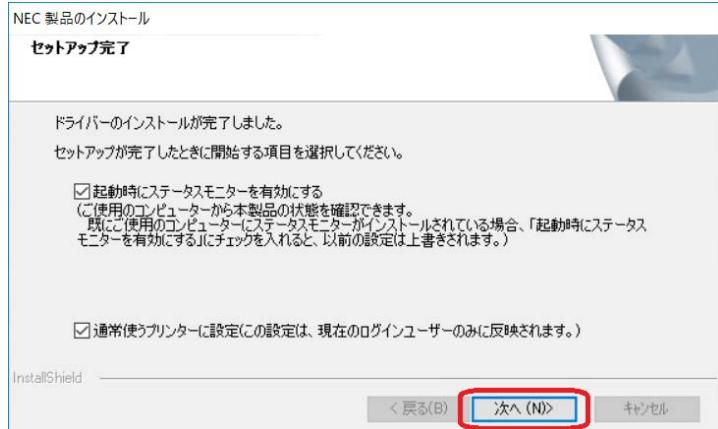


8. インストール完了画面が表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選択されている状態では、〈完了〉をクリックすると、OS が再起動されます。

後で再起動する場合は、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択し〈完了〉をクリックします。

※OS を再起動するまで、プリントドライバ及び、付属ユーティリティが正しく動作しません。

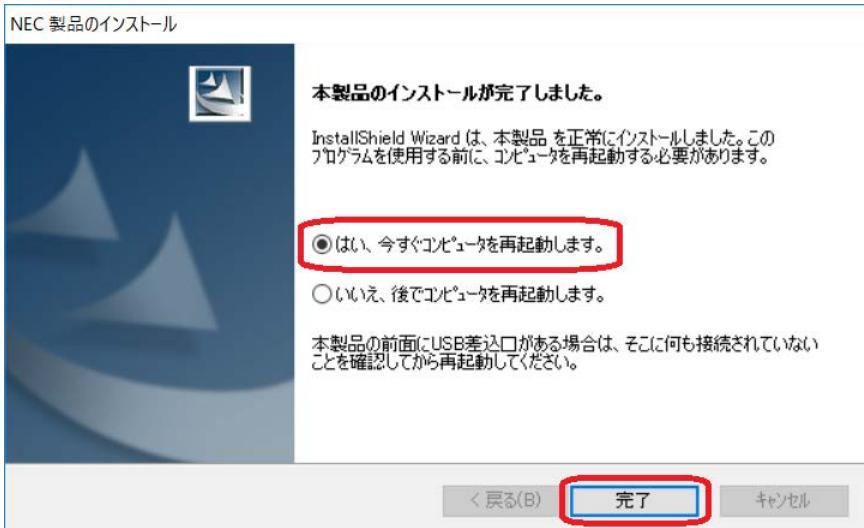

以上で USB 接続でのインストールは完了です。

【有線 LAN 接続の場合】

1. PR-L200F に IP アドレスを予め設定します。

設定後、LAN ケーブルを接続し、PR-L200F の電源を ON にします。

※IP アドレスの設定手順については、「PR-L200F IP アドレスの設定方法」をご参照ください。

2. 解凍されたフォルダ内の〈Start〉をダブルクリックします。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、〈はい〉を選択し、インストールを継続します。

3. トップメニューが表示されますので、〈インストール〉を選択します。




4. 添付ソフトウェアの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。

ご同意いただける場合は〈はい〉をクリックします。



5. プリンタソフトウェアの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。

ご同意いただける場合は〈はい〉をクリックします。

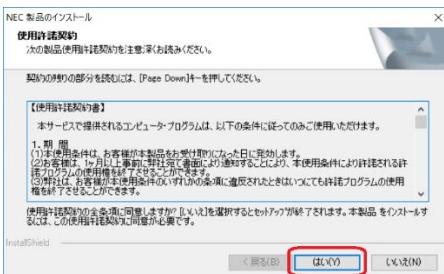


6. 接続方式で〈有線 LAN 接続(イーサネット)〉を選択し、〈次へ〉をクリックします。

※ユーティリティソフトのインストール先とインストールするソフトウェアを、ご自身で選択する場合は、
〈カスタム〉にチェックを入れます。チェックを入れない場合は、全てのユーティリティソフトウェアが
インストールされます。



7. 「ファイアウォールが検出されました」画面が表示された場合、選択されている「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)」のまま、〈次へ〉をクリックします。

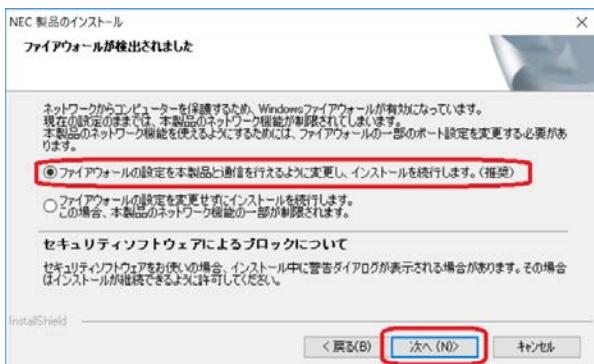


8. 自動的にネットワーク上の PR-L200F が検索されます。

ここで「ネットワーク上に本製品が見つかりませんでした。」と表示される場合は、以下をご確認ください。

- ・ PR-L200F の電源が ON となっているか。
- ・ LAN ケーブルが正しく接続されているか。
- ・ PR-L200F の IP アドレスが正しく設定されているか。

確認後、「はい」をクリックすると、再度ネットワーク上の PR-L200F が検索されます。

9. 自動検索で見つかった PR-L200F を選択し、[次へ] をクリックするとインストールを開始します。

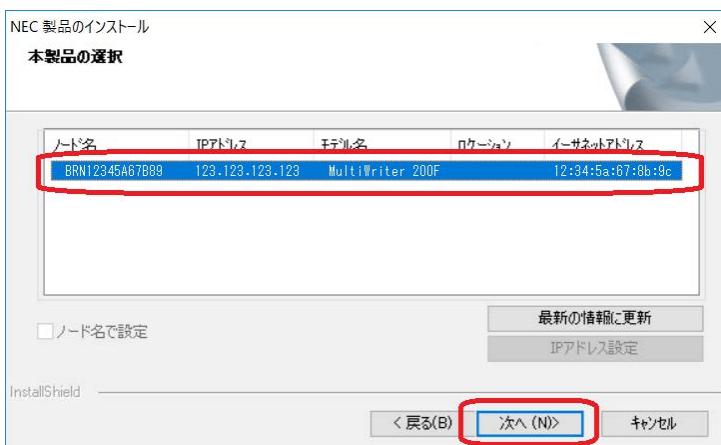


10. セットアップ完了が表示されます。

起動時にステータスモニターを有効にする場合は、チェックのままにします。]

通常使うプリンターに設定する場合は、

チェックのままにします。] 〈次へ〉をクリックします。

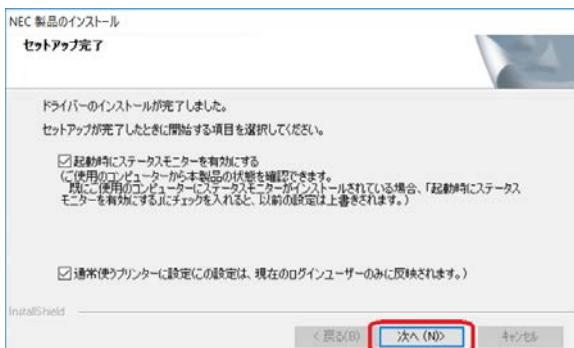


11. インストール完了画面が表示されます。

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」が選択されている状態で、〈完了〉をクリックすると、

OS が再起動されます。

後で再起動する場合は、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」を選択し、〈完了〉をクリックします。

※OS を再起動するまで、プリントドライバ及び、付属ユーティリティが正しく動作しません。

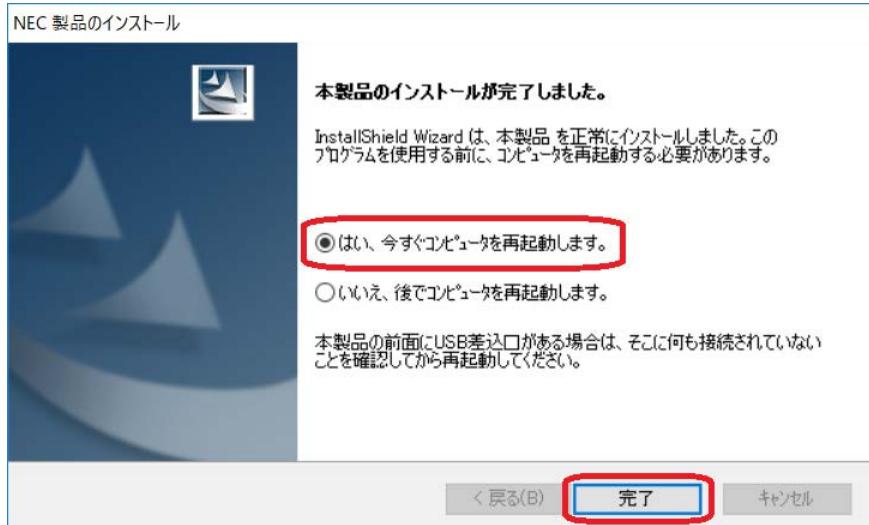

以上で有線 LAN 接続でのインストールは完了です。