

## MutiWriter 200F (PR-L200F) IP アドレスの設定方法

※プリンタと PC を有線 Lan 又は無線 Lan で接続する場合、プリンタに IP アドレス等の設定が必要となりその設定方法になります。

### 1) IP アドレスの設定

- ① プリンタ本体の操作パネルの **〈メニュー〉ボタン**を押します

【プリンタの操作パネル】



#### ②-1 有線 Lan の場合

ダイヤルボタンで 〈6〉 ⇒ 〈1〉 ⇒ 〈1〉 ⇒ 〈1〉 のボタンを押します。

#### ②-2 無線 Lan の場合

ダイヤルボタンで 〈6〉 ⇒ 〈2〉 ⇒ 〈1〉 ⇒ 〈1〉 のボタンを押します。

#### ②-3 以下 有線 Lan、無線 Lan 供に共通です


※液晶画面が TCP/IP 設定の表示から IP 取得方法に変わります




- ③ 〈▲〉、〈▼〉ボタンで 【Static】を選択し 〈OK〉ボタンを押します。



- ④ 〈▼〉ボタンを 1 回して 【2.IP アドレス】の表示に変更します。

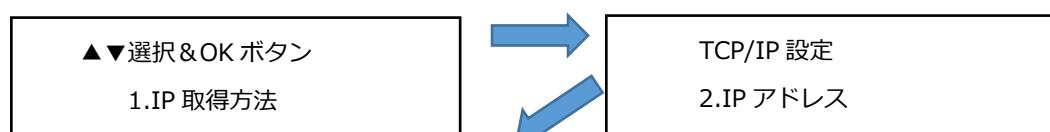


- ⑤ 〈OK〉ボタンを押しますと IP アドレスの変更画面に変わりますので 〈1〉を選択します。

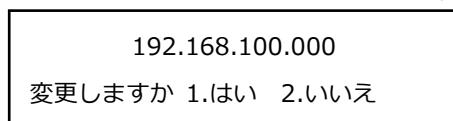


※例：IP アドレス 192.168.100.20

- ⑥ 左右の 〈←〉、〈→〉で変更する桁まで移動してダイヤルボタンで値を変更します。

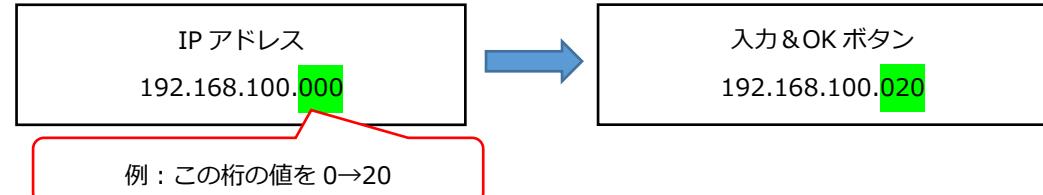

例：この桁の値を 0→20

⑦ 変更後 〈OK〉 ボタンを押す事で IP アドレスが設定されます。少しすると表示が変わります。

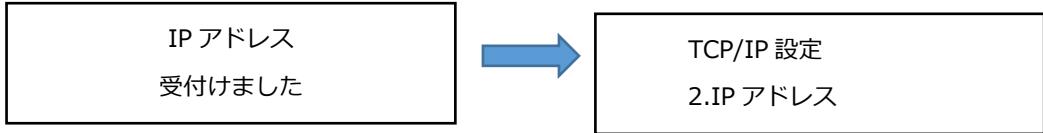

## 2) サブネットマスクの設定

⑧ 〈▼〉 ボタンを 1 回してサブネットマスクの表示に変更します。




⑨ 〈OK〉 ボタンを押しますとサブネットマスクの変更画面に変わりますので 〈1〉 を選択します。


255.255.000.000
変更しますか 1.はい 2.いいえ

※例：サブネットマスク 255.255.255.0

⑩ 左右の 〈←〉、〈→〉 ボタンで変更する桁まで移動してダイヤルボタンで値を変更します。

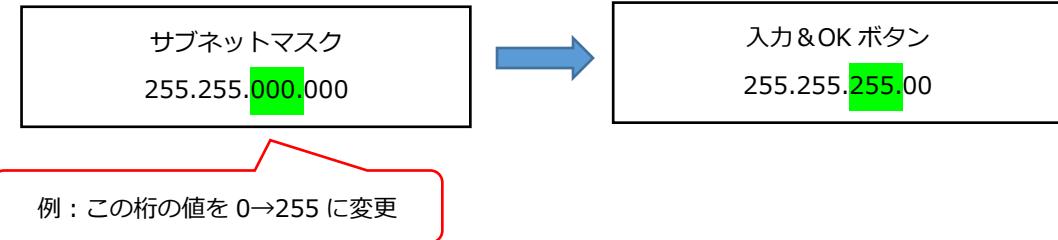

⑪ 変更後 〈OK〉 ボタンを押す事でサブネットマスクが設定されます。少し待つと表示が変わります。

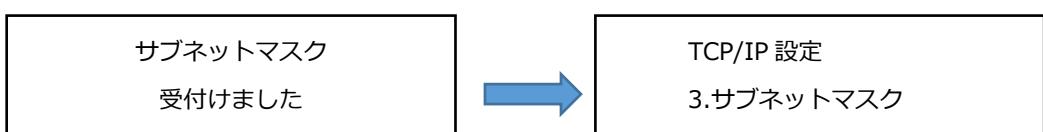

## 3) ゲートウェイアドレスの設定

⑫ 〈▼〉 ボタンを 1 回してゲートウェイの表示に変更します。




⑬ 〈OK〉 ボタンを押しますとゲートウェイアドレスの変更画面に変わりますので 〈1〉 を選択します。


000.000.000.000
変更しますか 1.はい 2.いいえ

※例：ゲートウェイアドレス 192.168.100.1

- ⑭ 左右の〈←〉、〈→〉ボタンで変更する桁まで移動してダイヤルボタンで値を変更します。

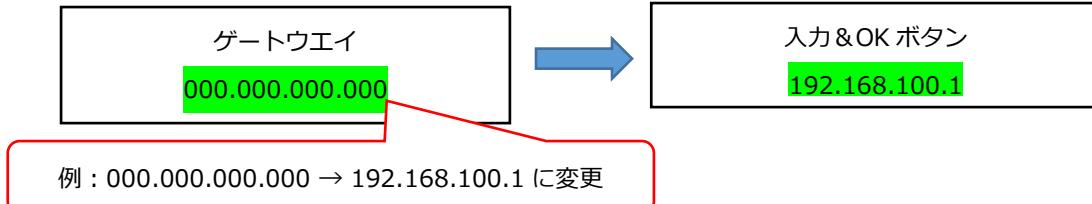

- ⑮ 変更後〈OK〉ボタンを押す事でゲートウェイアドレスが設定されます。少し待つと表示が変わります。

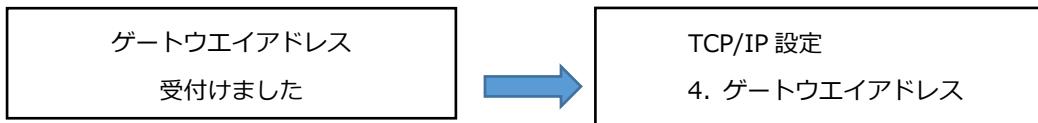

- ⑯ 〈停止/終了〉ボタンを押して初期メニューに戻ります。

#### 4) 設定の確認方法


- ⑰ プリンタ本体の操作パネルの 〈メニュー〉ボタンを押します



- ⑱ ダイヤルボタンで 〈5〉 ⇒ 〈7〉 ⇒ 〈OK〉 のボタンを押します。

下図の表示に変わりましたら『スタート』ボタンを押してください。

<NetWork Configuration>が1枚印刷されます。

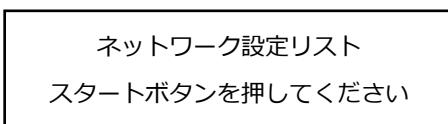

※ネットワーク設定リストのIP Settingsの項目でIPアドレス等を確認出来ます。

