

## MultiWriter 200F (PR-L200F)

### ※無線 Lan の設定方法（操作パネルセットアップウィザードを使用する方法）


・接続する無線 Lan アクセスポイント/ルータの SSID 及び暗証番号 (PIN) を確認してください。

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)

・プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

① プリンタ本体の操作パネルの **〈メニュー〉ボタン**を押します

【プリンタの操作パネル】

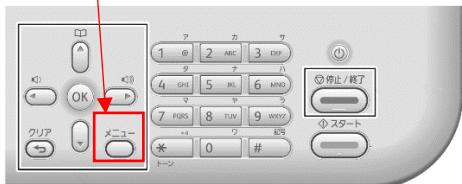

② ダイヤルボタンで 〈6〉 ⇒ 〈2〉 ⇒ 〈3〉 のボタンを押します。

③ もし、下図のように表示されましたら 〈1 オン〉 を選択します

無線 Lan 有効？

1 オン、2 オフ

④ SSID の検索が始まります。

SSID 検索中

⑤ 接続先を見つけると下図のように無線 Lan アクセスポイント/ルータの SSID が表示されます。

接続先が複数ある場合 〈▲〉、〈▼〉 ボタンで接続先を選択します。

▲▼選択&OK ボタン

Test- 118871-g

※例：SSID が Test- 118871-g の場合

⑥ 〈OK〉 ボタンを押しますとネットワークキーの入力の画面に変わりますので無線 Lan のアクセスポイント/ルータの暗証番号 (PIN:Personal Identification Number) を入力します

ネットワークキー

41505102FF10Release

例：暗証番号が 41505102FF10Release の場合

⑦ 〈OK 〉 ボタンを押すと無線接続が開始されしばらくすると無線 Lan の接続状態が印刷されます。

**【Connection : OK】** と印刷されていたら無線接続が成功しましたので作業は完了です。

**【Connection : Failed】** と印刷されていたら無線接続が失敗したため ①からやり直してください。

※この時無線 Lan アクセスポイント/ルータの SSID と暗証番号 (PIN) の再確認を御願いします

