


MutiWriter 200F (PR-L200F) 無線 Lan の設定方法

※無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のワンプッシュ方式を使用して接続する方法。

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)


- ・プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

- ① プリンタ本体の操作パネルの **〈Wi-Fi〉ボタン**を押します。

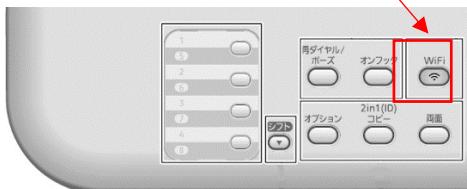

【プリンタの操作パネル】

- ② 下図のように表示されましたら 〈1 はい〉を選択します



- ③ 【無線接続中】と表示されたらお使いの無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のボタンを押して接続してください。



- ④ 【接続しました】または【タイムアウト】と表示後、無線 Lan の接続状態が印刷されます。

【Connection : OK】 と印刷されいたら接続が成功しましたので作業は完了です。

【Connection : Failed】と印刷されいたら接続が失敗したため ①からやり直してください。

※この時プリンタと無線 Lan アクセスポイント/ルータを出来るだけ近づけて実施してください。

