

Symantec NetBackup™ for NDMP 管理者ガイド

Windows、UNIX および Linux

リリース 7.7.1



Symantec NetBackup™ for NDMP 管理者ガイド

マニュアルバージョン: 7.7.1

法的通知と登録商標

Copyright © 2015 Symantec Corporation. All rights reserved.

Symantec、Symantec ロゴ、Checkmark ロゴ、Veritas、Veritas ロゴ、NetBackup は Symantec Corporation またはその関連会社の、米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

本書に記載する製品は、使用、コピー、頒布、逆コンパイルおよびリバースエンジニアリングを制限するライセンスに基づいて頒布されています。Symantec Corporation からの書面による許可なく本書を複製することはできません。

Symantec Corporation が提供する技術文書は Symantec Corporation の著作物であり、Symantec Corporation が保有するものです。保証の免責: 技術文書は現状有姿のまま提供され、Symantec Corporation はその正確性や使用について何ら保証いたしません。技術文書またはこれに記載される情報はお客様の責任にてご使用ください。本書には、技術的な誤りやその他不正確な点を含んでいる可能性があります。Symantec は事前の通知なく本書を変更する権利を留保します。

ライセンス対象ソフトウェアおよび資料は、FAR 12.212 の規定によって商業用コンピュータソフトウェアと見なされ、場合に応じて、FAR 52.227-19「Commercial Computer Software - Restricted Rights」、DFARS 227.7202、「Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation」、その後継規制の規定により制限された権利の対象となります。業務用またはホスト対象サービスとしてシマテック社によって提供されている場合でも同様です。米国政府によるライセンス対象ソフトウェアおよび資料の使用、修正、複製のリリース、実演、表示または開示は、本使用許諾契約の条項に従ってのみ行われるものとします。

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043

<http://www.symantec.com>

テクニカルサポート

テクニカルサポートは世界中にサポートセンターを展開しています。テクニカルサポートの主な役割は、製品の機能に関する具体的な問い合わせに対応することです。テクニカルサポートグループは、シマンテック社のその他の機能分野と協力して、お客様のご質問に適時に回答します。

シマンテック社が提供する内容には、次が含まれます。

- 組織の規模を問わず、適切な量のサービスを柔軟に選択できる一連のサポートオプション
- 迅速な対応と最新情報を提供する、電話または Web ベースのサポート
- ソフトウェアアップグレードを提供するアップグレード保証
- 地域別営業時間内の対応、または年中無休で毎日 24 時間の対応が可能なグローバルサポートの販売
- **Account Management Services** を含むプレミアムサービス

シマンテック社の提供内容については、次の URL の Web サイトにアクセスしてください。

support.symantec.com/ja_JP.html

すべてのサポートサービスは、お客様のサポート契約と、その時点でのエンタープライズテクニカルサポートポリシーに従って提供されます。

テクニカルサポートに連絡してください。

現在サポート契約のあるお客様は、次の URL でテクニカルサポートの情報にアクセスすることができます。

support.symantec.com/ja_JP.html

テクニカルサポートを連絡する前に、製品マニュアルに記載されているシステムの必要条件を満たしていることを確認してください。また、問題を再現する必要がある場合は、問題が起きたコンピュータの前にいるようにしてください。

テクニカルサポートに連絡するときは、次の情報を用意してください。

- 製品のリリースレベル
- ハードウェア情報
- 利用可能なメモリ、ディスク領域、NIC 情報
- オペレーティングシステム
- バージョンとパッチレベル
- ネットワークポロジ

- ルーター、ゲートウェイ、IP アドレス情報
- 問題の説明:
 - エラーメッセージとログファイル
 - テクニカルサポートに連絡する前に実行したトラブルシューティング
 - 最近のソフトウェア構成の変更とネットワークの変更

ライセンスと登録

製品で登録またはライセンスキーが必要になる場合は、次の URL にあるテクニカルサポート Web ページにアクセスしてください。

support.symantec.com

カスタマーサービス

カスタマーサービスの情報は次の URL で入手可能です。

support.symantec.com

カスタマーサービスを利用すると、次の問題のような非技術的な疑問に役立ちます。

- 製品のライセンスまたはシリアル化に関する疑問
- アドレス変更または名義変更のような製品登録の更新
- 製品の概要情報 (機能、使用可能な言語、販売窓口)
- 製品の更新とアップグレードについての最新情報
- アップグレード保証とサポート契約についての情報
- テクニカルサポートオプションについての助言
- 特別販売に関する非技術的な疑問
- CD-ROM、DVD、またはマニュアルに関連する問題

サポート契約のリソース

既存のサポート契約に関してシマンテック社に問い合わせる場合は、次に示す地域のサポート契約管理チームに連絡してください。

アジア太平洋と日本	customercare_apj@symantec.com
ヨーロッパ、中東、アフリカ	semea@symantec.com
北アメリカ、ラテンアメリカ	supportsolutions@symantec.com

目次

テクニカルサポート	3	
第 1 章	NetBackup for NDMP の概要	10
	ベータ版マニュアルに関するフィードバックの提供	11
	NetBackup for NDMP について	11
	NetBackup for NDMP の機能	12
	NetBackup for NDMP の用語	15
	ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) について	17
	NDMP バックアップの形式	18
	NDMP ローカルバックアップ	18
	NDMP 3-Way バックアップ	19
	Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP)	20
	NetBackup の NDMP ポリシーについて	21
	NetBackup ストレージユニットについて	22
	異なるホストへのテープドライブの割り当てについて	23
	ロボット制御について	24
	NDMP バックアップ処理について	25
	NDMP リストア処理について	28
	ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) について	29
	Snapshot Client の補足情報	30
	NDMP の多重化について	31
	Replication Director の NDMP サポートについて	32
	NDMP を使用した Replication Director の制限	32
	NetApp clustered Data ONTAP (cDOT) に対する NDMP のサポートに ついて	34
第 2 章	NetBackup for NDMP のインストールについての注 意事項	36
	NetBackup for NDMP のインストール前提条件	36
	UNIX サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加	38
	Windows サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追 加	39
	アップグレード前の既存の NetApp の cDOT 構成について	41

第 3 章	NDMP に接続されたデバイスへの NDMP バックアップの構成	46
	NDMP に接続されたデバイスの構成について	46
	NAS (NDMP) ホストへの NetBackup アクセスの認証	47
	3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について	51
	[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] の構成について	52
	NDMP ホストに直接接続されたロボットの追加	53
	テープドライブの追加	57
	デバイス構成の確認	58
	デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定	59
	ボリュームの追加について	63
	NDMP パスワードとロボット接続の検証について	64
	NDMP ストレージユニットの追加	64
	NDMP ポリシーの作成について	68
	NDMP ポリシーの[属性 (Attributes)]タブオプション	68
	NDMP ポリシーの[スケジュール (Schedules)]タブオプション	69
	NDMP ポリシーの[クライアント (Clients)]タブオプション	70
	NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション	70
	バックアップ対象リスト内の環境変数について	76
	NetApp cDOT バックアップ選択項目について	78
	NetApp cDOT バックアップポリシーに適しているホストの選択について	79
	NDMP ポリシーのスケジュールのバックアップ形式について	79
	DAR の有効化または無効化について	80
	ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化	81
	ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化	81
	クラスター環境での NetBackup for NDMP の構成	82
第 4 章	NetBackup メディアサーバーへの NDMP バックアップ (リモート NDMP) の構成	83
	リモート NDMP について	83
	Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成	84
第 5 章	NDMP ダイレクトコピーの構成	86
	NDMP ダイレクトコピーについて	86
	NDMP ダイレクトコピーを使うための前提条件	87
	VTL を使用した NDMP ダイレクトコピー	88
	VTL を使用しない NDMP DirectCopy	90
	NDMP ダイレクトコピーの構成	91
	NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製	92

	イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件	93
	NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始	94
第 6 章	NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータ	95
	NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について	95
	NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログについ て	98
	NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログを リダイレクトする方法	98
	NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ	102
	NetApp ファイラの NDMP アクセラレータの NetBackup ログ	105
第 7 章	リモート NDMP とディスクデバイス	107
	リモート NDMP とディスクデバイスの概要	107
	リモート NDMP の構成	108
第 8 章	Shared Storage Option (SSO) の使用	110
	Shared Storage Option (SSO) を使用する NetBackup for NDMP につ いて	110
	NetBackup for NDMP を使った SSO の設定	111
	NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する 方法	113
第 9 章	バックアップおよびリストアの手順	117
	NDMP のバックアップとリストアについて	117
	NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行	118
	サーバーからの NDMP リストアの実行	118
第 10 章	トラブルシューティング	120
	NetBackup for NDMP ログについて	120
	NetBackup for NDMP ログの表示	121
	NDMP バックアップレベル	122
	NetBackup for NDMP の操作上の全般的な注意事項と制限事項	123
	NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項	125
	NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (Windows の場合)	126
	NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (UNIX の場 合)	127
	NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング	128

	NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ (DAR) のト ラブルシューティング	128
	ロボットテストについて	131
	TL8 ロボットテストの例 (Windows の場合)	131
	TLD ロボットテストの例 (UNIX の場合)	132
	TLH ロボットテストの例 (UNIX の場合)	132
第 11 章	NetBackup for NDMP のスクリプトの使用	134
	NetBackup for NDMP スクリプトについて	134
	ndmp_start_notify スクリプト (UNIX の場合)	136
	ndmp_start_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)	138
	ndmp_end_notify スクリプト (UNIX の場合)	140
	ndmp_end_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)	142
	ndmp_start_path_notify スクリプト (UNIX の場合)	144
	ndmp_start_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場 合)	147
	ndmp_end_path_notify スクリプト (UNIX の場合)	149
	ndmp_end_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場 合)	151
	ndmp_moving_path_notify スクリプト (UNIX の場合)	154
	ndmp_moving_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場 合)	156
索引	159

NetBackup for NDMP の概要

この章では以下の項目について説明しています。

- ベータ版マニュアルに関するフィードバックの提供
- [NetBackup for NDMP](#) について
- [ネットワークデータ管理プロトコル \(NDMP\)](#) について
- [NDMP バックアップの形式](#)
- [NetBackup の NDMP ポリシー](#) について
- [NetBackup ストレージユニット](#) について
- [異なるホストへのテープドライブの割り当て](#) について
- [NDMP バックアップ処理](#) について
- [NDMP リストア処理](#) について
- [ダイレクトアクセスリカバリ \(DAR\)](#) について
- [Snapshot Client](#) の補足情報
- [NDMP の多重化](#) について
- [Replication Director の NDMP サポート](#) について
- [NDMP を使用した Replication Director](#) の制限
- [NetApp clustered Data ONTAP \(cDOT\)](#) に対する [NDMP](#) のサポートについて

ベータ版マニュアルに関するフィードバックの提供

ベータ版マニュアルに関するフィードバックを提供する場合は、次のアドレスから電子メールを送信してください。

DL-ENG-NBU-Early-Release@symantec.com

NetBackup for NDMP について

NetBackup for NDMP は、NetBackup のオプション製品です。Network Data Management Protocol (NDMP) を使用して、NetBackup で Network Attached Storage (NAS) システムのバックアップおよびリストアを開始および制御できます。

- p.23 の「異なるホストへのテープドライブの割り当てについて」を参照してください。
- p.20 の「Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP)」を参照してください。
- p.29 の「ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) について」を参照してください。
- p.25 の「NDMP バックアップ処理について」を参照してください。
- p.86 の「NDMP ダイレクトコピーについて」を参照してください。
- p.24 の「ロボット制御について」を参照してください。
- p.18 の「NDMP ローカルバックアップ」を参照してください。
- p.31 の「NDMP の多重化について」を参照してください。
- p.21 の「NetBackup の NDMP ポリシーについて」を参照してください。
- p.28 の「NDMP リストア処理について」を参照してください。
- p.34 の「NetApp clustered Data ONTAP (cDOT) に対する NDMP のサポートについて」を参照してください。
- p.19 の「NDMP 3-Way バックアップ」を参照してください。
- p.12 の「NetBackup for NDMP の機能」を参照してください。
- p.15 の「NetBackup for NDMP の用語」を参照してください。
- p.22 の「NetBackup ストレージユニットについて」を参照してください。
- p.17 の「ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) について」を参照してください。
- p.30 の「Snapshot Client の補足情報」を参照してください。
- p.18 の「NDMP バックアップの形式」を参照してください。

NetBackup for NDMP の機能

次の表に NetBackup for NDMP の機能を示します。

表 1-1 NetBackup for NDMP の機能

機能	説明
NDMP プロトコルのサポート	NDMP V2、V3、V4 をサポートしています。
バックアップポリシーの集中管理	スケジューリング、カタログ管理およびその他のバックアップタスクを、NetBackup マスターサーバーから管理できます。NetBackup for NDMP は、NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーにインストールできます。
NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータ	NetBackup のアクセラレータオプションで NetApp ファイラの NDMP バックアップを通常の NDMP バックアップよりも高速に実行できます。NetBackup アクセラレータは前回のバックアップ以降に行われた修正を識別するファイラの変更検出技術を使用して、完全バックアップの速度を加速します。この機能に関する詳細情報を参照できます。 p.95 の「 NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について 」を参照してください。
NetApp cDOT ファイラのサポート	NetBackup for NDMP は Tap (cDOT) ファイラ上の NetApp クラスタ化されたデータをサポートします。NetBackup を NetApp cDOT ファイラと連携させる設定の詳細は以下で参照できます。 p.59 の「 デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定 」を参照してください。
NDMP ポリシーのバックアップ対象でのワイルドカードのサポート	NDMP バックアップでは、ストリームバックアップでもそれ以外でも、正規表現のワイルドカード文字や指示句を使うことができます。
デバイスおよびメディアの管理	NetBackup ソフトウェアを使用して、NDMP ホストのバックアップヤリストアに使用するデバイスおよびメディアを完全に管理および制御することができます。NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使って、NDMP ホストに接続されているストレージデバイスを検出し、構成します。(NDMP V3 または V4 が必要)。ウィザードに基づく検出は、多数のデバイス固有の機能 (SCSI 照会、シリアル化など) に依存しており、一部の NAS ベンダーではこれらの機能がサポートされていない場合があります。
NDMP ホストの高速なローカルバックアップ	バックアップデータは、同じ NDMP ホストに直接接続されたディスクドライブとテープドライブの間で移動します。このデータ転送では、ネットワークのスループットを低下させることなく高速のバックアップを実行できます。
ネットワーク上の NDMP ホストから、別の NDMP ホストのテープデバイスへのバックアップ、または NDMP サーバーを組み込んだ拡張テープライブラリへのバックアップ	バックアップデータは、ネットワークを介して、NDMP ホスト上のディスクから別の NDMP ホストのテープデバイスへ移動します。このバックアップは、3-Way バックアップと呼ばれます。この機能を使用するには、NAS/NDMP ホストからのサポートが必要です。

機能	説明
ネットワーク上の NDMP ホストから NetBackup メディアサーバーのテープデバイスへのバックアップ	バックアップデータは、ネットワークを介して、NDMP ホスト上のディスクから NetBackup メディアサーバーのテープデバイスへ移動します。このバックアップ形式を、3-Way バックアップ (またはリモート NDMP) といいます。この機能は、NDMP ホスト上の NDMP V2、V3、V4 をサポートしています。
テープライブラリの共有	テープライブラリを、NDMP ホストと NetBackup サーバー間または複数の NDMP ホスト間で共有できます。ロボット制御は、NDMP ホストまたは NetBackup サーバーに配置できます。
Shared Storage Option を使用した共有テープドライブ	<p>テープドライブは、サーバー間 (NetBackup サーバーおよび NDMP ホストの両方) で共有できます。この設定には、Shared Storage Option (SSO) ライセンスが必要です。</p> <p>各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、『NetBackup Master Compatibility List』を参照してください。</p> <p>http://www.netbackup.com/compatibility</p>
NDMP ホスト上のデータのスナップショット	<p>NetBackup では、NDMP V4 スナップショット拡張機能を使って、クライアントによるデータへのアクセスを妨げることなく、NDMP (NAS) ホスト上のデータの、指定した時点のスナップショットを作成することができます。このスナップショットは、NDMP クライアントデータを含むデバイスと同じデバイスに格納されます。Snapshot Client インスタントリカバリを使用して、スナップショットから個別のファイルのリストア、またはファイルシステムやボリュームのロールバックを行うことができます。NetBackup for NDMP ライセンスに加えて、NetBackup Snapshot Client ライセンスが必要です。この Snapshot Client 機能では、NAS_Snapshot 方式および NDMP 方式を使います。</p> <p>Snapshot Client について詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。NDMP スナップショット方式について詳しくは、次を参照してください。『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』</p> <p>詳しくは、『NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』および『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。</p> <p>http://www.symantec.com/docs/DOC5332</p>
NDMP DirectCopy	<p>NetBackup では、仮想テープライブラリ (VTL) のイメージを VTL から物理テープまたは別の VTL に直接コピーできます。これはメディアサーバーの I/O リソースやネットワーク帯域幅を使わずに実行されます。NetBackup は NDMP に接続された 1 台のテープドライブから、同じ NDMP ホストに接続された別の NDMP テープドライブに、NDMP のバックアップイメージを直接コピーできます。この処理では、メディアサーバーの I/O を使用しません。</p> <p>メモ: VTL には、組み込みの NDMP テープサーバーが必要です。</p>

機能	説明
NAS スナップショットから SnapVault のディスクコピーを作成できます。	構成について詳しくは、『Symantec NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド UNIX、Windows および Linux』を参照してください。現在 NetBackup で SnapVault および NAS_Snapshot がサポートされている NAS ベンダーのリストについては、オンライン文書『Symantec NetBackup Snapshot Client Configuration』を参照してください。この文書へのアクセス方法に関する情報が利用可能です。 p.30 の「Snapshot Client の補足情報」を参照してください。
ダイレクトアクセスリカバリ (DAR)	DAR をサポートする NDMP ホストの場合、この機能を使うと、ディレクトリや 1 つまたは少数のファイルのリストアに要する時間が大幅に短縮されます。
パスに基づいたファイルの履歴	フルパス名で構成されるカタログ情報が、NDMP サーバーから NetBackup に送信されます。一部のベンダーではこの機能をサポートしていません。パスに基づいた履歴をサポートしているベンダーについての最新情報が利用可能です。各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、『NetBackup Master Compatibility List』を参照してください。 http://www.netbackup.com/compatibility
NetBackup クラスタ環境での NetBackup for NDMP サーバーのサポート	NetBackup for NDMP サーバーは、NetBackup クラスタ環境でサポートされています。
カスタマイズしたスクリプトをバックアップ中に実行する拡張機能	カスタマイズしたスクリプトをバックアップ中に実行する拡張機能 (特に NAS デバイスに存在するリレーショナルデータベースに対して)
NDMP の多重化	NDMP の多重化は Media Manager ストレージユニットに NDMP バックアップを多重化することを可能にします。リモート NDMP の多重化のみサポートされます。
NDMP からディスクへ	NetBackup はディスクストレージユニットに NDMP バックアップを書き込むことができます。
IPv6 のサポート	NDMP は 32 ビット IPv4 アドレスデータ接続に加えて 128 ビット IPv6 アドレスデータ接続もサポートしています。NDMP のデータ接続は、ファイラ間またはバックアップイメージを転送するために使われる NetBackup メディアサーバーとファイラ間で行われます。デフォルトでは NetBackup メディアサーバーは IPv6 データ通信に対して有効になっています。 NDMP IPv6 アドレスデータ接続を使う場合、次の一般的な項目を考慮してください。 <ul style="list-style-type: none">■ ファイラは IPv6 データ通信に対して有効になっている必要があります。■ ファイラのベンダーは接続アドレスの拡張子が完全な IPv6 をサポートしている必要があります。

機能	説明
Replication Director の NDMP サポート	<p>Replication Director の NDMP サポートにより、NetBackup でスナップショットからのバックアップ、スナップショットバックアップからのリストア、スナップショットのライブ参照、スナップショットからのリストア (コピーバック方式のため) などの機能に NDMP を使うことができます。</p> <p>Replication Director について詳しくは、『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。</p> <p>Replication Director について詳しくは、『NetBackup Replication Director ソリューションガイド』を参照してください。</p> <p>http://www.symantec.com/docs/DOC5332</p>

p.11 の「NetBackup for NDMP について」を参照してください。

p.15 の「NetBackup for NDMP の用語」を参照してください。

NetBackup for NDMP の用語

次の表に NetBackup for NDMP の用語を示します。他の NetBackup の用語については、NetBackup ヘルプの NetBackup オンライン用語集を参照してください。

表 1-2 用語

用語	定義
ダイレクトアクセスリカバリ (DAR: Direct Access Recovery)	DAR は NDMP のデータサービスとテープサービスのオプションの機能であり、リカバリ操作の実行時にセカンダリメディアの関連する部分にのみアクセスする機能です。NDMP ホストでは、要求されたファイルのデータが記録されているテープの場所を特定し、必要なデータだけが読み込まれます。これによって、リストアに要する時間を、数時間から数分に短縮できます。
NDMP (ネットワークデータ管理プロトコル: Network Data Management Protocol)	NDMP は広く使用されているプロトコルであり、NDMP 準拠のバックアップアプリケーションは、このプロトコルを介して NDMP ホスト上のバックアップおよびリストアを制御できます。
NDMP クライアント (NDMP client)	NDMP サーバーアプリケーションのクライアントとなる NDMP 準拠のバックアップアプリケーション (データ管理アプリケーションまたは DMA と呼ばれます)。NDMP サーバーアプリケーションにコマンドを送信し、NDMP ホスト上のバックアップおよびリストアを制御します。 NetBackup for NDMP では、NetBackup が NDMP クライアントとして機能することができます。
NetBackup for NDMP サーバー (NetBackup for NDMP server)	NetBackup for NDMP ソフトウェアがインストールされている NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバー。

用語	定義
NDMP ホスト	<p>HTTP、FTP、CIFS または NFS プロトコルを使用しているクライアントに、ファイルを提供する NAS システム。NDMP ホストは、NDMP サーバーアプリケーションを実行して、バックアップタスクおよびリストアタスクを構成および実行するために、NDMP クライアントバックアップソフトウェアと通信します。NAS システムは、ネットワーク内またはインターネットを介して、高速かつマルチプロトコルに対応したファイルアクセス機能と、コストパフォーマンスの高いデータ格納機能をワークステーションおよびサーバーに提供します。</p> <p>NetBackup 構成内では、NDMP ホストは NetBackup のクライアントと見なされます。ただし、NDMP ホスト上に NetBackup クライアントソフトウェアはインストールされません。</p>
NDMP の多重化 (NDMP multiplexing)	<p>NDMP の多重化は、同じクライアントまたは異なるクライアントから同じテープストレージデバイスに複数のバックアップストリームを同時に書き込みます。NDMP の多重化は、ストレージユニットドライブのより効率的な使用によって NetBackup の全体的なパフォーマンスを改善します。通常、最新式のテープストレージデバイスは、クライアントエージェントがバックアップストリームを作成するより速くデータをストリーミングできます。したがって、複数のデータストリームを指定のテープストレージユニットに送信し、効果的に処理できます。リモート NDMP の多重化のみサポートされます。</p>
NDMP サーバーアプリケーション (NDMP server application)	<p>NDMP ホスト上で実行され、NDMP 準拠のバックアップアプリケーションから受信するバックアップ、リストアおよびデバイス制御コマンドを実行するサーバーアプリケーション。バックアップアプリケーション (NetBackup) は、NDMP クライアントと見なされません。NDMP サーバープロセスのインスタンスは、NDMP クライアントへのそれぞれの接続に対して個別に存在します。したがって、2 つのバックアップを実行している場合、それぞれのバックアップに NDMP サーバープロセスが存在します。</p>
NDMP ストレージユニット (NDMP storage unit)	<p>NDMP ホストのバックアップデータを格納するストレージユニット。このストレージユニットのテープドライブは、NDMP ホストに直接接続されます。また、SAN 上に構成することもできます。NDMP ストレージユニットには、非 NDMP ホストのデータは格納できず、NDMP タスクでは、NetBackup ディスクストレージユニットは使用できないことに注意してください。</p>
リダイレクトリストア (代替クライアント) (Redirected restore (to a different client))	<p>バックアップ元のクライアントとは別のクライアントへファイルをリストアすること。NetBackup for NDMP では、ローカル接続されたストレージデバイスを持つ NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) からネットワーク上の別の NDMP ホストにリストアデータが移動されます。</p>

用語	定義
リモート NDMP (Remote NDMP)	<p>3-Way バックアップまたはリストアの形式の 1 つで、Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップとも呼ばれます。データは、NDMP ホストから、NetBackup メディアサーバーに接続されたテープドライブへ移動します。</p> <p>p.84 の「Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成」を参照してください。</p>
3-Way バックアップとリストア (Three-way backup and restore)	<p>3-Way バックアップまたはリストア (three-way backup/restore) では、データは、NDMP ホストと別の NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) に接続されたストレージデバイスの間を移動します。このバックアップは、同じ NDMP ホストに直接接続されたディスクとストレージデバイスとの間でデータが移動する、ローカル NDMP のバックアップまたはリストアと対比されます。</p>
仮想テープライブラリ (VTL: Virtual Tape Library)	<p>ディスクベースの技術を使用してテープライブラリおよびテープドライブのエミュレーションを行うストレージシステム。セカンダリストレージに対して、NetBackup では、NDMP ダイレクトコピーを使って VTL のイメージを物理テープまたは別の VTL に直接コピーすることができます。</p>

p.11 の「NetBackup for NDMP について」を参照してください。

p.12 の「NetBackup for NDMP の機能」を参照してください。

ネットワークデータ管理プロトコル (NDMP) について


NDMP は、NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、NDMP サーバーアプリケーションを実行する NDMP ホストのバックアップおよびリストアを制御するために広く使用されているプロトコルです。

NDMP アーキテクチャは、クライアントとサーバーのモデルに準拠しています。

- NetBackup for NDMP がインストールされた NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーを、NetBackup for NDMP サーバーと呼びます。
- NDMP サーバーアプリケーションが存在するホストを、NDMP ホストと呼びます。
- NetBackup ソフトウェアは、NDMP サーバーアプリケーションのクライアントとして機能します。NetBackup for NDMP では、NetBackup が NDMP クライアントとして機能することができます。一方、NDMP ホストは NetBackup クライアントとして機能しません。

次の図に、相互のクライアントとしての NDMP と NetBackup ホストの例を示します。

図 1-1 相互のクライアントとしての NDMP および NetBackup ホスト

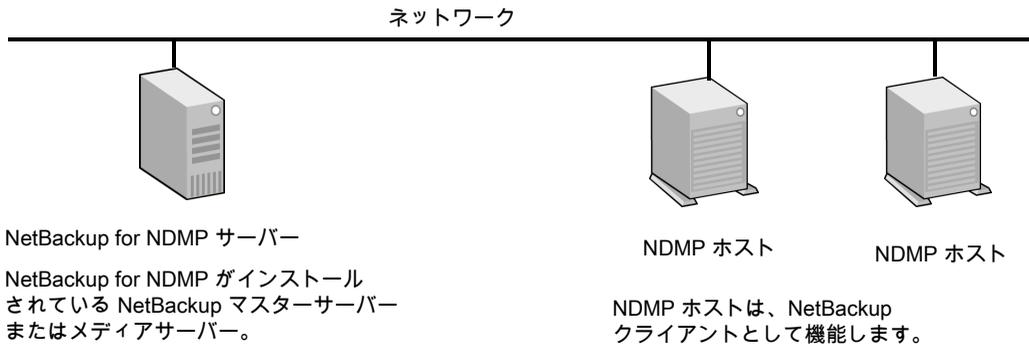

NetBackup for NDMP サーバーは、NDMP クライアントとして機能します。

注意: NDMP ホスト上に NetBackup ソフトウェアはインストールされていません。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

NDMP バックアップの形式

NDMP ホストの NDMP サーバーアプリケーションは、NDMP クライアント (NetBackup) からのコマンドに従って、NDMP ホストのバックアップおよびリストアを行います。バックアップは、次の任意の方法で実行できます。

- NDMP ローカルバックアップ
 p.18 の「[NDMP ローカルバックアップ](#)」を参照してください。
- NDMP 3-Way バックアップ
 p.19 の「[NDMP 3-Way バックアップ](#)」を参照してください。
- NetBackup サーバーの Media Manager ストレージユニットへのバックアップ
 p.20 の「[Media Manager ストレージユニットへのバックアップ \(リモート NDMP\)](#)」を参照してください。


p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

NDMP ローカルバックアップ

NDMP ローカルバックアップを使う場合、NetBackup for NDMP サーバーがバックアップを開始します。データは、NDMP ホストのディスクから同じホストに接続されたストレージデバイスまたは SAN で利用できるストレージデバイスに移動します。

次の図に、NDMP ローカルバックアップとリストアの例を示します。

図 1-2 NDMP ローカルバックアップとリストア

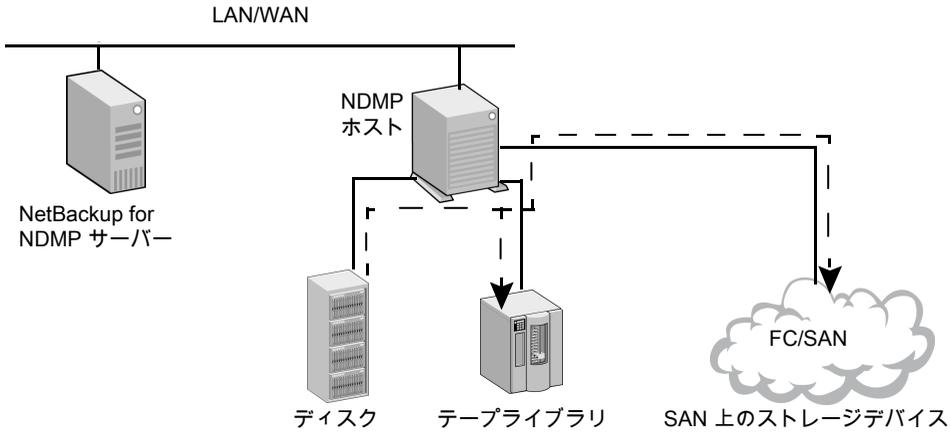

NDMP ローカルバックアップ

データは、ディスクから同じ NDMP ホスト上のテープ、またはディスクから SAN 上のテープデバイスへ移動します。バックアップデータは、ローカルネットワークを介して送信されません。

テープドライブは、NDMP 形式のストレージユニットに存在する必要があります。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.19 の「[NDMP 3-Way バックアップ](#)」を参照してください。


p.18 の「[NDMP バックアップの形式](#)」を参照してください。

NDMP 3-Way バックアップ

NDMP 3-Way バックアップを使う場合は、NetBackup for NDMP サーバーがバックアップを開始します。データは、ネットワークを介して、NDMP ホストからローカルネットワーク上の別の NDMP ホストに接続されたストレージデバイス、または SAN 上で利用可能なストレージデバイスに移動します。

次の図に、NDMP 3-Way バックアップとリストアの例を示します。

図 1-3 NDMP 3-Way バックアップとリストア

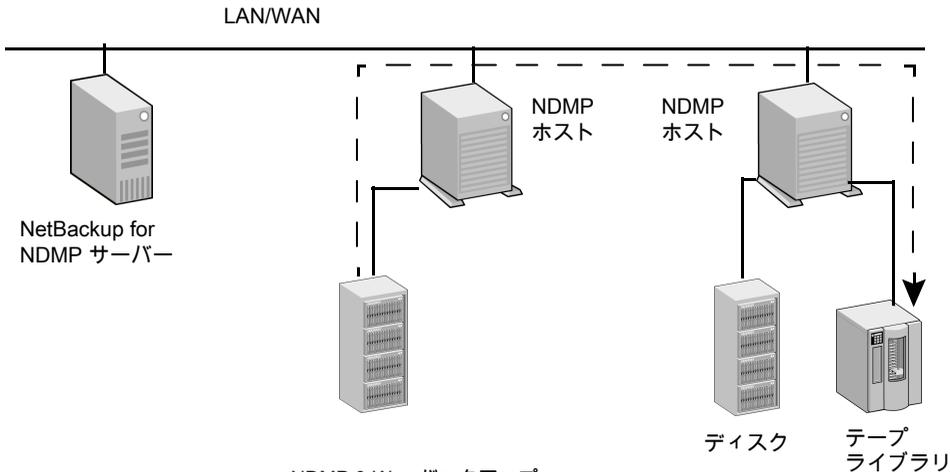

NDMP 3-Way バックアップ

データは、NDMP ホスト上のディスクから別の NDMP ホスト上のテープデバイスへ移動します。バックアップデータは、ローカルネットワークを介して送信されます。

テープドライブは、NDMP 形式のストレージユニットに存在する必要があります。

メモ: IPv4 環境で、IPv6 を使うように構成されている NAS ファイラを使って NDMP の 3-Way バックアップを試みると、バックアップはエラー too many datablocks で失敗します。このエラーは、IPv6 用に構成されている NAS ファイラに接続されているテープドライブに対してバックアップを実行すると発生します。

この問題を回避するには、/db/config/ndmp.cfg ファイルにエントリ NDMP_IPV6_DISABLE を追加して IPv6 を使わないように NetBackup に指示します。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.18 の「[NDMP ローカルバックアップ](#)」を参照してください。

p.18 の「[NDMP バックアップの形式](#)」を参照してください。


Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP)

このバックアップ方式では、データは、ネットワークを介して、NDMP ホストから NetBackup メディアサーバーに接続されている Media Manager 形式のストレージデバイス、または SAN 上で利用可能な Media Manager 形式のストレージデバイスへ移動します。

NetBackup ドライブは、NDMP ストレージユニットではなく、Media Manager ストレージユニットに存在する必要があります。

次の図に、Media Manager デバイス (リモート NDMP) への NDMP バックアップの例を示します。

図 1-4 Media Manager デバイスへの NDMP バックアップ (リモート NDMP)

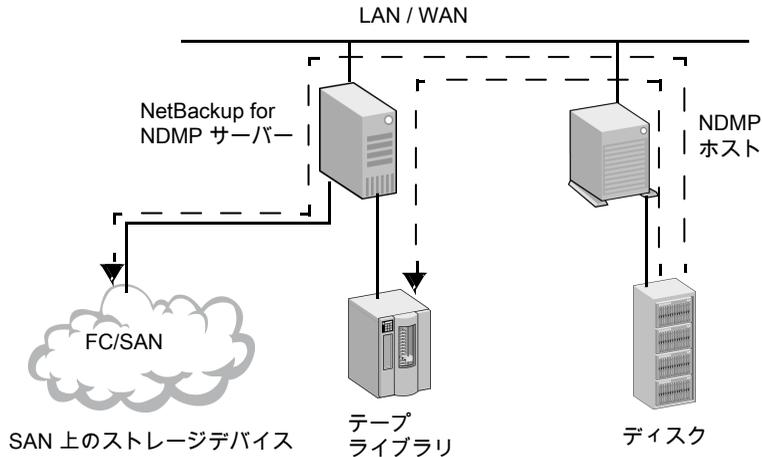

NetBackup サーバーに接続された Media Manager ストレージユニットへのバックアップデータは、NDMP ホストから NetBackup メディアサーバー上のドライブ、または SAN 上のドライブへ移動します。バックアップデータは、ローカルネットワークを介して送信されます。
 注意: NetBackup ドライブは、Media Manager 形式のストレージユニットに存在する必要があります。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.18 の「[NDMP バックアップの形式](#)」を参照してください。

NetBackup の NDMP ポリシーについて

NetBackup for NDMP のインストールおよび構成を行った後、NetBackup 内に NDMP ポリシーを作成して、バックアップをスケジュールできます。

NDMP ポリシーには、1 つ以上の NetBackup クライアントを含めることができます。各 NetBackup クライアントは、NDMP ホストである必要があります。

p.18 の [図 1-1](#) を参照してください。

NDMP ホストには、NetBackup ソフトウェアをインストールしないでください。

NDMP ポリシーのスケジュールで指定可能なバックアップ形式は、完全バックアップ、累積増分バックアップまたは差分増分バックアップのいずれかです。ユーザー主導のバックアップおよびアーカイブは、NDMP プロトコルにより許可されていないため、実行できません。

NDMP ホストのバックアップデータのリストアは、次の条件を満たすすべての NetBackup メディアサーバーから開始できます。

- 同じ NetBackup ストレージドメインに存在する。
- バックアップを実行したメディアサーバーと同じ NetBackup マスターサーバーを使用する。

データは、バックアップ元の NDMP ホストまたは別の NDMP ホストにリストアできます。

NDMP ポリシーでは、NDMP ストレージユニットまたは Media Manager ストレージユニットのいずれかを使用できます。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.22 の「[NetBackup ストレージユニットについて](#)」を参照してください。

NetBackup ストレージユニットについて

NetBackup では、次のいずれかのストレージユニットが使用されます。

- NDMP 形式のストレージユニット (ローカルバックアップまたは 3-Way バックアップ用)
NDMP ホストのデータを次のデバイスにバックアップする場合、NetBackup では NDMP 形式のストレージユニットが必要です。
 - NDMP ホストに接続されたデバイス
 - SAN 上で NDMP ホストによって利用可能なデバイスNDMP ストレージユニットには、スタンドアロンドライブまたはロボットドライブを格納できます。ロボット制御は、TLD (DLT テープライブラリ)、TL8 (8MM テープライブラリ)、TLH (1/2 インチテープライブラリ) または ACS ロボット形式に含めることができます。
- Media Manager ストレージユニット (NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスへのバックアップ用)
NDMP ホストのデータを次のデバイスにバックアップする場合は、Media Manager 形式のストレージユニットに構成されたドライブを使用できます。
 - NetBackup for NDMP サーバーに接続されたデバイス
 - SAN 上でサーバーによって利用可能なデバイスNDMP バックアップの場合、Media Manager 形式のストレージユニットのドライブは NDMP データ専用にする必要はありません。NDMP クライアントのバックアップに加えて、通常の (非 NDMP) NetBackup クライアントのバックアップを格納できます。

p.23 の「[異なるホストへのテープドライブの割り当てについて](#)」を参照してください。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。


異なるホストへのテープドライブの割り当てについて

ロボットテープドライブは、NDMP ホストと NetBackup サーバーに分けることができます。

以下の図に、次の構成を使う NDMP ストレージユニットと非 NDMP ストレージユニットを示します。

- テープドライブ 1、3 および 5 が、NDMP ホストに接続されている。これらは、NDMP バックアップ (ローカルまたは 3-Way) で利用可能な NDMP ストレージユニットに存在する。
これらのドライブを制御するコマンドは、NetBackup for NDMP サーバーから発行され、ネットワーク上の NDMP 接続を介して送信されます。送信された NDMP コマンドは、各 NDMP ホストの NDMP サーバーアプリケーションによってローカルドライブの SCSI コマンドに変換されます。
- テープドライブ 2 および 4 が、NetBackup サーバーに接続されている。これらは非 NDMP ストレージユニットに存在し、NetBackup サーバー上の他のドライブと同じ方法で制御される。ストレージユニットの形式に応じて、これらのドライブを次の用途に使用できます。
 - NetBackup の非 NDMP クライアント。
 - Media Manager ストレージユニットのテープドライブの場合、NDMP (ローカルまたは 3-Way) と非 NDMP バックアップの両方に使うことができます。次の図では、ドライブ 4 を除くすべてのテープドライブが NDMP バックアップに使われます。

図 1-5 NDMP および非 NDMP のストレージユニット

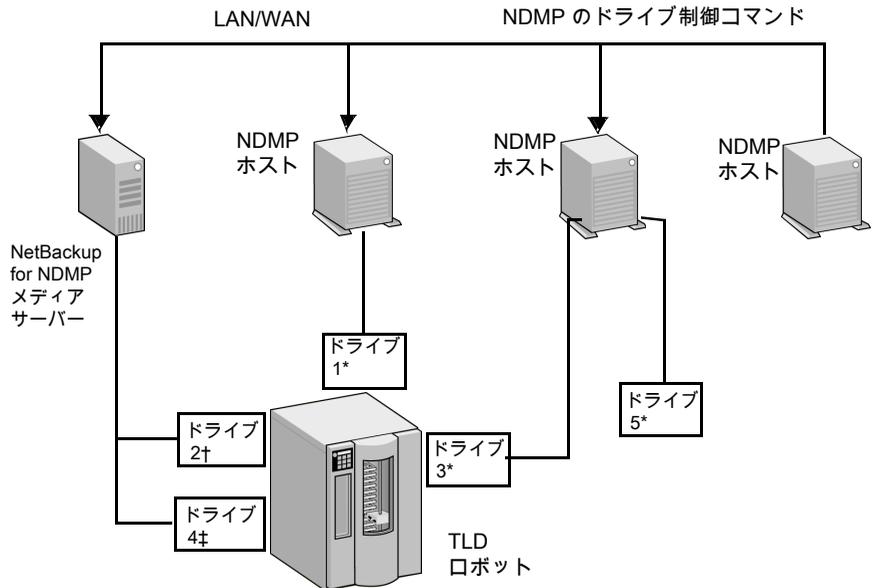

* NDMP ストレージ
ユニット

† NetBackup Media
Manager ストレージ
ユニット

‡ 他の形式の NetBackup
ストレージユニット
(NDMP または Media
Manager 以外)

ドライブ 1、3 および 5 (NDMP ストレージ
ユニットのドライブ) は、NDMP バックアップ
に使用できます。

ドライブ 2 (Media Manager ストレージ
ユニットのドライブ) は、NDMP または
非 NDMP バックアップに使用できます。

ドライブ 4 (他の形式の NetBackup ストレージ
ユニットのドライブ) は、NDMP バックアップ
には使用できません。

p.24 の「[ロボット制御について](#)」を参照してください。


p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

ロボット制御について

ロボット制御は、NDMP ホストまたは NetBackup サーバーに接続できます。


次の図に、コマンドが NetBackup によってネットワークで NDMP ホストに送信され、次に NDMP ホストからロボットに送信される処理を示します。

図 1-6 NDMP ホストに接続されたロボット制御

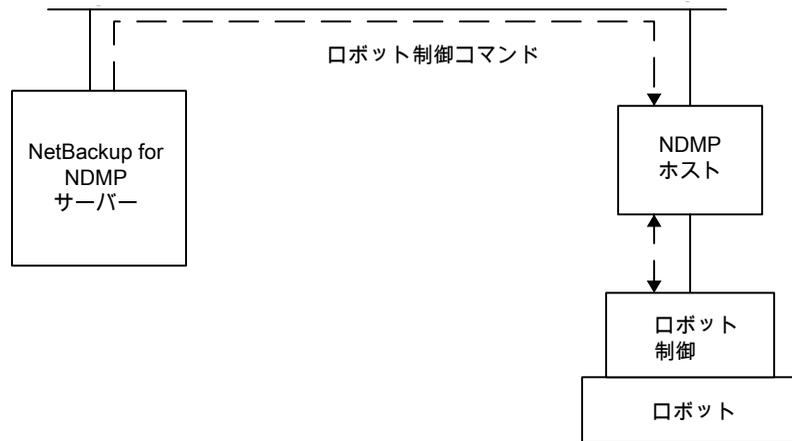

次の図に、ロボットが NetBackup サーバー上の他のロボットと同じ方法で、どのように制御されるかを示します。

図 1-7 NetBackup サーバーに接続されたロボット制御

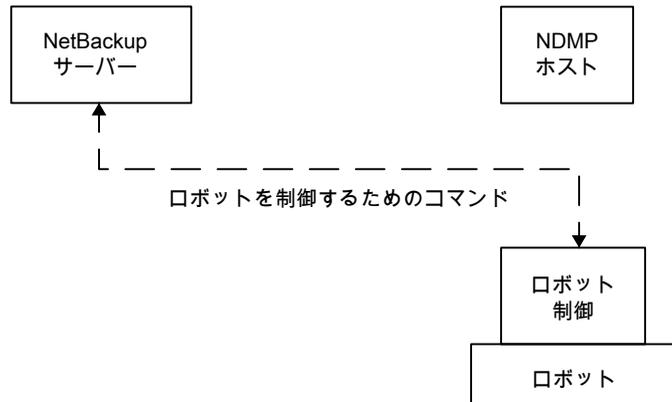

p.23 の「異なるホストへのテープドライブの割り当てについて」を参照してください。

p.11 の「NetBackup for NDMP について」を参照してください。


NDMP バックアップ処理について

バックアップ中には、次のイベントが示されている順序で発生します。

- NetBackup は、バックアップに使うテープのメディア ID を Enterprise Media Manager (EMM) から取得します。その後、ltid にテープのマウント要求を送信します。
- 目的のテープをストレージデバイスにマウントするのに必要な NDMP (SCSI ロボット) コマンドが、NetBackup for NDMP サーバーの ltid から送信されます。
- NDMP サーバーアプリケーションでテープへのバックアップを行うために必要な NDMP コマンドが、NetBackup から送信されます。バックアップデータの移動方法は、次のいずれかです。
 - NDMP ホストのローカルディスクとテープドライブとの間での移動
 - ストレージデバイスが接続されていない NDMP ホストからローカル接続されたストレージデバイスを持つ NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) への、ネットワークを介した移動 (3-Way バックアップ)
- バックアップされたファイルの情報が、NDMP サーバーアプリケーションから NetBackup for NDMP サーバーへ送信されます。この情報は、NetBackup のファイルデータベースに格納されます。
- バックアップの動作状態が、NDMP サーバーアプリケーションから NetBackup for NDMP サーバーへ送信されます。

次の図に、NDMP バックアップに関する NetBackup 処理を示します。

図 1-8 NetBackup のバックアップ処理

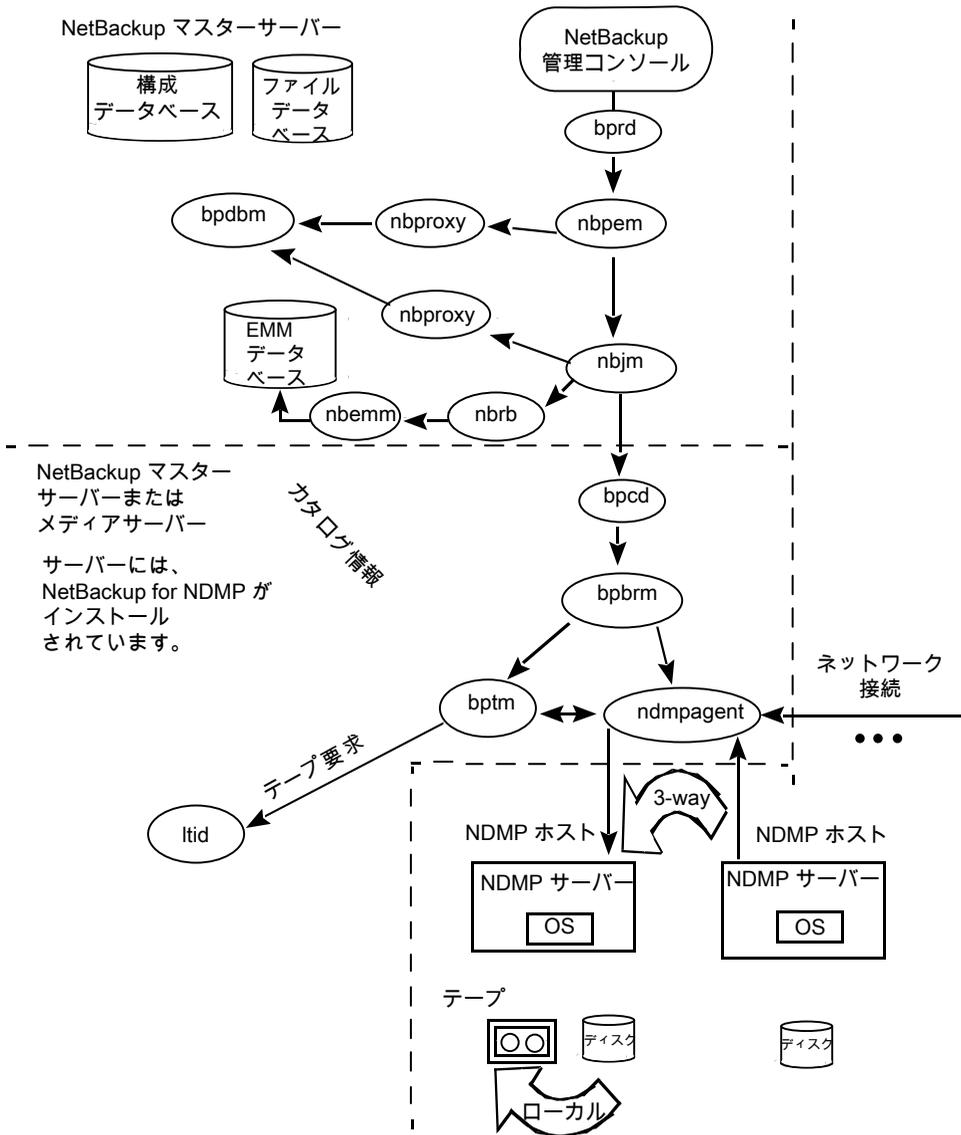

p.11 の「NetBackup for NDMP について」を参照してください。

NDMP リストア処理について


NDMP プロトコルの設計上、NetBackup サーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) の管理者だけが、NDMP バックアップからファイルをリストアできます。リストアの実行時、管理者は、標準のバックアップイメージに対する場合と同様に、NDMP イメージからファイルカタログを表示してファイルを選択します。

リストア中には、次のイベントが示されている順序で発生します。

- NetBackup for NDMP サーバーは、Enterprise Media Manager (EMM) データベース内でバックアップが含まれるテープを検索し、ltid にそのテープのマウント要求を発行します。
- 目的のテープをストレージデバイスにロードするのに必要な NDMP コマンドが、NetBackup for NDMP サーバーの ltid から送信されます。
- NDMP サーバーアプリケーションでディスクへのリストアを行うために必要な NDMP コマンドが、NetBackup から送信されます。リストアデータの移動方法は、次のいずれかです。
 - テープドライブからローカルディスクへの移動 (テープドライブとディスクは同じ NDMP ホスト上に存在する)
 - ローカル接続されたストレージデバイスを持つ NDMP ホスト (または NetBackup メディアサーバー) から別の NDMP ホストへの、ネットワークを介した移動 (3-Way バックアップまたはリストア)
- リストアの動作状態が、NDMP サーバーアプリケーションから NetBackup for NDMP サーバーへ送信されます。

次の図に、NDMP のリストアに関連する NetBackup 処理を示します。

図 1-9 NetBackup のリストア処理

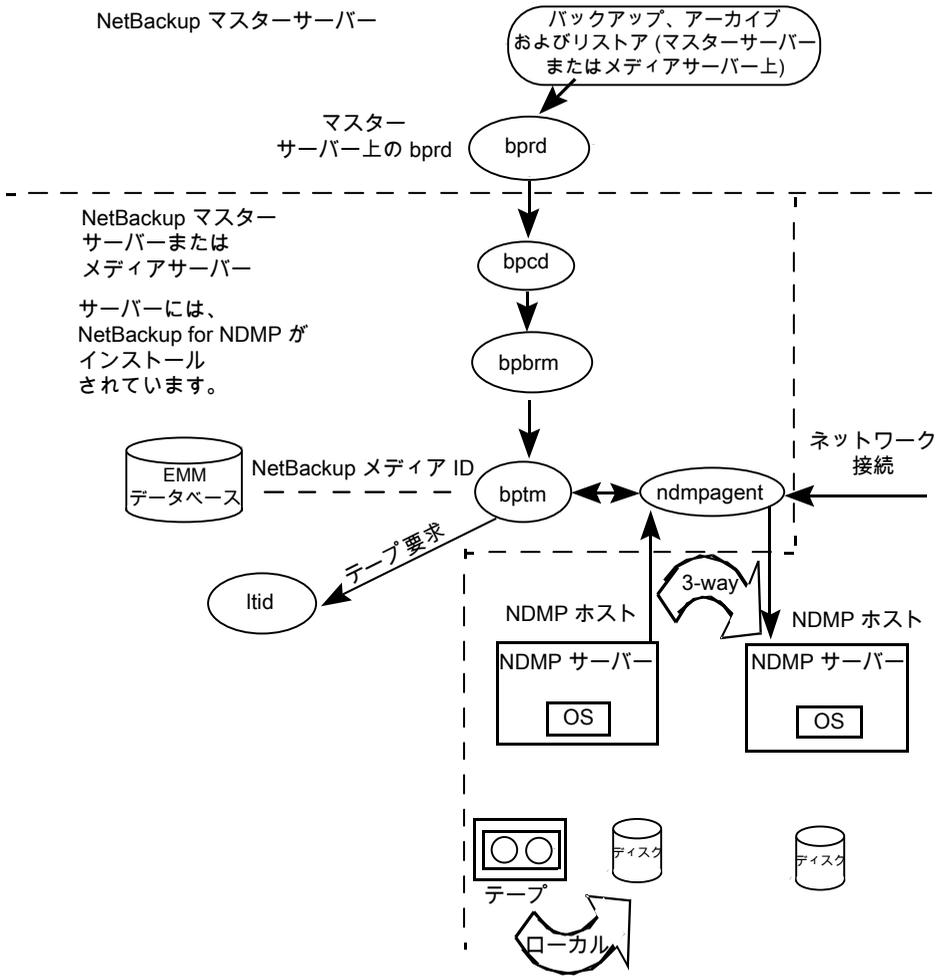

p.11 の「NetBackup for NDMP について」を参照してください。

直接アクセスリカバリ (DAR) について

NetBackup では、直接アクセスリカバリ (DAR) を使用して、バックアップイメージからディレクトリまたは個別のファイルをリストアします。DAR を使用することで、ファイルおよびディレクトリのリストアに要する時間を大幅に短縮できます。DAR はデフォルトで有効になっています。構成する必要はありません。

DAR を使った場合、NDMP ホストでは、要求されたファイルのデータが記録されている場所が特定されます。これらのファイルに必要なデータだけが読み込まれます。リストアするファイルごとに、DAR の使用でリストアに要する時間が短縮されるかどうか、NetBackup によって自動的に判断されます。リストアがより高速になる場合だけ DAR を有効にします。

NetBackup for NDMP で DAR を使う場合の前提条件は次のとおりです。

- NDMP サーバーアプリケーションが存在する NDMP ホストは、DAR をサポートしている必要があります。
- NetBackup 4.5 以上で、バイナリ形式 (デフォルト) のカタログが必要です。

DAR が使用される場合および DAR を無効にする方法についての詳細が利用可能です。

p.80 の「[DAR の有効化または無効化について](#)」を参照してください。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.128 の「[NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ \(DAR\) のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

Snapshot Client の補足情報

Snapshot Client の補足情報については、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

Snapshot Client の補足情報については、『[Symantec NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

追加情報については、『[Symantec NetBackup Snapshot Client Configuration](#)』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH51377>

『[Snapshot Client Configuration](#)』は次の情報を含んでいます。

- サポートされているオペレーティングシステムおよび周辺機器の最新のリスト
- NAS_Snapshot 方式でサポートされる NAS ベンダーのリスト
- SAN デバイスの構成と、NetBackup のオフホストデータムーバーバックアップの設定に関する項 (3pc.conf および mover.conf ファイルの作成手順を含む)

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

NDMP の多重化について

NDMP の多重化は、同じクライアントまたは異なるクライアントから同じテープストレージデバイスに複数のバックアップストリームを同時に書き込みます。NDMP の多重化は、リモート NDMP のみサポートし、テープストレージデバイスのよりよい使用によって NetBackup の全体的なパフォーマンスを改善します。通常、最新式のテープストレージデバイスは、クライアントエージェントがバックアップストリームを作成するより速くデータをストリーミングできます。したがって、複数のデータストリームを指定のテープストレージユニットに送信し、効果的に処理できます。

NDMP サーバーを備えたネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイスは、NetBackup クライアントに類似しているバックアップストリームを生成するエージェントです。多重化は NDMP バックアップのために必要ですが、これは NAS デバイスがバックアップストリームを作成する速度に限られるためです。多くの場合、これらのバックアップストリームは、テープストレージデバイスがストリームを消費し、書き込むよりも非常に遅いです。

NDMP の多重化は次のメリットを提供します。

- 複数のバックアップは同じテープへ書き込み、同時に実行できます。この処理は多くのテープデバイスを使用する必要性を減らすことができます。
- 単一のテープストレージデバイスに並列実行バックアップを書き込むことによってバックアップ時間が減ります。
- 多くのテープストレージデバイスでは、データがそれらに速い転送速度でストリーミングされることを必要とします。データが十分に速くストリーミングされないと、それらが効率的に動作せず、極度に消耗する可能性があります。

NDMP の多重化を実装する場合、次の一般的な項目を考慮してください。

- NDMP の多重化には、Media Manager テープストレージユニットのみ使うことができます。
- NDMP のバックアップとリストアの多重化は、リモート NDMP のみサポートします。リモート NDMP は、メディアサーバーを経由することによってバックアップストリームを処理します。
- NDMP ローカルと NDMP 3-Way のバックアップとリストアは NDMP の多重化でサポートされません。各方法はメディアサーバーを経由せずにバックアップストリームを処理します。
- 合成バックアップはサポートされません。
- テープデバイスのみサポートされます。
- ディスクストレージデバイスはサポートされません。
- NDMP バックアップと非 NDMP バックアップの組合せは、同じ MPX バックアップグループに存在できます。
- ファイルとディレクトリの DAR が許可されます。

- NDMP の多重化は VTL と PTL の両方で機能します。ただし、VTL ユーザーは追加のストリームを取り扱うために仮想テープデバイスを追加できるので NDMP の多重化を通常使いません。
- NDMP の多重化されたバックアップの場合、ストレージユニットとポリシースケジュールの **multiplex** 値は 1 より大きい値に設定する必要があります。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.18 の「[NDMP ローカルバックアップ](#)」を参照してください。

p.19 の「[NDMP 3-Way バックアップ](#)」を参照してください。

p.83 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

Replication Director の NDMP サポートについて

NDMP は、スナップショットのバックアップ、参照、およびリストアに使用できます。Replication Director を使用し、NDMP を使用するバックアップポリシーを作成することの利点は、NetBackup がこれらの処理を実行するためにマウントする必要があるのがプライマリデータのみであることです。

NDMP と Replication Director の連携について詳しくは、『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』を参照してください。

詳しくは、『[NetBackup Replication Director ソリューションガイド](#)』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

- スナップショットをバックアップします。
- スナップショットをレプリケートします。
- スナップショットバックアップからのリストア。
- スナップショットのライブ参照の実行。
- コピーバック方式のスナップショットからのリストア。

NDMP を使用した Replication Director の制限

レプリケーションディレクトクで使用する NDMP を構成する前に、次の制限事項を考慮します。

- Solaris_x86 OS オペレーティングシステムはサポートされません。
- EMC 社の Symmetrix ディスクアレイは NDMP を使うレプリケーションディレクトクをサポートしません。
- NDMP データ形式のイメージのコピーでは、[コピーを複数作成する (Multiple copies)]の NetBackup ポリシーオプションはサポートされません。

- Windows クライアントでは、[一時ファイル名を使用してファイルをリストア (Restore the file using a temporary filename)] リストアオプションはサポートされません。
- NDMP [データムーバー (Data Mover)] が有効になっている [MS-Windows] または [標準 (Standard)] ポリシーでは、ローカルファイルシステムへのリストアはサポートされません。
- 異なるファイラにあるバックアップ対象を含んでいる [MS-Windows] または [標準 (Standard)] ポリシーを作成しないでください。ただし、各バックアップ対象が個別のジョブでバックアップされるように複数ストリームが構成されている場合、異なるファイラのバックアップ対象はサポートされます。
- 1 つのポリシーでの **qtree** と **non-qtree** データのボリュームスナップショットのレプリケーションはサポートされません。
- **qtree** が同じバックアップ対象リストにある場合は、**qtree** とボリュームの両方を含めないでください。
- backupid ごとにスナップショットの 1 つの NDMP バックアップのみ許可されます。
- [スナップショットからのインデックス (Index From Snapshot)] 操作は、Replication Director の設定でのみサポートされますが、NDMP データムーバーが有効化された標準または MS-Windows のポリシーはサポートされません。

メモ: スナップショットからのインデックス操作は、NetApp ONTAP 7 モードではサポートされません。

- 最後の完全スケジュールまたは増分スケジュールの後で NDMP ポリシーに変更を加えた場合 (バックアップ対象の追加または削除を行った場合など) には、次の増分スケジュールで、変更されたコンテンツだけが取得されるのではなく、スナップショットのコンテンツ全体が取得されます。しかし、その次の増分スケジュールでは、想定どおり、変更されたコンテンツのみが取得されます。
- 指定した時点へのロールバックリストア方式を使うには、[マークされたファイルのリストア (Restore Marked Files)] ダイアログで [検証をスキップして強制的にロールバックする (Skip verification and force rollback)] 操作を選択します。
- ユーザーリストアは、ユーザーが NFS または CIFS マウントすることができる任意のボリュームに対して実行できます。ファイラが NDMP リストアを実行しているため、NFS または CIFS 書き込みアクセスを拒否してもリストアを防ぐことはできません。
- 標準または Windows クライアントのバックアップからリストアする方法
 - すべての宛先は互換性があるファイラからマウントされ、共有されている必要があります。すべての宛先は同じファイラ上にある必要があります。

- バックアップ対象を混在させないでください。NDMP データムーバーが有効にされたポリシーから作成された対象と NDMP データムーバーが有効にされていないポリシーからの対象を組み合わせないでください。

NetApp clustered Data ONTAP (cDOT) に対する NDMP のサポートについて

以下、このトピックで使われる用語を説明します。

表 1-3 NetApp cDOT の用語

用語	定義
CAB	クラスタ対応バックアップ (CAB) NDMP API 拡張。CAB は、最適なノード透過バックアップを行う NetApp cDOT システムをサポートします。
cDOT	NetApp クラスタ化ファイラストレージソリューションである clustered Data ONTAP (cDOT)。
クラスタ管理 LIF	クラスタ全体に対する単一の管理インターフェース。これは、NetBackup がデバイス構成用にサポートする唯一の論理インターフェース (LIF) です。
データ LIF	Vserver に関連付けられているデータ論理インターフェース (LIF)。
クラスタ間 LIF	クラスタ間通信用に使われる論理インターフェース (LIF)。
LIF	論理インターフェース (LIF)。NetApp cDOT システムのノード上にホストされている IP アドレスとポート。
ノード管理 LIF	ノード管理用専用 IP アドレス。
SVM	ストレージ仮想マシン (SVM)。ボリュームおよび LIF を含む仮想化層である NetApp clustered Data ONTAP 構成。これにより、物理的なクラスタリソースの変更時における、非破壊的なユーザー操作および NDMP 操作が可能になります。マルチテナントは、複数の SVM によって実現します (「データ LIF」を参照)。クラスタ自体も SVM です (「クラスタ管理 LIF」を参照)。
Vserver	仮想ストレージサーバー。データボリュームと、クライアントにデータを提供する 1 つ以上の LIF で構成されます。

NetBackup では、NetApp cDOT クラスタを、SVM スコープの NDMP モード (Vserver 対応モードとも呼ばれます) で実行することを推奨しています。

NetBackup は、CAB 拡張を使用して NetApp cDOT FlexVol ボリュームの最適なバックアップ、リストア、複製をサポートします。NetApp cDOT サーバー (Vserver 対応モードで実行) は、ボリュームとテープドライブについての一意の場所情報 (親和性) を提供します。この親和性情報を使って、NetBackup は、ボリュームおよびテープドライブが同じ親和性を共有している場合は、**3-Way** またはリモートバックアップではなくローカルバックアップを実行します。異なるノードにホストされている複数のボリュームが同じジョブを使用してバックアップまたはリストアする場合、NetBackup は、ローカルバックアップを実行する必要がある場合 (および、それが可能であれば) ドライブパスを切り替えます。

メモ: NetApp 無制限ボリュームは、標準ポリシー形式を使ってバックアップおよびリストアできます。

メモ: クラスタ管理 LIF をホストしていないクラスタの各ノード用にクラスタ間 LIF は少なくとも 1 つ必要です。これは、**3-Way** およびリモートバックアップには必須です。クラスタ間 LIF を指定しなければ、クラスタ管理 LIF と同じノードにホストされていないボリュームに対する **3-Way** バックアップおよびリモートバックアップはすべて失敗します。NetBackup はこれらの LIF に直接アクセスしないため、それらの資格情報を必要としません。

NetBackup for NDMP のインストールについての注意事項

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP のインストール前提条件](#)
- [UNIX サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加](#)
- [Windows サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加](#)
- [アップグレード前の既存の NetApp の cDOT 構成について](#)

NetBackup for NDMP のインストール前提条件

NetBackup をインストールして NetBackup for NDMP のライセンスキーを追加する前に、次の項目に注意してください：

- NetBackup for NDMP の機能は、NetBackup サーバーソフトウェアがインストールされる時にインストールされます。個別のインストール手順は必要ありません。ただし、NetBackup for NDMP を使用するには、有効なライセンスキーを入力する必要があります。
p.38 の「[UNIX サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加](#)」を参照してください。
p.39 の「[Windows サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加](#)」を参照してください。

メモ: NetBackup for NDMP は、完全版の NetBackup 製品から個別にアンインストールすることはできません。

完全版の NetBackup 製品をアンインストールする場合は、NetBackup for NDMP のバックアップがクライアントでアクティブまたは実行中でないことを確認してください。マスターサーバーで、NetBackup 管理コンソールのアクティビティモニターを調べます。バックアップの[ジョブの状態 (Job State)]が[完了 (Done)]になっている場合、『NetBackup インストールガイド』に記載されているアンインストール手順を実行できます。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

- NetBackup for NDMP のマスターサーバーまたはメディアサーバーで、NetBackup 7.0 以上を実行する必要があります。

メモ: NDMP ポリシーのバックアップ対象にワイルドカード文字を使用するには、NetBackup for NDMP がインストールされたマスターサーバーとメディアサーバーの両方で NetBackup 7.6 以降が実行されている必要があります。バージョン 7.6 より前の NetBackup のリリースではワイルドカード文字はサポートされていません。ワイルドカード文字のサポートについての詳細情報を参照できます。

p.71 の「[NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字](#)」を参照してください。

- サポート対象のオペレーティングシステム、ハードウェアプラットフォーム、NAS ベンダー機能、ソフトウェアリリースのリストは、「[NetBackup Master Compatibility List](#)」を参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

NetBackup for NDMP がサポートする NAS プラットフォームのリストについては、次の文書を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>

- NDMP (NAS) ホストのスナップショットを作成する場合、NetBackup マスターサーバーとバックアップの実行に使う NetBackup クライアントに、NetBackup Snapshot Client ソフトウェアがインストールされている必要があります。詳しくは、『Symantec NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド』を参照してください。
- NDMP ホストに接続されているドライブおよびロボットの形式が、NDMP ホストおよび NetBackup でサポートされている必要があります。サポートされているロボット形式のリストを利用できます。
p.24 の「[ロボット制御について](#)」を参照してください。

詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。
詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

UNIX サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加

NetBackup for NDMP は、NetBackup サーバーソフトウェアがインストールされるときに UNIX か Linux システムにインストールされます。個別のインストール手順は必要ありません。ただし、NDMP を使用するには、有効なライセンスキーを入力する必要があります。NetBackup for NDMP サーバーとして使う UNIX ホストで、次の手順を実行します。

メモ: クラスタ環境にインストールする場合は、まずアクティブノードをフリーズします。これは、インストール中にマイグレーションが行われないようにするためです。サービスグループのフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『NetBackup High Availability 管理者ガイド』のクラスタ化に関する項を参照してください。

UNIX サーバーに NetBackup for NDMP ライセンスキーを追加する方法

- 1 root ユーザーとしてログオンします。
- 2 『NetBackup インストールガイド UNIX および Linux』の説明に従って、NetBackup サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアをインストールします。
『NetBackup インストールガイド UNIX および Linux』の説明に従って、NetBackup サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアをインストールします。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

- 3 NetBackup for NDMP に対して有効なライセンスキーが登録されていることを確認するため、次のコマンドを入力してライセンスキーの一覧表示および追加を行います。
`/usr/opensv/netbackup/bin/admincmd/get_license_key`
- 4 NetBackup for NDMP サーバーがマスターサーバーでない場合は、マスターサーバー上にも NDMP ライセンスキーをインストールします。

- 5 クラスタ環境では、これらの手順をクラスタ内の各ノードで実行します。
- 6 クラスタ環境にインストールする場合は、インストール完了後にアクティブノードをアンフリーズしてください。

サービスグループのアンフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』のクラスタ化に関する項を参照してください。

サービスグループのアンフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』のクラスタ化に関する項を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

p.36 の「[NetBackup for NDMP のインストール前提条件](#)」を参照してください。

p.39 の「[Windows サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加](#)」を参照してください。

Windows サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加

NetBackup for NDMP は、NetBackup サーバーソフトウェアがインストールされるときに Windows システムにインストールされます。個別のインストール手順は必要ありません。ただし、NDMP を使用するには、有効なライセンスキーを入力する必要があります。NetBackup for NDMP サーバーとして使う Windows ホストで、次の手順を実行します。

メモ: クラスタ環境にインストールする場合は、まずアクティブノードをフリーズします。これは、インストール中にマイグレーションが行われないようにするためです。サービスグループのフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』のクラスタ化に関する項を参照してください。

クラスタ環境にインストールする場合は、まずアクティブノードをフリーズします。これは、インストール中にマイグレーションが行われないようにするためです。サービスグループのフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』のクラスタ化に関する項を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

Windows サーバーに NetBackup for NDMP ライセンスキーを追加する方法

- 1 『[NetBackup インストールガイド Windows](#)』の説明に従って、NetBackup サーバーソフトウェアおよびクライアントソフトウェアをインストールします。
- 2 NetBackup for NDMP は、NetBackup の中核となる製品の一部です。NetBackup for NDMP に対して有効なライセンスキーが登録されていることを確認するため、次の手順を実行してライセンスキーの一覧表示および追加を行います。
 - NetBackup 管理コンソールで[ヘルプ (Help)]を選択します。
 - [ヘルプ (Help)]メニューで[ライセンスキー (License Keys)]を選択します。
 - ウィンドウの下部に既存のキーが表示されます。
 - 新しいキーを登録するには、星型のアイコンをクリックして、[新しいライセンスキーの追加 (Add a new License Key)]ダイアログボックスを開きます。[新しいライセンスキー (New license key)]フィールドに新しいライセンスキーを入力して、[追加 (Add)]をクリックします。

ダイアログボックスの下部に新しいライセンスキーが表示されます。

- 3 NetBackup for NDMP サーバーがマスターサーバーでない場合は、マスターサーバー上にも NDMP ライセンスキーをインストールします。
- 4 クラスタ環境では、これらの手順をクラスタ内の各ノードで実行します。
- 5 クラスタ環境にインストールする場合は、インストール完了後にアクティブノードをアンフリーズしてください。

サービスグループのアンフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』のクラスタ化に関する項を参照してください。

サービスグループのアンフリーズ方法については、実行しているクラスタソフトウェア用の『[NetBackup High Availability 管理者ガイド](#)』のクラスタ化に関する項を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/DOC5332>

p.36 の「[NetBackup for NDMP のインストール前提条件](#)」を参照してください。

p.39 の「[Windows サーバーへの NetBackup for NDMP ライセンスキーの追加](#)」を参照してください。

アップグレード前の既存の NetApp の cDOT 構成について

ここでは、NetApp の cDOT システムで NetBackup をアップグレードする方法について説明します。NetApp の cDOT システムを使用している場合、NetBackup 7.7 にアップグレードする前に次の情報を確認する必要があります。

以下、このトピックで使われる用語を説明します。(これらの用語は第 1 章に移動していますが、この表は技術注記の方に含めた方がいいのではないのでしょうか。-アニータ) 用語 SVM も追加してください。第 1 章の表を 確認してください。

用語	定義
クラスタ管理 LIF	クラスタに単一管理インターフェースを提供する LIF。
データ LIF (または Vserver LIF)	Vserver と関連付けられている LIF。
LIF	NDMP クラスタのノード上でホストされる IP アドレスおよびポートを含む論理インターフェース。
ノード管理 LIF	特定ノードを管理する専用 IP アドレスを提供する LIF。
Vserver	データボリュームと、クライアントにデータを提供する 1 つ以上の LIF を含む仮想ストレージサーバー。

NetApp クラスタが **node-scope-mode** に設定され、NetBackup 7.7 をまだインストールしていない場合は、アップグレードを行う前に、次のように環境をセットアップしておく必要があります。

- バックアップポリシーで使用されるクライアント名がノード管理 LIF になっている。
- LIF をホストするノードによってホストされているボリュームだけがバックアップまたはリストア対象になっている。ポリシーのクライアントリストに、各ノードのノード管理 LIF が含まれている。
- ノードに接続しているテープデバイスがバックアップまたはリストア対象となっている。
 - デバイス構成で使用されている NDMP ホスト名がノード名 (ノード管理 LIF) になっている。
 - テープデバイスが、接続されているノードにだけ対応している。

NetBackup 7.7 にアップグレードした後、**Node Scope Mode** を無効にして、NetBackup の cDOT 機能を有効にするまで、アップグレード前と何も変わりません。

NetBackup の cDOT 機能の使用を開始するには、次の手順に従います。

1. カタログをバックアップする。

2. 詳細なイメージカタログレポートを作成します (後の読み込み操作のときに参照できます)。
3. クラスタへのアクセス権限を持つすべての NetBackup メディアサーバーをアップグレードします。アップグレードは同時に実行する必要はありませんが、次の手順に進む前に完了させておく必要があります。
4. **Node Scope Mode** を無効にすることにより、クラスタ上の Vserver 対応モードを有効にします。クラスタ専用のマニュアルを参照してください。
5. クラスタに接続されているテープデバイスがある場合、デバイス設定で NDMP ホストとしてクラスタ管理 LIF を使用するようテープデバイスを再設定する必要があります。p.52 の「[\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\] の構成について](#)」を参照してください。

注意: NetBackup は、デバイス設定でクラスタ管理 LIF の使用だけをサポートします。

メモ: 複数のテープデバイスが置かれるクラスタ内の各ノードに対し、クラスタのそのノードで利用できるように、すべてのテープデバイスを設定してください。1 つのテープデバイスにアクセスできるノードは、すべてのテープデバイスにアクセスできる必要があります。

6. バックアップ用に使われる各データ LIF 用に、クラスタ上で NDMP サービスを有効にします。詳しくは、NetApp のマニュアルを参照してください。
7. 必要に応じて、NetBackup アクセスに対してデータ LIF を承認します。p.47 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。
8. クラスタのノード名を使用している古いストレージユニットについて、追加、削除、または更新を行います。
9. クラスタをバックアップする古いポリシーについて、追加、削除、または更新を行います。
 - クライアント名としてデータ LIF かクラスタ管理 LIF のいずれかを使用する必要があります。NetBackup はクライアント名に対してノード名の使用をサポートしません。
 - バックアップ選択項目の調整も必要な場合があります。

メモ: クライアントとしてデータ LIF を使うと、このクライアントでデータ LIF の Vserver に関連付けられたすべてのボリュームが保護され、カタログ化されます。クライアントとしてクラスタ管理 LIF を使うと、このクライアントでクラスタ全体のすべてのボリュームが保護され、カタログ化されます。

10. 古いイメージを読み込むには、代替クライアントリストアを使用することが必要になる場合があります。代替クライアントリストアについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1 UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

NetApp クラスタが Vserver 対応モードに設定され、NetBackup 7.7 をまだインストールしていない場合は、アップグレードを行う前に、次のように環境をセットアップしておく必要があります。

- クラスタが Vserver 対応モードになっている。クラスタ対応バックアップ (CAB) 拡張はファイラで有効になっています。NetBackup は CAB 拡張を使用しません。
- バックアップポリシーで使われるクライアント名は、Vserver またはクラスタ管理 LIF と関連付けられているデータ LIF です。
- データ LIF をホストするノードによってホストされる (Vserver に属する) ボリュームだけがバックアップまたはリストア対象になっている。
- クラスタに接続されているテープデバイスはバックアップまたはリストア対象になっていない。

NetBackup 7.7 にアップグレードした後、動作が異なってしまうので、いくつかの変更が必要です。NetBackup は CAB 拡張を使用し、デフォルトで有効になるようになっていきます。このことにより、以下のことが発生します。

- NetBackup は Vserver に属するすべてのボリュームを使用します。
- NetBackup はボリューム親和性を使用します。

この変更の結果として、以下のことが発生します。

- ALL_FILESYSTEMS 指示句が同じ Vserver に対する複数のポリシーで使用されている場合、NetBackup は、複数の異なるポリシーにより同じボリュームを複数回バックアップする可能性があります。さらなる増分バックアップの信頼性は低下する可能性があります。
- マルチストリームのバックアップジョブは、状態コード 99 で失敗するようになります。失敗ジョブに対してジョブ詳細に次のメッセージが表示されます。

```
12/10/2014 14:42:11 - Error ndmpagent (pid=29502) NDMP backup failed,  
path = /vs02/voll:PARAMETER:AFFINITY=4ac6c4b6-7e99-11e4-b3b6-1779f43af917
```

これは、NetBackup のいくつかのコンポーネントが Vserver 対応モードのクラスタを使用するよう指示されていないために起こる現象です。cDOT 機能をできるだけ早くアップグレードし、有効にすることを強く推奨します。

cDOT 機能の使用を開始するには、次の手順に従います。

1. カタログをバックアップする。
2. 詳細なイメージカタログレポートを作成します (後の読み込み操作のときに参照できます)。

3. クラスタへのアクセス権限を持つすべての NetBackup メディアサーバーをアップグレードします。すべてのメディアサーバーを同時にアップグレードして、一貫した動作を保持する必要があります。
4. NetBackup で設定される既存の各 LIF に対して、`tpautoconf -verify ndmp_host` コマンドを実行します。このコマンドは LIF に対する資格情報を備えているメディアサーバーから実行する必要があります。コマンドを正常に実行した後、`nbemmcmd` コマンドにより、次の例に似た出力が表示されます。

```
servername1@/>nbemmcmd -listsettings -machinename machinename123 -machinetype ndmp
NBEMMCMD, Version: 7.7
The following configuration settings were found:
NAS_OS_VERSION="NetApp Release 8.2P3 Cluster-Mode"
NAS_CDOT_BACKUP="1"
Command completed successfully.
```

NAS_OS_VERSION displays the NetApp Version.

NAS_CDOT_BACKUP tells us if NetBackup uses the new cDOT capabilities.

メモ: 新しい Vserver が追加される場合、`tpautoconf -verify ndmp_host` コマンドは必須ではありません。

5. これで、NDMP クラスタにデバイスを追加し、クラスタ管理 LIF を使用してアクセスできるようになります。デバイスを追加する場合、そのデバイスを検出する必要があります。
6. 新しく検出されたデバイスに対してストレージユニットを追加します。
7. 必要に応じてクラスタを参照するポリシーを追加、削除、または更新します。Vserver 対応モードのクラスタの使用を開始します。

cDOT 機能をすぐに有効にする必要がない場合、たとえば、メディアサーバーのアップグレードを段階的に実行する場合、以下の操作によって、cDOT 機能を無効にできます。

1. NDMP ホストにアクセスできるすべてのメディアサーバー上に次のタッチファイルを作成します。これにより、NetBackup は、そのメディアサーバー用のすべて NDMP ホストに対して CAB 拡張を無効にします。
 - Windows の場合:
`install_path\NetBackup\db\config\DISABLE_NDMP_CDOT`
 - UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/db/config/DISABLE_NDMP_CDOT`
2. 1 つ以上の NDMP ホスト名で (行別) メディアサーバー上に次のファイルを作成することによって、特定 NDMP ホストに対して CAB 拡張を無効にできます。

- Windows の場合:

`install_path\NetBackup\db\config\DISABLE_NDMP_CDOT_HOST_LIST`

- UNIX の場合:

`/usr/opensv/netbackup/db/config/DISABLE_NDMP_CDOT_HOST_LIST`

ファイル内容の例は次のとおりです。NetBackup は Filer_1 と Filer_2 に対してのみ CAB 拡張を無効にします。

Filer_1

Filer_2

cDOT 機能を有効にするには、これらのファイルを削除し、前のアップグレード手順で説明したすべてのステップを実行する必要があります。

NDMP に接続されたデバイスへの NDMP バックアップの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)
- [NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)
- [3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について](#)
- [\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\]の構成について](#)
- [デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定](#)
- [ボリュームの追加について](#)
- [NDMP パスワードとロボット接続の検証について](#)
- [NDMP ストレージユニットの追加](#)
- [NDMP ポリシーの作成について](#)
- [DAR の有効化または無効化について](#)
- [クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成](#)

NDMP に接続されたデバイスの構成について

この章では、NDMP ホストに接続されたストレージデバイス上で、バックアップを構成する方法について説明します。ここでは、NDMP に固有の手順だけを説明します。

NetBackup の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用して、NDMP ホストに接続されているロボットおよびドライブを検出し、構成することもできます。ウィザードには、NDMP V3 または V4 が必要です。

NAS_Snapshot 方式を構成して使う方法については、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

p.51 の「[3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について](#)」を参照してください。

p.63 の「[ボリュームの追加について](#)」を参照してください。

p.68 の「[NDMP ポリシーの作成について](#)」を参照してください。 p.80 の「[DAR の有効化または無効化について](#)」を参照してください。

p.76 の「[バックアップ対象リスト内の環境変数について](#)」を参照してください。

p.64 の「[NDMP パスワードとロボット接続の検証について](#)」を参照してください。

p.57 の「[テープドライブの追加](#)」を参照してください。

p.53 の「[NDMP ホストに直接接続されたロボットの追加](#)」を参照してください。

p.64 の「[NDMP ストレージユニットの追加](#)」を参照してください。

p.47 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。

p.79 の「[NDMP ポリシーのスケジュールのバックアップ形式について](#)」を参照してください。

p.58 の「[デバイス構成の確認](#)」を参照してください。

p.81 の「[ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化](#)」を参照してください。

p.81 の「[ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化](#)」を参照してください。

p.52 の「[\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\] の構成について](#)」を参照してください。

p.69 の「[NDMP ポリシーの \[スケジュール \(Schedules\)\] タブオプション](#)」を参照してください。

p.70 の「[NDMP ポリシーの \[クライアント \(Clients\)\] タブオプション](#)」を参照してください。

p.70 の「[NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション](#)」を参照してください。

p.68 の「[NDMP ポリシーの \[属性 \(Attributes\)\] タブオプション](#)」を参照してください。

p.82 の「[クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成](#)」を参照してください。

NAS (NDMP) ホストへの NetBackup アクセスの認証

NetBackup で NDMP を使ってバックアップを実行するには、NAS (NDMP) ホストへのアクセス権が必要です。

メモ: Replication Director を使ってスナップショットを作成する場合は、メディアサーバーではなくマスターサーバー上で次の手順を実行します。

NetBackup による NDMP ホストへのアクセスを認証する方法

- 1 NetBackup サーバーの NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシヤル (Credentials)]>[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]を展開します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで、[新規 (New)]>[新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)]を選択します。
- 3 [NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスで、NetBackup のバックアップ対象の NDMP サーバーの名前を入力します。

NetApp Clustered Data ONTAP を使用している場合、NDMP ホストはストレージ仮想マシン (SVM) である必要があります。

NDMP ホスト名では、大文字と小文字が区別されます。名前は、このホスト名を使うときに常にここに入力する名前と一致する必要があります。

メモ: レプリケーションディレクトクを使用せず、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使って NDMP ホストクレデンシヤルを追加する場合、ルックアップのためにクライアントでも完全修飾ドメイン名を指定する必要があります。つまり、[バックアップ、アーカイブおよびリストア (Backup, Archive, and Restore)]クライアントインターフェースのサーバーリストでは、FQDN で NDMP ホストを一覧表示する必要があります。

短縮名を使って NDMP ホストクレデンシヤルを追加する場合は、クライアントサーバーリストでは短縮名または FQDN を使うことができます。

- 4 [OK]をクリックします。
- 5 [新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)]ダイアログボックスで、次のように指定します。

(クレデンシヤルという用語は、NDMP ホストへのアクセス時に、NetBackup によって使用されるユーザー名およびパスワードを示します。)

この NDMP ホストのグローバル NDMP クレデンシアルを使用する (Use global NDMP credentials for this NDMP host)

マスターサーバーの下にあるすべての NetBackup メディアサーバーが事前定義済みのグローバル NDMP ログオンを使用してこの NDMP ホストにアクセスすることを可能にします。

このログオン情報を作成する場合は、[NDMP グローバルクレデンシアル (NDMP Global Credentials)]ダイアログボックスで、[ホストプロパティ (Host Properties)]>[マスターサーバー (Master Server)]>[プロパティ (Properties)]>[NDMP]をクリックします。

メモ: NetApp では各 SVM に対して個別の暗号化パスワードが生成されるため、このオプションを NetApp Clustered Data ONTAP で使うことはできません。

すべてのメディアサーバーに対してこの NDMP ホストの次のクレデンシアルを使用する (Use the following credentials for this NDMP host on all media servers)

NDMP ホストに接続されているすべての NetBackup メディアサーバーが、ここで指定されたログインを使用して、NDMP ホストにアクセスできます。

- ユーザー名 (User name): NetBackup から NDMP サーバーにアクセスする際に使用するユーザー名です。このユーザーには、NDMP コマンドを実行する権限が必要です。

NDMP ホストのベンダーに特定のユーザー名またはアクセスレベルが必要かどうかを調べることができます。

サポート対象の NDMP オペレーティングシステムと NAS ベンダーの情報については、シマンテック社のサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』にアクセスしてください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>

- [パスワード (Password)] および [パスワードの確認 (Confirm Password)]: このユーザーのパスワードを入力します。

NAS デバイスのパスワードに関しては、Symantec のサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』を参照してください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>

NDMP ホストとして NetApp の vFiler を追加するには、暗号化された vFiler パスワードが必要となります。

暗号化されたパスワードを取得するには、vFiler にログオンして次のコマンドを実行します。

```
ndmp password user
```

次の例は、root ユーザー用の暗号化されたパスワードを取得するためのコマンドと応答を示したものです。

```
ndmp password root
```

```
password hF1NXOXjpHpNXXOG
```

NDMP ホストとして NetApp Clustered Data ONTAP SVM を追加するには、暗号化された NDMP SVM パスワードを使う必要があります。暗号化されたパスワードを取得するには、クラスタにログオンして次のコマンドを実行します。

```
services ndmp generate-password
```

```
-vserver vserver name -user user name
```

各メディアサーバー上のこの NDMP ホストには、個別のクレデンシアルを使用する (Use different credentials for this NDMP host on each media server)

特定の NetBackup サーバー用の NDMP のログオンを指定します。次に[詳細設定 (Advanced Configuration)]をクリックします。

- [NDMP クレデンシアルの詳細 (Advanced NDMP Credentials)]ダイアログボックスで、[追加 (Add)]をクリックします。
- [クレデンシアルの追加 (Add Credentials)]ダイアログボックスで NetBackup サーバーを選択し、NDMP ホストへのアクセスに使用されるユーザー名およびパスワードを指定します。
- [OK]をクリックします。NetBackup によって、ユーザー名およびパスワードが検証されます。
- NetBackup サーバーおよびユーザー名が、[NDMP クレデンシアルの詳細 (Advanced NDMP Credentials)]ダイアログボックスに表示されます。
- 必要に応じて、[追加 (Add)]を再度クリックして、他のサーバーおよびユーザーを指定します。

6 NetBackup によってバックアップされる NDMP ホストごとに、この手順を繰り返します。

p.51 の「[3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について](#)」を参照してください。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.84 の「[Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成](#)」を参照してください。

p.82 の「[クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成](#)」を参照してください。

3-Way バックアップとリモート NDMP のアクセス権について

3-Way バックアップを実行するには、前述のように、NDMP ホストへのアクセスを認証する必要があります。

次の点に注意してください。

- 3-Way バックアップ: [NDMP ホスト名 (NDMP host name)]には、テープドライブが接続されていない NDMP ホストを指定します。
- NDMP から Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP): [NDMP ホスト名 (NDMP host name)]には、NetBackup サーバー上に定義された Media Manager ストレージユニットにバックアップされる NDMP ホストを指定します。
 p.83 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.47 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。

[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] の構成について

NetBackup for NDMP サーバーで、NetBackup 管理コンソールの [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] を使用してドライブおよびロボットを追加します。代わりに、NetBackup の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用することもできます。

メモ: NetBackup では、NetApp cDOT システムに接続されたテープドライブがすべてのクラスタノードに接続されていることが推奨されます。この推奨に従わない場合、NetBackup でデータ転送用の最適なパスを見つけることができない場合があります。

次の手順および例では、NDMP の構成に関する部分だけを説明します。

- p.59 の「[デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定](#)」を参照してください。
- p.53 の「[NDMP ホストに直接接続されたロボットの追加](#)」を参照してください。
- p.57 の「[テープドライブの追加](#)」を参照してください。
- p.58 の「[デバイス構成の確認](#)」を参照してください。

NetBackup メディアの構成に関する一般的な情報は、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1 UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

特定の NDMP ホストのストレージデバイスの構成についての詳細情報が利用可能です。

- サポート対象の NDMP オペレーティングシステムと NAS ベンダーの情報については、Symantec のサポート Web サイトから『[NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information](#)』にアクセスしてください。このトピックには、特定の NAS システムに関する構成とトラブルシューティングの情報も含まれています。
<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>
- 各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、『[NetBackup Master Compatibility List](#)』を参照してください。
<http://www.netbackup.com/compatibility>

これらの手順は、NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスの設定には適用されません。メディアサーバーに NDMP データをバックアップするには、NetBackup の通常の (非 NDMP) デバイスと同様にストレージユニットを構成します。関連項目は下記のリンクから参照してください。

p.83の「リモートNDMPについて」を参照してください。

p.63の「ボリュームの追加について」を参照してください。

p.46の「NDMPに接続されたデバイスの構成について」を参照してください。

NDMPホストに直接接続されたロボットの追加

次の手順はNDMPホストに接続するロボットを構成する方法を示します。

NDMPホストに直接接続されたロボットを追加する方法

- 1 次のようにNetBackup for NDMPサーバー上でNetBackup管理コンソールを起動します。

Windows	Windowsの[スタート]メニューで、[プログラム]>[Symantec NetBackup]>[NetBackup Administration Console]をクリックします。
---------	--

UNIX	次のように入力します。 <pre>/usr/opensv/netbackup/bin/jnbSA &</pre>
------	---

- 2 左ペインで[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)]を展開します。
- 3 [処理 (Actions)]メニューで[新規 (New)]を選択します。次に、ポップアップメニューから[新しいロボット (New Robot)]を選択します。

4 [ロボットの追加 (Add Robot)]ダイアログボックスで、次のように選択します。

Media Manager ホスト (Media Manager host)	NetBackup データベースの Enterprise Media Manager (EMM) データを管理するホストを指定します。(デフォルトでは、このホストは NetBackup マスターサーバーです。)
デバイスホスト (Device host)	プルダウンリストから NetBackup メディアサーバーを選択します。
ロボット形式 (Robot type)	形式を指定します。
ロボット番号 (Robot number)	番号を指定します。
ロボット制御 (Robot control)	[ロボット制御は NDMP ホストに接続される (Robot control is attached to an NDMP host)]を選択します。
ロボットデバイスパス (Robot device path)	ロボットのデバイス名を入力します。デバイスパスに NDMP ホスト名を含める必要はありません。
NDMP ホスト名 (NDMP host name)	ロボットが接続されている NDMP ホストの名前を入力します。
[バス (Bus)]、[ターゲット (Target)]および[LUN (LUN)]の値	NDMP ホストで必要な場合にこれらの値を指定します。デフォルトでは、バス、ターゲットおよび LUN の値は 0 (ゼロ) です。

New Robot

Media Manager host: .symantec.com

Device host: .symantec.com

Robot type: TLD - Tape Library DLT **Robot number:** 0

Robot name: TLD(0)

Robot control

- Robot is controlled locally by this device host.
- Robot control is handled by a remote host.
- Robot control is attached to an NDMP host.

Robot device path: c2t310

NDMP host name: qe

Bus: 2 **Target:** 3 **LUN:** 0

OK **Cancel** **Help**

オンラインヘルプまたは『Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。

次の手順を参照してください。

The screenshot shows the 'Add a New Robot' dialog box. The 'Media Manager host' field contains 'ste'. The 'Device host' dropdown menu is set to 'ste'. The 'Robot type' is 'TLD - Tape Library DLT' and the 'Robot number' is '0'. The 'Robot name' is 'TLD(0)'. In the 'Robot control' section, the radio button for 'Robot control is attached to an NDMP host.' is selected. The 'Robot device path' is 'c2t310', the 'NDMP host name' is 'qe', the 'Bus' is '2', the 'Target' is '3', and the 'LUN' is '0'. The 'OK', 'Cancel', and 'Help' buttons are at the bottom.

[ロボットの追加 (Add Robot)] ダイアログボックスについて詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。次に、NetBackup for NDMP の構成に固有の手順について説明します。

- 5 [OK]をクリックします。
 - 6 ポップアップメッセージが表示され、Device Manager サービス (またはデーモン) を停止して再起動するかどうかを尋ねられたら、[はい (Yes)]をクリックします。
- p.46 の「NDMP に接続されたデバイスの構成について」を参照してください。
- p.52 の「[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)] の構成について」を参照してください。

テープドライブの追加

次の手順はテープドライブを構成する方法を示します。

テープドライブを追加するには

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[デバイス (Devices)] を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューで[新規 (New)]を選択します。
- 3 ポップアップメニューで、[新しいテープドライブ (New Tape Drive)](UNIX の場合は[テープドライブ (Tape Drive)]) を選択します。
- 4 [新しいドライブの追加 (Add New Drive)] ダイアログボックスで、[ドライブ名 (Drive Name)] ボックスにドライブの名前を入力します。

Add a New Drive

Drive name: Use drive name rules

Host and path information

Enabled	Host	NDMP ...	Path	Serial N...	Port	Bus	Target	Lun
<input checked="" type="checkbox"/>	ba	toaster...	nrst2a					

Drive information

Drive type: Cleaning frequency (in hours):

Drive is in a robotic library.

Robotic library:

Robot drive number:

- 5 [追加 (Add)]をクリックして、ドライブパスを指定します。

- 6 [パスの追加 (Add Path)] ダイアログボックスで、ホストおよびパス情報を次のように選択します。

デバイスホスト (Device host) **NetBackup** メディアサーバーの名前を選択します。プルダウンリストから定義済みのメディアサーバーを選択するか、または[追加 (Add)]をクリックして新しいメディアサーバーを入力します。

パス (Path) テープドライブのデバイスファイル名 (**nrst2a** など) を入力します。ドライブの **NAS** ベンダーが提供するマニュアルを参照して、デバイスファイル名の正しい形式を確認してください。

または、NDMP ホストで NDMP V3 以上を実行している場合は、次のコマンドを実行して、ドライブのデバイスファイル名を検出します。

```
tpautoconf -probe ndmp_host_name
```

- 7 [このパスをネットワーク接続ストレージデバイス用に使用する (This path is for a Network Attached Storage device)]をクリックします。
- 8 [NDMP ホスト (NDMP Host)]ドロップダウンリストから、ドライブが接続されている **NAS** ファイラの名前を選択します。
- 9 [OK]をクリックします。
- 10 [新しいドライブの追加 (Add a New Drive)]ダイアログボックスに戻り、必要に応じてドライブ情報を入力します。追加する必要があるドライブごとに、この手順を繰り返します。

Media Manager デバイスデーモンおよびすべてのロボットデーモンの再起動を求めるメッセージが表示されたら、[はい (Yes)]をクリックします。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.52 の「[\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\]の構成について](#)」を参照してください。

デバイス構成の確認

NetBackup for NDMP サーバーで、次の手順を実行してデバイス構成を確認します。

デバイス構成を確認する方法

1 UNIX の場合:

- `/usr/opensv/volmgr/bin/vmps` を実行します。
- `ltid`、`vmd`、`avrd` およびすべての必要なロボットデーモンが動作中であることを確認します。

Windows の場合:

- NetBackup 管理コンソールで、[アクティビティモニター (Activity Monitor)]を選択します。
 - 右ペインで、[プロセス (Processes)]タブを選択します。
 - ltid、vmd、avrd のほか、すべての必要なロボットデーモンプロセスが動作中であることを確認します。
- 2 NetBackup 管理コンソールで、[デバイスモニター (Device Monitor)]を選択します。
- ドライブが起動状態であることを確認します。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。


p.52 の「[\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\]の構成について](#)」を参照してください。

デバイスの構成ウィザードを使った NDMP ファイラの設定

この手順は、NetBackup 管理コンソールの[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使って NDMP ファイラ用に NetBackup を設定する方法を示します。このウィザードを使って、デバイスおよびストレージユニットを NDMP ホストとして簡単に設定できます。

デバイスの構成ウィザードを使用する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console) で、右パネルの [ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)] をクリックして [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を起動します。
- 2 [ようこそ (Welcome)] ウィンドウで [次へ (Next)] をクリックします。 [デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウが表示されます。

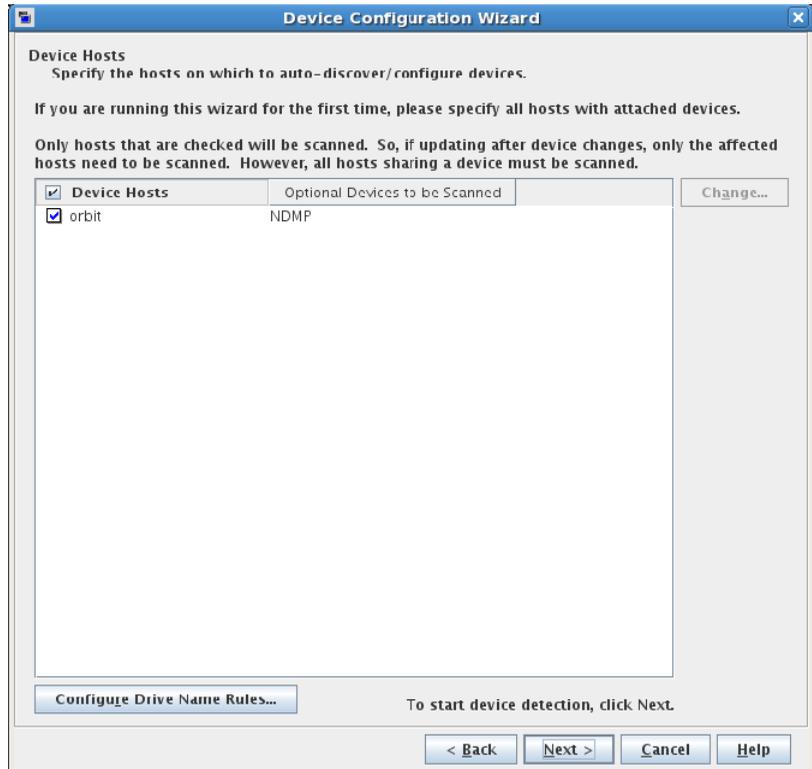

- 3 [デバイスホスト (Device Hosts)] の下の、NDMP ホストにアクセスする NetBackup メディアサーバーの横にチェックマークを付けます。
- 4 サーバー名を選択し、[変更 (Change)] をクリックします。

- 5 [デバイスホストの変更 (Change Device Host)] ウィンドウで、[NDMP サーバー (NDMP server)] の横にチェックマークを付けて、[OK] をクリックします。




[デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウで、[次へ (Next)] をクリックします。


- 6 [デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウで、メディアサーバーの [スキャンするデバイス (任意) (Optional Devices to be Scanned)] 列に「NDMP」が表示されます。
- 7 [次へ (Next)] をクリックして、[NDMP ホスト (NDMP Hosts)] パネルを表示します。

メモ: NetApp cDOT システムでは、NDMP ホストはクラスタ管理 LIF である必要があります。NetBackup は、ストレージデバイス構成の NDMP ホスト名として他の LIF タイプをサポートしていません。

- 8 新しい NDMP ホストを追加するには、[新規 (New)] をクリックします。次のウィンドウが表示されます。

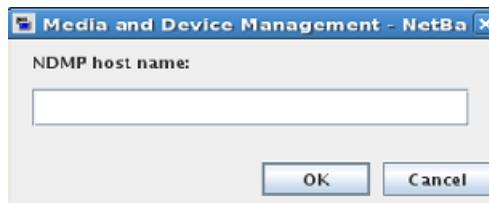

- 9 新しい NDMP ホスト名を入力し、[OK]をクリックします。[NDMP ホストクレデンシヤル (NDMP Host Credentials)]ウィンドウが表示されます。

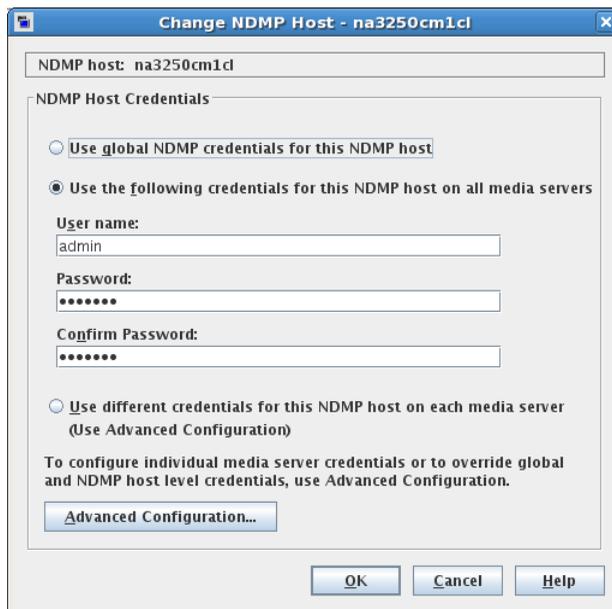

- 10 [すべてのメディアサーバーに対してこの NDMP ホストの次のクレデンシヤルを使用する (Use the following credentials for this NDMP host on all media servers)]を選択します。目的の NDMP ファイラのユーザー名およびパスワードを入力します。


特定の NDMP ファイラの資格情報については、シマンテック社のサポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』にアクセスしてください。

<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>

メモ: NDMP ホストとして NetApp cDOT Vserver を追加するには、暗号化された NDMP Vserver パスワードを使う必要があります。暗号化されたパスワードを取得するには、クラスタにログオンして次のコマンドを実行します。

```
services ndmp generate-password -vserver vserver name -user user name
```

- 11 [ホストをスキャンしています (Scanning Hosts)]ウィンドウが表示されます。
NetBackup により、ホストがスキャンされ、接続されているテープデバイスとディスクデバイスがすべて検出されます。完了したら、[ホストをスキャンしています (Scanning Hosts)]ウィンドウは次のような画面になります。

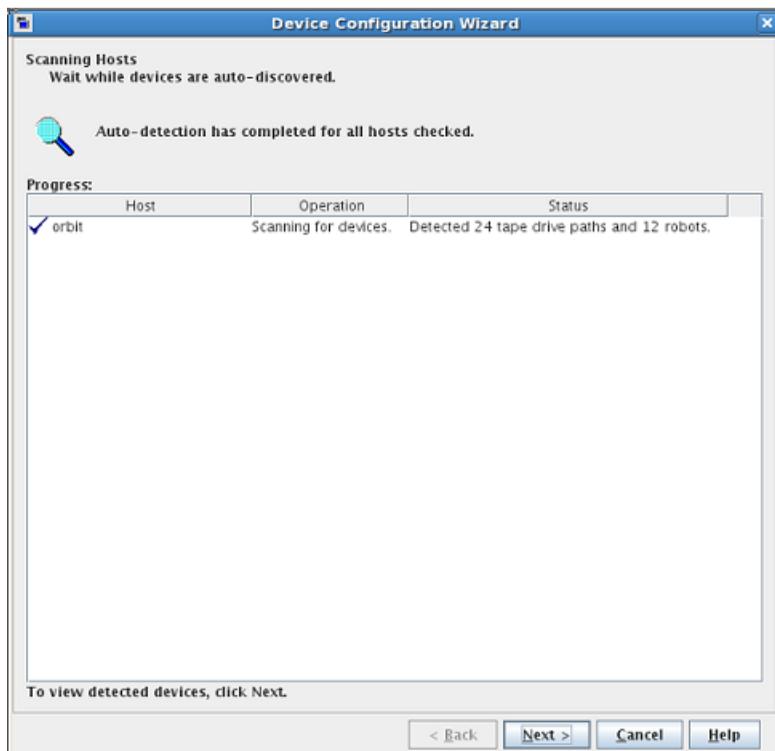

- 12 ウィザードの残りのプロンプトに従って、構成を完了します。

ボリュームの追加について

NetBackup のメディアおよびデバイスの管理ユーティリティを使用して、NDMP ホストのバックアップに使用するボリュームを追加します。

手順については、『NetBackup 管理者ガイド Vol. I』を参照してください。

ロボット内に存在するボリュームのロボット制御ホストを指定する場合は、NetBackup for NDMP サーバーのホスト名を指定します。NDMP ホストを指定しないでください。

p.46 の「NDMP に接続されたデバイスの構成について」を参照してください。

p.52 の「[\[メディアおよびデバイスの管理 \(Media and Device Management\)\]の構成について](#)」を参照してください。

NDMP パスワードとロボット接続の検証について

NetBackup による NDMP ホストへのアクセスを認証し、NetBackup 管理コンソールを使用してロボットを構成すると、NDMP クレデンシヤルおよびロボットの構成が自動的に検証されます。必要に応じて、NDMP クレデンシヤルおよびロボットの構成は再検証できます。たとえば、

```
tpautoconf -verify ndmp_host_name
```

検証が正常に終了すると、次のような画面が表示されます。

```
Connecting to host "stripes" as user "root"...  
Waiting for connect notification message...  
Opening session--attempting with NDMP protocol version 4...  
Opening session--successful with NDMP protocol version 4  
  host supports MD5 authentication  
Getting MD5 challenge from host...  
Logging in using MD5 method...  
Host info is:  
  host name "stripes"  
  os type "NetApp"  
  os version "NetApp Release 7.0.0.1"  
  host id "0033625811"  
Login was successful  
Host supports LOCAL backup/restore  
Host supports 3-way backup/restore
```

p.58 の「[\[デバイス構成の確認\]](#)」を参照してください。

NDMP ストレージユニットの追加

NetBackup マスターサーバーで、バックアップデータの格納に使用するデバイス用の NDMP 形式のストレージユニットを追加します。NDMP ストレージユニットの追加に関する多くの要件は、Media Manager ストレージユニットの追加に関する要件と同じです。次の手順では、NDMP ストレージユニットを追加する方法について説明します。

ストレージユニットについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

NDMP 形式のストレージユニットは、NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスへのバックアップには使用されません。非 NDMP ストレージユニットを代わりに使ってください。

p.83 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

NDMP ストレージユニットを追加する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ ()]>[ストレージユニットグループ (Storage)]を選択します。
- 2 [処理 (Actions)]メニューから[新規 (New)]>[新しいストレージユニット (New Storage Unit)]を選択します。

3 [新しいストレージユニット (New storage unit)] ダイアログボックスで、次のように入力します。

ストレージユニット名 (Storage unit name)	一意のストレージユニット名を入力します。
ストレージユニット形式 (Storage unit type)	[NDMP]を選択します。
オンデマンドのみ (On demand only)	ストレージユニットを、ポリシーまたはスケジュールによって明示的に要求された場合のみ利用可能にするかどうかを指定します。このオプションを指定しない場合、ストレージユニットは、任意の NDMP ポリシーまたはスケジュールで使用できます。
ストレージデバイス (Storage Device)	このストレージユニットのデバイス形式を選択します。
NDMP ホスト (NDMP Host)	NDMP ホストを指定します。NetApp cDOT システムの場合、クラスタ管理 LIF を指定する必要があります。NetBackup は、ストレージデバイス構成の NDMP ホスト名として他の LIF タイプをサポートしていません。
メディアサーバー (Media server)	このストレージユニットに関連付けられるメディアサーバーを選択します。
最大並列書き込みドライブ数 (Maximum concurrent write drives)	並行書き込みのドライブの最大数を選択します。
フラグメントサイズの縮小 (Reduce fragment size to)	このストレージユニットの最小のフラグメントサイズを入力します。
多重化を有効にする (Enable multiplexing)	NDMP ストレージユニットで多重化は認められないため、1 を入力します。
ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)	NDMP の多重化で使うデータストリームの最大数を選択します。 メモ: 少なくとも 2 つのデータストリームを選択してください。

残りのフィールドについては、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』およびオンラインヘルプを参照してください。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

NDMP ポリシーの作成について

NetBackup マスターサーバー上で、NDMP ポリシーを作成して NDMP ホストのバックアップを構成する必要があります。

メモ: [バックアップポリシーの構成ウィザード (Backup Policy Configuration Wizard)] を使用して、NDMP ポリシーを作成できます。

NDMP ポリシーの作成方法は、他の NetBackup ポリシーの作成方法と類似しています。次のトピックでは、NDMP ポリシーを作成する場合の相違点について説明します。

- p.68 の「[NDMP ポリシーの\[属性 \(Attributes\)\]タブオプション](#)」を参照してください。
- p.69 の「[NDMP ポリシーの\[スケジュール \(Schedules\)\]タブオプション](#)」を参照してください。
- p.70 の「[NDMP ポリシーの\[クライアント \(Clients\)\]タブオプション](#)」を参照してください。
- p.70 の「[NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション](#)」を参照してください。
- p.70 の「[NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション](#)」を参照してください。

NetBackup ポリシーとポリシーユーティリティについて詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

NDMP スナップショットとレプリケーション方式に NDMP ポリシーを設定する方法について詳細は、『[Symantec NetBackup™ Replication Director ソリューションガイド](#)』を参照してください。

NAS_Snapshot 方式のポリシーを設定する方法について詳細は、『[NetBackup Snapshot Client 管理者ガイド](#)』を参照してください。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.76 の「[バックアップ対象リスト内の環境変数について](#)」を参照してください。

p.79 の「[NDMP ポリシーのスケジュールのバックアップ形式について](#)」を参照してください。

NDMP ポリシーの[属性 (Attributes)]タブオプション

NDMP ポリシーを作成するとき、次のポリシー属性を適用できます。

ポリシー形式: NDMP 他のどのポリシー形式も選択しないでください。
(Policy Type: NDMP)

ポリシーのストレージユニット (Policy Storage Unit)

- NDMP ホストに複数のストレージユニットが存在し、ポリシーのバックアップに特定のストレージユニットを使用する場合は、そのストレージユニットの名前を指定します。
- NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータを使用するポリシーでは、ストレージユニットグループは、グループでのストレージユニットの選択がフェールオーバーの場合にのみサポートされます。[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)] 属性を参照してください。
- 3-Way バックアップの場合は、テープが接続されている NDMP ホスト用に定義されたストレージユニットを指定します。
- Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの場合は、NetBackup メディアサーバーに接続されているデバイスとして定義された Media Manager ストレージユニットを指定します。
 p.83 の「リモート NDMP について」を参照してください。

アクセラレータを使用する (Use Accelerator)

NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータを有効にするには、[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)] を選択します。[ポリシーストレージ (Policy storage)] 属性を参照してください。

p.95 の「NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について」を参照してください。詳細情報

Replication Director

[Replication Director (Replication Director)] を選択して、Replication Director の NDMP ポリシーを構成します。

複数のデータストリームを許可する (Allow multiple data streams)

値を 1 より大きい数字に設定してください。

p.46 の「NDMP に接続されたデバイスの構成について」を参照してください。

p.68 の「NDMP ポリシーの作成について」を参照してください。

NDMP ポリシーの [スケジュール (Schedules)] タブオプション

[属性 (Attributes)] タブの下のスケジュールリストで、次のパラメータは NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータを有効にした NDMP ポリシーのオプションです。

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] アクセラレータ強制再スキャンを有効にするには、このオプションを選択します。このオプションは、NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータを使用する NDMP ポリシーでのみ利用可能です。

アクセラレータ強制再スキャンは、次のアクセラレータバックアップの新たな基準を確立することで、セーフティネットの役割を果たします。このオプションを含めると、ファイラ上のすべてのデータがバックアップされます。このバックアップは、アクセラレータの最初の完全バックアップに似ていて、その後続くバックアップの新しい基準を提供します。[アクセラレータを使用する (Use Accelerator)] オプションで週単位の完全バックアップスケジュールを設定する場合、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] を有効にする別のスケジュールでポリシーを補足できます。6 か月ごとまたはご利用の環境に適したときにいつでも実行するようにスケジュールを設定します。[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] を使用すると、加速された完全バックアップよりも少し長く実行できます。

NetApp ファイラ用 NDMP のアクセラレータの詳細については、以下を参照してください。

p.95 の「NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について」を参照してください。

p.46 の「NDMP に接続されたデバイスの構成について」を参照してください。

p.68 の「NDMP ポリシーの作成について」を参照してください。

NDMP ポリシーの [クライアント (Clients)] タブオプション

クライアントリストでは、NDMP ポリシーの各クライアントに次のオプションを指定する必要があります。

ホスト名 (Hostname) *NDMP* ホスト名。NetApp cDOT システムを使用する場合、NDMP ホスト名は Vserver のみにすることができます (データ LIF またはクラスタ管理 LIF)。NetBackup では、その他のどの LIF 形式も NDMP ホスト名としてはサポートされません。

ハードウェアおよび OS (Hardware and operating system) *NDMP* *NDMP*。NetApp cDOT システムを使用する場合、NetBackup はオペレーティングシステム名を NDMP から cDOT に変更します。

p.46 の「NDMP に接続されたデバイスの構成について」を参照してください。

p.68 の「NDMP ポリシーの作成について」を参照してください。

NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション

バックアップ対象リストには、NDMP ホスト側からディレクトリを指定する必要があります。

たとえば、

```
/home/dir1/  
/vol1
```

NetBackup 以降では、NDMP ポリシーのバックアップ対象で正規表現のワイルドカード文字や ALL_FILESYSTEMS 指示句を使って NDMP ポリシーのパス名を指定することもできます。

p.71 の「[NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字](#)」を参照してください。

p.74 の「[ALL_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句](#)」を参照してください。

p.76 の「[バックアップ対象リスト内の環境変数について](#)」を参照してください。

NDMP ポリシーでは、バックアップ対象リストの使用に、次のような制限があります。

- パス名のワイルドカード。たとえば、/home/* は無効なエントリです。
- 個々のファイル名。ディレクトリ名またはボリューム名だけ指定できます。
- エクスクルードリスト (クライアントソフトウェアが NDMP ホスト上にインストールされていないため)。ただし、SET のキーワードを使用してファイルをエクスクルードできます。

p.76 の「[バックアップ対象リスト内の環境変数について](#)」を参照してください。

SET オプションはバックアップからファイルをエクスクルードすることを可能にします。形式はベンダーによって異なります。使用可能な変数やその形式については、各ベンダーが提供するマニュアルを参照してください。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.68 の「[NDMP ポリシーの作成について](#)」を参照してください。

NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字

ワイルドカード文字を正規表現に使うか、または指示句 ALL_FILESYSTEMS を使って、NDMP ポリシーバックアップ対象項目でパス名を指定できます。

メモ: バージョン 7.6 よりも前の NetBackup リリースではワイルドカード文字はサポートされていません。NDMP ポリシーバックアップの選択項目にワイルドカード文字を使うには、マスターサーバーと NDMP 用の NetBackup がインストールされたメディアサーバーの両方で NetBackup 7.6 以降を実行する必要があります。

NDMP バックアップでは、ストリームバックアップでもそれ以外でも、正規表現のワイルドカード文字や指示句を使うことができます。

メモ: 一部の NDMP サーバーでは、ディレクトリレベルの拡張はサポートされていません。一部の NDMP ファイラベンダーには、ボリュームレベルよりも下位のワイルドカード文字をサポートするために NetBackup 社が使っている API がありません。

これらのファイラにボリュームレベルよりも低いワイルドカード文字を使ってバックアップ選択項目を指定した場合は、状態コード 106 が生成されます。無効なファイルのパス名が見つかりました。要求を処理できません。(Invalid file pathname found, cannot process request)というメッセージが表示されます。

現在、NetApp ファイラだけが、バックアップ選択項目のボリュームレベルよりも低いワイルドカード文字をサポートしています。このサポートは NetApp のクラスタ化された Data ONTAP バージョン 8.2 では利用できません。ボリュームレベル未満のバックアップ対象項目のワイルドカード文字をサポートしている NetApp Data ONTAP バージョンを確認するには、次の URL で『NetBackup Master Compatibility List』を参照してください。

www.netbackup.com/compatibility

また、ファイル名とも一致するワイルドカード文字は使うことができません。たとえば、バックアップ選択項目に /vol/vol_archive_01/autoit* が含まれているとします。この指定は /vol/vol_archive_01/autoit_01/ のようなパス名と一致する可能性があります。ただし、この指定が /vol/vol_archive_01/autoit-v1-setup.exe のようなファイル名にも一致する場合は、バックアップジョブが状態コード 99 で失敗します。これは、ワイルドカードで指定できるのはパス名のみであるためです。[NDMP バックアップの失敗 (99) (NDMP backup failure (99))]というメッセージが表示されます。

表 3-1 NDMPポリシーバックアップの選択項目に有効なワイルドカード文字

ワイルドカード文字	説明
*	<p>文字列の一致を指定します。たとえば、</p> <p>/vol/vol_archive_*</p> <p>パスのこの指定形式では /vol/vol_archive_ リテラル文字から始まり、何らかの文字で終了するすべてのパスが一致します。</p> <p>文字列一致ワイルドカードは、次の例のようなリテラル文字間の複数の可変文字も指定できます。</p> <p>/vol/ora_*archive または /vol/ora_*archive*</p> <p>/vol/ora_vol/qtrees_*archive または /vol/ora_vol/qtrees_*archive*</p>
?	<p>単一文字の一致を指定します。</p> <p>/fs?</p> <p>このパスの指定では、/fs リテラル文字から始まり、何らかの単一の文字で終了するすべてのパスが一致します。たとえば、/fs1、/fs3、/fsa、/fsd などと指定された /fs? パターンが一致します。</p>

ワイルドカード文字	説明
[...]	<p>英数字のパターン一致を指定します。たとえば、</p> <pre>/fs[1-9]</pre> <p>このパスの指定では、/fs リテラル文字から始まり、1 から 9 までの何らかの単一の数字で終了するすべてのパスが一致します。たとえば、/fs1、/fs2 などから /fs9 までを指定した /fs[1-9] パターンが一致します。ただし、/fs0 および /fsa は指定されたパターンと一致しません。0 は指定された数字範囲外であり、a は数字でないからです。</p> <p>パターン一致ワイルドカードは、/fs[1-5a] のような英数字パターンも指定できます。この指定では、/fs1、/fs2 から /fs5 までと /fsa が一致します。</p> <p>同様に、パターン一致ワイルドカードは、/fs[a-p4] のようなパターンも指定できます。この指定では、/fsa、/fsb などから /fsp までと /fs4 が一致します。</p> <p>一連の数字で 10 個以上のボリューム名と一致する可能性があるパターンの場合は、バックアップ選択項目の指定を複数使う必要があります。たとえば、/vol/ndmp リテラル文字から始まり、1 から 110 までの番号が付いている 110 個のボリュームをバックアップできます。ワイルドカードを使ってバックアップ選択項目にこれらのボリュームを含めるには、次のワイルドカードパターンを使って 3 つのバックアップ選択項目を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ /vol/ndmp[0-9] このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、0 から 9 までの単一の数字で終了するボリューム名が一致します。 ■ /vol/ndmp[0-9][0-9] このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、00 から 99 までの 2 桁の数字で終了するボリューム名が一致します。 ■ /vol/ndmp[0-9][0-9][0-9] このパターンでは、/vol/ndmp から始まり、000 から 999 までの 3 桁の数字で終了するボリューム名が一致します。 <p>この例では、/vol/ndmp[1-110] を指定しないでください。このパターンでは一貫しない結果が生じます。</p>

メモ: Symantec 社は NDMP ポリシーバックアップの選択項目に単一のスラッシュ文字 (/) を使わないことを推奨します。選択に NDMP ファイラのすべてのボリュームを含めるこの方法はサポートされません。その代わりに、ALL_FILESYSTEMS 指示句を使います。

p.74 の「[ALL_FILESYSTEMS 指示句](#)と [VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句](#)」を参照してください。

メモ: 入れ子のワイルドカード式は、特に多数のファイルまたはディレクトリを含むディレクトリの場合に、パフォーマンスを妨げる可能性のある再帰的なパス名の展開操作になるおそれがあります。入れ子のワイルドカード展開の例は次のとおりです。

```
/vol/fome06/*/*private
```

メモ: ワイルドカード式はパスの区切り記号 (/) を越えたり含んだりしません。

メモ: ワイルドカード式を含んでいるすべてのバックアップ対象項目はパスの区切り記号 (/) が先頭にある必要があります。正しいワイルドカード式の例は次のとおりです。

```
/vol/archive_*
```

正しくないワイルドカード式の例は次のとおりです。

```
vol/archive_*
```

ALL_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句

ALL_FILESYSTEMS 指示句は、NDMP バックアップポリシーに NDMP ファイラのすべてのファイルシステムおよびボリュームを含める方法を提供します。

NDMP ファイラの一部のボリュームをバックアップしない場合は、ALL_FILESYSTEMS バックアップ選択項目から特定のボリュームを除外できます。VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句はこのために使います。VOLUME_EXCLUDE_LIST 文の有効なワイルドカード文字を使うことができます。

p.71 の「[NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字](#)」を参照してください。

メモ: 次の例では、NetApp Data ONTAP 7-Mode に固有の選択項目を使います。他の構成のバックアップ選択項目についての具体例は、該当するマニュアルを参照してください。

VOLUME_EXCLUDE_LIST 文は ALL_FILESYSTEMS 文に先行する必要があります。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01  
ALL_FILESYSTEMS
```

または

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*  
ALL_FILESYSTEMS
```

VOLUME_EXCLUDE_LIST 文で複数の値を指定するには、値をカンマで区切ります。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01,/vol/testvol*  
ALL_FILESYSTEMS
```

また、ALL_FILESYSTEMS 指示句で複数の VOLUME_EXCLUDE_LIST 文を指定することもできます。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Hr_allfiles_vol01  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/testvol*  
ALL_FILESYSTEMS
```

VOLUME_EXCLUDE_LIST 文には最大で **256** 文字を含めることができます。**256** 文字の限度を超えないようにする必要がある場合は、複数の VOLUME_EXCLUDE_LIST 文を作成します。**256** 文字以上を指定する場合は、ボリュームリストは切り捨てられます。切り捨てられた文がバックアップジョブのエラーになる可能性があり、その場合はエラーメッセージ [コマンドのパラメータが無効です (20)] が表示されます。

バックアップ選択項目に読み取り専用のボリュームまたは空きのないボリュームが含まれている場合、NDMP バックアップジョブは状態コード **20** ([コマンドのパラメータが無効です (20)]) で失敗します。同じような NDMP バックアップジョブエラーが発生した場合は、ostfi ログを確認してエラーが発生したボリュームを特定します。読み取り専用のボリュームや領域不足のボリュームを除外するには、VOLUME_EXCLUDE_LIST 文と ALL_FILESYSTEMS 文を使うことができます。

Symantec は、スナップショットがセカンダリファイラに複製される **NetBackup** レプリケーションディレクタ環境では、セカンダリファイラでのバックアップの制御にストレージのライフサイクルポリシーを使うことを推奨します。

7-mode の **NetApp** ストレージシステムでは、ボリュームがファイラのシステムファイルが含まれているためユーザーがファイルを /vol/vol10 に格納することは一般的にお勧めできません。このため、ALL_FILESYSTEMS 指示句がバックアップポリシーで使われない場合は、vol10 をバックアップから除外してください。次に示すのは /vol/vol10 を除外するバックアップ対象リストです。

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/vol10  
ALL_FILESYSTEMS
```

- セカンダリファイラでのすべてのボリュームのバックアップには ALL_FILESYSTEMS を使用しないでください。自動的に作成された **NetApp FlexClone** ボリュームをバックアップまたはリストアすると不整合が発生する場合があります。そのようなボリュームは一時的なものであり、仮想コピーまたは実際のボリュームへのポイントとして使われるため、バックアップする必要はありません。

- セカンダリファイラのすべてのボリュームをバックアップする必要がある場合は、Symantec 社はレプリケートされたボリュームに加えて FlexClone ボリュームの除外を推奨します。たとえば、

```
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/Clone_*  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9]  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9]  
VOLUME_EXCLUDE_LIST=/vol/*_[0-9][0-9][0-9]  
ALL_FILESYSTEMS
```

この例では、すべての FlexClone ボリュームを想定しており、FlexClone ボリュームのみが /vol/Clone_ から始まります。環境に合わせてボリュームの指定を適切に調整します。

- VOLUME_EXCLUDE_LIST は ALL_FILESYSTEMS に適用されます。明示的なバックアップ対象項目またはワイルドカードベースのバックアップ選択項目には適用されません。
ALL_FILESYSTEMS 指示句を Clustered Data ONTAP の NDMP ポリシーで使う場合は、VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句を使って選択した各 SVM のルートボリュームを除外する必要があります。それ以外の場合、バックアップは失敗します。
詳しくは、次のトピックを参照してください。

論理ユニット番号 (LUN) が割り当てられているボリュームで、スナップショットのインポートが状態コード 4213 (スナップショットのインポートに失敗しました (Snapshot import failed)) で失敗した場合、NDMP ポリシーのスナップショットからのバックアップは失敗します。このエラーを避けるためには、VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句を使って、Storage Area Network (SAN) を通してアクセスされる LUN の作成に使われるすべてのボリュームを除外します。

バックアップ対象リスト内の環境変数について

NDMP の場合、環境変数を使用して、バックアップごとに構成パラメータを NDMP ホストに通知できます。NDMP 環境変数の種類を次に示します。

- NDMP プロトコルの指定でオプションとして定義されている環境変数
任意の変数を設定できます。
- NDMP ホストのベンダーに固有の環境変数
任意の変数を設定できます。
- NetBackup で使用する、次の予約済み環境変数

```
FILESYSTEM  
LEVEL  
DIRECT  
EXTRACT
```

```
ACL_START
```

NetBackup では、1 つ以上の SET 指示句を指定して、バックアップ対象リスト内で環境変数を設定できます。

メモ: バックアップ対象リストでは、SET 指示句をリストの最初に指定した後に、バックアップするファイルシステムまたはボリュームを指定する必要があります。

メモ: 特定の NAS ベンダーに関連する環境変数の最新情報については、Symantec 社のサポート Web サイトで『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』を参照してください。このトピックには、特定の NAS システムに関する構成とトラブルシューティングの情報も含まれています。

<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>

SET 指示句の一般的な構文は次のとおりです。

```
SET variable = value
```

variable は環境変数名で、**value** はその変数に割り当てられた値です。値は一重引用符または二重引用符で囲むことができます。値に空白文字が含まれる場合は、引用符で囲む必要があります。次に例を示します。

```
SET ABC = 22
SET DEF = "hello there"
SET type = tar
```

値を入力せずに変数を指定すると、その変数の設定を解除できます。次に例を示します。

```
SET ABC =
```

変数は、バックアップ対象リストの処理にともなって蓄積されます。たとえば、バックアップ対象には次のエントリが含まれる場合があります：

```
/vol/vol1
SET HIST = N
/vol/vol2
SET DEF = 20
SET SAMPLE = all
/vol/vol3
```

この例では、/vol/vol1 ディレクトリは、ユーザーが設定した環境変数を使用せずにバックアップされます。2 番目のディレクトリ (/vol/vol2) は、変数 HIST を N に設定した状態でバックアップされます。3 番目のディレクトリ (/vol/vol3) は 3 つの環境変数 (HIST = N、DEF = 20、SAMPLE = all) をすべて設定した状態でバックアップされます。

メモ: HIST = N と設定されている場合、単一のファイルをリストアできません。HIST 変数が N に設定されているときは、ボリュームの完全リストアのみが利用できます。

同じ環境変数が重複してリストに存在する場合、古い環境変数の値は、新しい環境変数の値で上書きされます。

各バックアップで使用された変数は、保存され、その後のディレクトリのリストアに使用されます。NDMP ホストには、内部的に設定された環境変数がいくつか存在する場合があります。これらの変数も、保存されてリストアに使用されます。

NetApp は、次の環境変数をサポートします。

```
SET TYPE = SMTAPE
```

SMTape は、テープのブロックベースのデータ保護ソリューションです。SMTape は、高性能のテープコピーを提供します。SET TYPE = SMTAPE を指定すると、通常の NDMP ダンプバックアップの代わりに SMTape バックアップが開始されます。SMTape リストアは詳細度をサポートせず、完全なボリュームのリストアのみサポートされます。SMTape リストアを実行するには、宛先ボリュームをソースボリュームとは別にし、制限された状態として指定する必要があります。SMTape リストアは、宛先ボリュームを上書きします。デフォルトでは、SMTape リストアされたボリュームの状態は snapmirrored=on となり、これにより SnapMirror 接続が再確立されます。

メモ: SMTAPE 環境変数を使用する場合、この変数がリストの 1 番目に来ることを確認してください。必要に応じて制限されたボリュームを設定して、SnapMirror 接続を終了する方法については、NetApp のドキュメントを参照してください。

- p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。
- p.68 の「[NDMP ポリシーの作成について](#)」を参照してください。
- p.70 の「[NDMP ポリシーのバックアップ対象オプション](#)」を参照してください。

NetApp cDOT バックアップ選択項目について

NetApp cDOT システムを使用する場合、バックアップ選択パスは /vol/ ではなく /vserver 名/ボリューム名/ から開始します。

NetBackup の[参照 (Browse)]ボタンを使って、NetApp cDOT システムで利用可能なボリュームを参照できます。データ LIF がホスト名として使用されている場合、その Vserver に属するボリュームだけがバックアップ対象になります。クラスタ管理 LIF がホスト名として使われていれば、クラスタ上のすべてがボリュームがバックアップ対象になります。

NetApp cDOT バックアップポリシーに適しているホストの選択について

NetApp cDOT システムを保護するようにバックアップポリシーを設定する場合には、クラスタ管理 LIF またはデータ LIF を使用してください。クラスタ管理 LIF をバックアップポリシークライアントとして使用する場合には次の点を考慮してください。

長所:

- すべてがクラスタ管理 LIF の下でカタログ化されます。
- クラスタ管理 LIF を検証するだけですみます。
- 少数のポリシーですべてをバックアップするのが簡単です。

短所:

- クラスタが同じ社内の複数の部署で使用される場合、部署間でデータを分離することが難しくなります。また、部署間でデータを共有する場合、セキュリティリスクが生じます。
- ボリュームプールおよび宛先ストレージの選択については詳細度が制限されます。
- リストア時、適切なデータを見つけることが難しい場合があります。

データ LIF をバックアップポリシークライアントとして使用する場合には次の点を考慮してください。

長所:

- すべてがデータ LIF の下でカタログ化されます。
- クラスタが同じ社内の複数の部署で使用されている場合でも、部署間でデータを分離することが非常に簡単です。
- 部署別のデータを別々のボリュームプールと宛先ストレージに移動できます。
- リストア時、適切なデータを見つけることが簡単です。

短所:

- 各データ LIF のためのクレデンシャルを追加する必要があります。
- クラスタ全体をバックアップするのに複数のポリシーを用意する必要があります。

NDMP ポリシーのスケジュールのバックアップ形式について

NDMP ポリシーのスケジュールには、次のバックアップ形式を指定できます。

- 完全
- 累積増分
- 差分増分

[ポリシーストレージユニットを上書きする (Override policy storage unit)]は、NetBackup のクライアント (NDMP ホスト) に複数のストレージユニットが存在し、このスケジュールに対して特定のストレージユニットを使う場合のみ指定します。この場合、クライアントは NDMP ポリシー内の唯一のクライアントである必要があります。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.68 の「[NDMP ポリシーの作成について](#)」を参照してください。

DAR の有効化または無効化について

NetBackup for NDMP は、デフォルトで、ファイルまたはディレクトリのリストアにダイレクトアクセスリカバリ (DAR) を使うように構成されています。ファイルのリストアで DAR を使う場合は、ディレクトリのリストアで使う場合と異なります。

次の表に、ファイルとディレクトリのリストアでの DAR の使用方法を示します。

表 3-2 ファイルとディレクトリのリストアでの DAR の使用方法

リストアの形式	説明
ファイルのリストア	(ディレクトリではなく) ファイルの各リストアでは、DAR の使用によってリストアに要する時間を短縮できるかどうか、NetBackup によって自動的に判断されます。リストアがより高速になる場合だけ、DAR が使用されます。
ディレクトリのリストア	ディレクトリのリストアでは、DAR はデフォルトで必ずサブディレクトリのリストアに使われますが、全体のイメージを含むディレクトリのリストアには使われません。たとえば、/vol/vol10 に全体のイメージが含まれ、/vol/vol10/dir1 というサブディレクトリがある場合、DAR は /vol/vol10/dir1 のリストアにデフォルトで使われます。ただし、/vol/vol10 のリストアには使われません。 サブディレクトリのリストアでは、NetBackup は DAR の使用の有効性を評価しようとしません。手動で無効にしないかぎり、DAR は、サブディレクトリのリストアに NetBackup で必ず使われます。 p.81 の「 ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化 」を参照してください。

メモ: NDMP ホストが古いコンピュータだったり、最新の NAS OS バージョンが実行されていないなど、DAR の使用に問題がある場合、DAR を無効にする必要がある場合があります。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.29 の「[ダイレクトアクセスリカバリ \(DAR\) について](#)」を参照してください。

p.81 の「[ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化](#)」を参照してください。

- p.81 の「[ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化](#)」を参照してください。
- p.128 の「[NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ \(DAR\) のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

ファイルおよびディレクトリのリストアでの DAR の無効化

この手順を実行すると、すべての NDMP ポリシーで、ファイルおよびディレクトリの両方のリストアで DAR が無効になります。

DAR を無効にする方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ホストプロパティ (Host Properties)]を展開し、[マスターサーバー (Master Servers)]または[メディアサーバー (Media Servers)]をクリックします。
- 2 サーバー名を右クリックし、[プロパティ (Properties)]を選択します。
- 3 [一般的なサーバー (General Server)]をクリックします。
- 4 [NDMP リストアにダイレクトアクセスリカバリを使用する (Use direct access recovery for NDMP restores)]ボックスのチェックを外し、[適用 (Apply)]または[OK]をクリックします。

この操作により、すべての NDMP リストアにおいて DAR が無効になります。

- 5 [OK]をクリックします。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.80 の「[DAR の有効化または無効化について](#)」を参照してください。

ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化

次の手順はディレクトリのリストアのみで DAR を無効にします。個々のファイルリストアでは DAR を有効にしたままです。

すべての NDMP ポリシーに対してディレクトリのリストアのみで DAR を無効にする方法

- 1 次のファイルに、文字列 `NDMP_DAR_DIRECTORY_DISABLED` を入力します。

```
/usr/opensv/netbackup/db/config/ndmp.cfg
```

- 2 ディレクトリの DAR を有効にするには、`ndmp.cfg` ファイルから `NDMP_DAR_DIRECTORY_DISABLED` の文字列を削除 (またはコメントアウト) します。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

p.80 の「[DAR の有効化または無効化について](#)」を参照してください。

クラスタ環境での NetBackup for NDMP の構成

NetBackup NDMP をクラスタ環境用に構成する前に、クラスタの各ノードに次のものをインストールする必要があります。

- NetBackup サーバー
『[Symantec NetBackup インストールガイド](#)』を参照してください。
- NetBackup for NDMP ソフトウェア
p.36 の「[NetBackup for NDMP のインストール前提条件](#)」を参照してください。
Windows サーバーでは、NetBackup for NDMP のライセンスキーだけのインストールが必要です。

クラスタ環境で NetBackup for NDMP を構成する方法

- 1 NDMP に接続されているロボットおよびドライブを構成します。次に、通常の場合（非クラスタ環境の場合）と同様に、ストレージユニットおよびポリシーを構成します。
 - [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用するか、またはデバイスを手動で構成します。
p.47 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。
 - クラスタ全体で同じロボットライブラリを使用するには、ロボット番号の一貫性を保つ必要があります。[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用すると、一貫性を保つように構成されます。ロボットを手動で構成する場合は、クラスタ内の各ホストで、特定のロボットに対して同じロボット番号を使用する必要があります。
- 2 NetBackup for NDMP のデバイスおよびポリシーの構成が終了したら、クラスタ内の次のノードにフェールオーバーしてドライブおよびロボットを構成します。
1 つ目のノードのロボットの構成に使用したロボット番号と同じ番号を選択します。

NetBackup をクラスタ環境に構成した後、ほぼすべての構成情報は、クラスタ内のすべてのノードで入手可能です。構成情報は、共有ハードドライブを使用することによって利用可能になります。ただし、NetBackup 管理コンソールでは、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ホストプロパティ (Host Properties)]に対して行われた変更は、共有ドライブでは入手できません。このような変更は、アクティブノードだけに適用されます。アクティブノードに対して行われた[ホストプロパティ (Host Properties)]の変更は、各ノードに手動で複製する必要があります。この処理によって、他のノードにフェールオーバーした場合にまったく同じように NetBackup を動作させることができます。

詳しくは、『[NetBackup High Availability ガイド](#)』を参照してください。

p.46 の「[NDMP に接続されたデバイスの構成について](#)」を参照してください。

NetBackup メディアサーバーへの NDMP バックアップ (リモート NDMP) の構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [リモート NDMP について](#)
- [Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成](#)


リモート NDMP について

このトピックでは、NetBackup for NDMP を構成して、Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP) を実行する方法について説明します。ここでは、NDMP に固有の手順だけを説明します。

リモート NDMP を使用すると、NetBackup メディアサーバー上の Media Manager ストレージユニットに構成されているドライブに、NDMP データをバックアップできます。ドライブは、NDMP バックアップと非 NDMP バックアップの両方に使用できます。

リモート NDMP に追加された機能は NDMP の多重化です。NDMP の多重化はリモート NDMP で機能します。同じクライアントまたは異なるクライアントから同じストレージデバイスに複数のバックアップストリームを同時に書き込みます。

図 4-1 Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップ

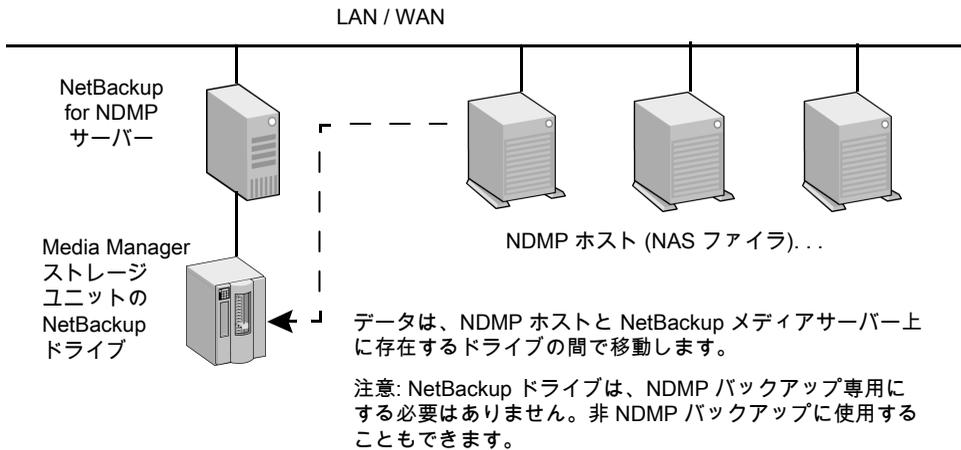

p.84 の「[Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成](#)」を参照してください。

p.22 の「[NetBackup ストレージユニットについて](#)」を参照してください。

p.31 の「[NDMP の多重化について](#)」を参照してください。

Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成

この項では、Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップを構成する方法について説明します。

Media Manager ストレージユニットへの NDMP バックアップの構成方法

- 1 NetBackup サーバーに対して、バックアップを行う NDMP ホストへのアクセスを認証します。

Snapshot Client NAS_Snapshot 方式を使ってスナップショットを作成する場合は、メディアサーバーではなく、マスターサーバー上で次の手順を実行します。

- [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシャル (Credentials)]を選択して、[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]をクリックします。[処理 (Actions)]メニューで、[新規 (New)]>[新しい NDMP ホスト (New NDMP Host)]を選択して[NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスを表示します。
- 値を入力します。

p.47 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。

- NetBackup サーバーによってバックアップされる NDMP ホストごとに、これらの手順を繰り返します。
- 2 NetBackup の [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)] を使用して、ドライブおよびロボットを構成します。

次の点に注意してください。

- このマニュアルの「NDMP に接続されたデバイスへの NDMP バックアップの構成」の内容は使わないでください。NDMP 接続されたデバイスとしてではなく、NetBackup の通常のデバイスとしてロボットとドライブを構成します。次を参照してください。『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。
 - NetBackup Shared Storage Option (SSO) を使ってドライブを共有できます。ドライブは、NDMP ドライブおよび非 NDMP ドライブの両方として共有できます。p.110 の「[Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。
- 3 ドライブ用に Media Manager ストレージユニットを作成します。ストレージユニット形式は、NDMP ではなく、Media Manager である必要があります。

NDMP の多重化では、次の手順を実行します。

- [新しいストレージユニット (New Storage Unit)] メニューで [多重化を有効にする (Enable Multiplexing)] チェックボックスを選択します。
- [ドライブあたりの最大ストリーム数 (Maximum streams per drive)] エントリを 1 より大きい値に設定します。

ストレージユニットについて詳しくは、次を参照してください。『[Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。

- 4 NDMP 形式のポリシーを作成します。[新しいポリシー (New Policy)] 画面または [ポリシーの変更 (Change Policy)] 画面で、必ず前の手順で作成したストレージユニットを指定します。

NDMP の多重化では次に注意してください。

- [新しいスケジュールの追加 (Add New Schedule)] メニューの [メディアの多重化 (Media multiplexing)] 属性を 1 より大きい値に設定します。

p.83 の「[リモート NDMP について](#)」を参照してください。

p.22 の「[NetBackup ストレージユニットについて](#)」を参照してください。

p.31 の「[NDMP の多重化について](#)」を参照してください。

NDMP ダイレクトコピーの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP ダイレクトコピーについて](#)
- [NDMP ダイレクトコピーの構成](#)
- [NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製](#)

NDMP ダイレクトコピーについて

NetBackup では、仮想テープライブラリ (VTL) がサポートされています。仮想テープライブラリは、ディスクベース技術を使用して、テープライブラリ (ロボット) およびドライブのエミュレーションを行います。バックアップイメージは VTL の 1 つ以上のディスクに書き込まれます。VTL では、イメージがテープ上に存在するように処理されますが、アクセスはディスクの速度で行われます。

(ディザスタリカバリ用などの) 追加のストレージでは、**NetBackup** によってバックアップイメージが VTL ディスクから NDMP ストレージユニットの物理テープへコピーされます。このコピーには、メディアサーバーの I/O またはネットワーク帯域幅は使用されません。**NetBackup** では、1 台の NDMP ホストに接続された NDMP テープドライブ間で NDMP イメージを直接コピーすることもできます。

いずれの場合も、この機能は NDMP ダイレクトコピーと呼ばれます。この機能を使用すると、**NetBackup** で、VTL または NDMP 物理テープのいずれかのイメージから、データを直接リストアできます。NDMP ダイレクトコピーでは、テープへのバックアップとテープからのリストアは、非 NDMP データだけでなく、NDMP データでもサポートされています。バックアップイメージのテープ間の複製もサポートされています。

NDMP ダイレクトコピーは、多重化バックアップ、合成バックアップ、複数のコピーをサポートしません。また、宛先デバイスのストレージユニットグループもサポートされていま

せん。ストレージユニットグループを選択すると、NDMP ダイレクトコピーは無効になります。データ転送は、NetBackup サーバーを使用し、ネットワークを介して行われます。

NDMP ダイレクトコピーを開始するには、NetBackup 管理コンソールの NetBackup 複製機能、bpduplicate コマンドまたは NetBackup Vault が使用できます。

NDMP ダイレクトコピーは、次の環境で動作します。

- 物理テープライブラリへのアクセス権がある VTL に接続されている NetBackup メディアサーバー。NDMP ダイレクトコピーを構成する手順については、このトピックで説明します。
- (VTL ではなく) テープライブラリへのアクセス権がある NDMP ホストに接続されている NetBackup for NDMP サーバー。この NDMP バックアップ環境については、このマニュアルの他のトピックで説明します。この環境では、NDMP ダイレクトコピーに追加の構成は必要ありません。

NDMP ホストとストレージデバイスが正しく構成されると、NetBackup によって作成された NDMP バックアップを複製する際に、NetBackup で NDMP ダイレクトコピーが使用されます。

p.91 の「[NDMP ダイレクトコピーの構成](#)」を参照してください。

p.94 の「[NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始](#)」を参照してください。

p.94 の「[イメージ複製の NetBackup ポリシーの形式](#)」を参照してください。

p.87 の「[NDMP ダイレクトコピーを使うための前提条件](#)」を参照してください。

p.93 の「[イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件](#)」を参照してください。

p.128 の「[NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

p.92 の「[NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製](#)」を参照してください。

NDMP ダイレクトコピーを使うための前提条件

NDMP ダイレクトコピーを使うための次の前提条件に注意してください。

- NetBackup for NDMP ソフトウェアのインストールが必要です。NetBackup for NDMP は、Enterprise Disk Option のライセンスによって有効になります。NDMP V4 以上が必要です。
- NetBackup サーバー (マスターおよびメディア) は、NetBackup 6.5 以上である必要があります。
- 『NetBackup Master Compatibility List』は、この機能をサポートする VTL ソフトウェアを示します。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

- 使用する環境に VTL が含まれる場合は、その製品マニュアルに従って VTL をインストールおよび設定する必要があります。NetBackup Enterprise Disk Option ライセンスが必要です。Enterprise Disk Option ライセンスは NDMP ダイレクトコピーの機能を有効にします。
- NDMP ダイレクトコピーをサポートするため、VTL には NDMP の機能が必要です。
- 1 台の NDMP テープドライブから、(VTL ではない) 別の NDMP テープドライブへダイレクトコピーを実行するには、NetBackup for NDMP ライセンスが必要です。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.94 の「[イメージ複製の NetBackup ポリシーの形式](#)」を参照してください。

VTL を使用した NDMP ダイレクトコピー


NDMP ダイレクトコピー機能では、NDMP プロトコルを使用する NDMP テープサーバーを組み込んだ VTL を使用します。イメージは、組み込みの NDMP テープサーバーによって、VTL ディスクから物理テープに直接移動します。イメージは、NetBackup メディアサーバーもネットワークも経由しません。

メモ: VTL 環境では、NAS 装置は必要ありません。VTL は NAS (NDMP) ホストのエミュレーションを行います。VTL は NDMP テープサーバーの機能を必要とします。


次の図に、VTL 構成内に実際に存在するハードウェアと、NetBackup 側から見た構成の、2 つの観点から見た VTL を示します。

図 5-1 VTL を使用した NDMP ダイレクトコピーの概要

VTL 構成内の実際のハードウェア

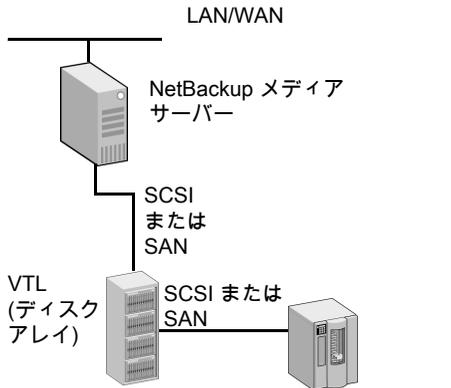


VTL は、テープライブラリと NDMP テープサーバーの両方のエミュレーションを行うディスクストレージシステムです。

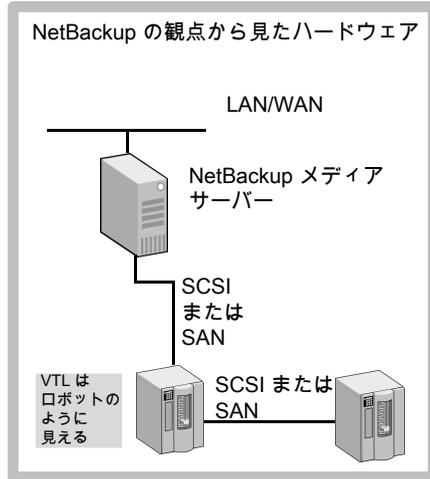

NetBackup では、VTL はテープドライブを備えたテープライブラリとして構成されます。

次の図に、VTL のデータの流れと制御を示します。

図 5-2 VTL を使用した NDMP ダイレクトコピーのデータの流れおよび制御

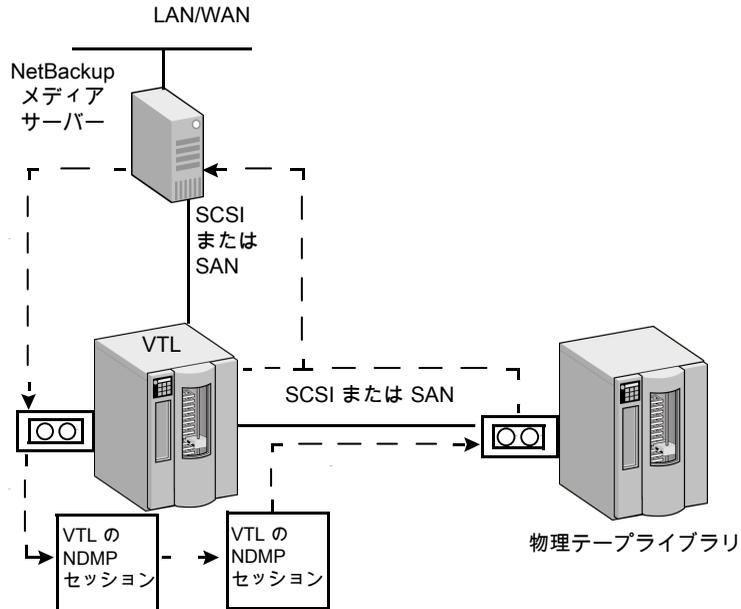

1. NetBackup メディアサーバーは、ダイレクトデバイスバス (SCSI または SAN) を介して、バックアップを VTL に送信します。
2. NetBackup は VTL への NDMP デバイスバスを選択し、そのデバイス用の NDMP 制御セッションを作成します。
3. NetBackup は、物理テープライブラリからテープボリュームを選択します。次に、ライブラリから NDMP デバイスバスを選択し、そのデバイス用に 2 つ目の NDMP 制御セッションを作成します。
4. NDMP プロトコルによって、VTL のバックアップイメージが物理テープライブラリに直接コピーされます (ネットワークは経由しません)。
5. VTL または物理テープのいずれかのイメージが、メディアサーバーに直接リストアされます。


p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.90 の「[VTL を使用しない NDMP DirectCopy](#)」を参照してください。

VTL を使用しない NDMP DirectCopy

NetBackup の複製機能を使用すると、NetBackup では、NDMP ホストに接続されたテープドライブ間で NDMP イメージをコピーできます。一般的な使用法は、同じテープライブラリ内のテープドライブ間でイメージをコピーすることです。(イメージは異なるテープライブラリ間でもコピーできます。) VTL を使用した NDMP ダイレクトコピーと同様に、コピーされたデータは NetBackup メディアサーバーやネットワークを経由しません。

図 5-3 NDMP ホストにアクセス可能なテープドライブ間の NDMP ダイレクトコピー

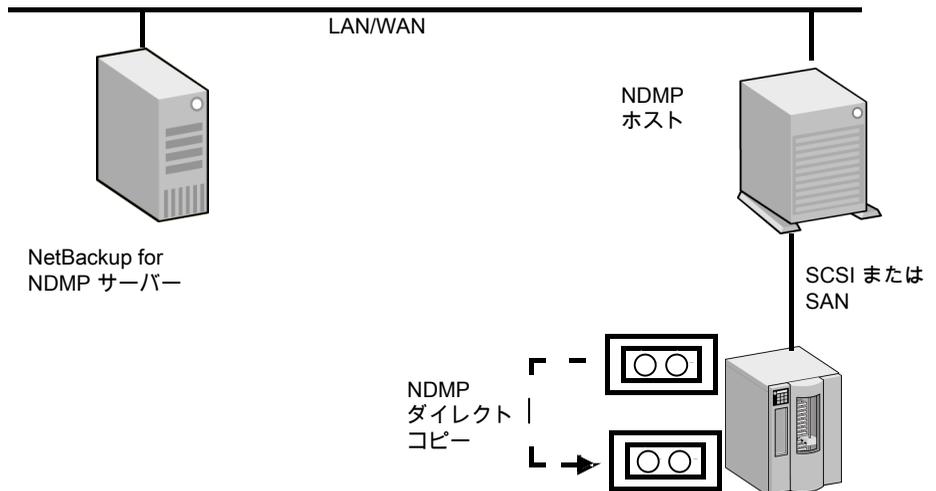

p.11 の「[NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。

p.88 の「[VTL を使用した NDMP ダイレクトコピー](#)」を参照してください。

NDMP ダイレクトコピーの構成

VTL に対して行われたバックアップから NDMP ダイレクトコピーを構成するには、次の手順を使います。

VTL に対して行われたバックアップから NDMP ダイレクトコピーを構成する方法

- 1 VTL を NDMP ホストとして構成します。[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、次のように構成できます。NetBackup 管理コンソールで、[メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]をクリックし、右パネルの[ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)]をクリックします。
 - ウィザードの[デバイスホスト (Device Hosts)]ダイアログボックスでデバイスホストを選択し、[変更 (Change)]をクリックします。
 - [デバイスホストの変更 (Change Device Host)]ダイアログボックスで[NDMP サーバー (NDMP server)]を選択し、[OK]をクリックします。
 - [次へ (Next)]をクリックします。[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]ダイアログボックスの[NDMP ホスト (NDMP Host)]ウィンドウに、VTL が表示されます。

p.113 の「[NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法](#)」を参照してください。

- 2 NetBackup による VTL へのアクセスを認証します。VTL が NDMP ホストのエミュレーションを行うことに注意してください。

p.47 の「[NAS \(NDMP\) ホストへの NetBackup アクセスの認証](#)」を参照してください。

- 3 VTL をロボットとして構成し、次に Media Manager ストレージユニットで 1 つ以上のテープドライブを構成します。

NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用できます。デバイスと Media Manager ストレージユニットの構成についての追加ヘルプが利用可能です。

次を参照してください。『[Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。

- 4 VTL で 1 つ以上のテープドライブをネットワーク接続ストレージデバイスとして構成し、そのドライブ用に 1 つ以上の NDMP ストレージユニットを作成します。

p.57 の「[テープドライブの追加](#)」を参照してください。

p.64 の「[NDMP ストレージユニットの追加](#)」を参照してください。

ドライブは前述の手順で選択したドライブと同じでもかまいません。NetBackup では、メディアサーバーと NDMP ホスト間のドライブの共有がサポートされています。

- 5 物理テープライブラリで 1 つ以上の NDMP テープドライブを構成し、構成したドライブを NDMP ストレージユニットに追加します。前述の手順と同じ手順を使用します。

これらのドライブが SAN 上で共有されている場合は、Media Manager ストレージユニットでも使用することができます。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

p.128 の「[NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製

NetBackup では、バックアップイメージを複製する際に NDMP ダイレクトコピーを使用します。複製を実行するには、次のいずれかの方法を使うことができます。

- NetBackup 管理コンソールで複製を開始する。
 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)] を選択し、右ペインの [処理 (Action)] リストボックスで [複製 (Duplicate)] を選択します。

p.94 の「[NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始](#)」を参照してください。

- **NetBackup Vault**
 詳しくは、『[NetBackup Vault 管理者ガイド](#)』を参照してください。
- `bpduplicate` コマンド
 このコマンドについて詳しくは、『[NetBackup コマンドガイド](#)』を参照してください。
- **ストレージライフサイクルポリシー (SLP)**
 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)]>[ストレージ (Storage)]>[ストレージライフサイクルポリシー (Storage Lifecycle Policies)]を選択します。
 SLP について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. I](#)』を参照してください。

NetApp cDOT システムを SVM スコープの NDMP モードで使用する場合、NetBackup はできればソースパスと宛先パスの親和性を一致させて、複製を最適に実行できるようにしようとします。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

p.94 の「[NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始](#)」を参照してください。

p.94 の「[イメージ複製の NetBackup ポリシーの形式](#)」を参照してください。

p.93 の「[イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件](#)」を参照してください。

イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件

NetBackup で NDMP ダイレクトコピーを使ってイメージを複製するときは、次の点に注意してください。

- 複製の宛先として、VTL または物理テープライブラリの NDMP ストレージユニットを指定する必要があります。
- NDMP テープドライブは、ソースイメージのマウントに使用できる必要があります。NDMP テープドライブは、VTL で定義されたものでも、テープライブラリの物理テープドライブでもかまいません。

設定手順が利用可能です。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

これらの 2 つの要件が満たされれば、NDMP ダイレクトコピーは有効になります。

NetBackup では、メディアサーバーの I/O またはネットワーク帯域幅を使用せずに、直接指定されたストレージユニットにイメージをコピーします。

p.94 の「[イメージ複製の NetBackup ポリシーの形式](#)」を参照してください。

p.92 の「[NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製](#)」を参照してください。

イメージ複製の NetBackup ポリシーの形式

NetBackup ポリシーによって作成されたイメージはすべて複製できます。ポリシーは NDMP ポリシーである必要はありません。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

バックアップは、VTL のストレージユニットまたは NDMP ホストに接続されているストレージデバイスに作成することができます。NetBackup の複製機能を使用して、次のようにバックアップをテープドライブに直接コピーすることができます。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

p.93 の「[イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使うための要件](#)」を参照してください。

p.92 の「[NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製](#)」を参照してください。

NetBackup 管理コンソールでの NDMP ダイレクトコピーの開始

NDMP ダイレクトコピーを開始するには次の手順を使います。

NDMP ダイレクトコピーを開始する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[NetBackup の管理 (NetBackup Management)] > [カタログ (Catalog)] を展開します。
- 2 複製するイメージの検索条件を設定します。[今すぐ検索 (Search Now)] をクリックします。
- 3 複製するイメージを右クリックし、ショートカットメニューから [複製 (Duplicate)] を選択します。

複製先として NDMP ストレージユニットを指定する必要があります。[複製変数の設定 (Setup Duplication Variables)] ダイアログボックスの [ストレージユニット (Storage unit)] フィールドを使います。

次のガイドに記載されているバックアップイメージの複製に関する項を参照してください。『[Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。

p.86 の「[NDMP ダイレクトコピーについて](#)」を参照してください。

p.92 の「[NDMP ダイレクトコピーを使ったバックアップイメージの複製](#)」を参照してください。

NetApp ファイラ用 NDMP の アクセラレータ

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について](#)
- [NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログについて](#)
- [NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ](#)
- [NetApp ファイラの NDMP アクセラレータの NetBackup ログ](#)

NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について

NetBackup のアクセラレータオプションで NetApp ファイラの NDMP バックアップを通常の NDMP バックアップよりも高速に実行できます。NetBackup Accelerator はファイラの変更検出技法を使って前回のバックアップ以降に行われた修正を識別することで完全バックアップの速度を上げます。ファイラからすべてのデータを保護する初回の完全バックアップ後は、NetBackup Accelerator はファイラで変更されたデータのバックアップのみをメディアサーバーに作成します。メディアサーバーは変更したデータと以前のバックアップイメージを組み合わせて新しい完全バックアップイメージを作成します。ファイルまたはファイルの一部がストレージにすでに存在し、変更されていない場合には、メディアサーバーはファイラから読み込むのではなくストレージにある複製を使ってバックアップイメージの作成を完了します。結果として、NetBackup NDMP のバックアップをすばやく作成できます。

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータには次の利点があります。

- レプリケーション、DAR リストア、多重化などのすべての NetBackup NDMP 機能をサポートします。

- NetApp ファイラと NetBackup サーバー間にネットワーク帯域幅をあまり使わないコンパクトなバックアップストリームを作成します。
- メディアサーバーの I/O と CPU のオーバーヘッドを削減します。

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを設定するには、NDMP ポリシーの[属性 (Attributes)]ページにある[アクセラレータを使用 (Use Accelerator)]チェックボックスにチェックマークを付けます。NetApp ファイラに変更を加える必要はありません。NDMP ポリシーに NetApp ファイラと他社のファイラ両方が含まれる場合は、NetApp ファイラのみがアクセラレータオプションを使います。ジョブ詳細のメッセージでアクセラレータオプションを使うファイラとオプションを使うタイミングを識別します。これらのジョブ詳細メッセージについて詳しくは、次を参照してください。

p.102 の「[NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ](#)」を参照してください。

メモ: アクセラレータ機能を使わない NDMP バックアップとは異なり、アクセラレータ機能を使う NetApp ファイラの NDMP バックアップは 0 から 9 までの NDMP ダンプレベルを使わずに変更したファイルを判断します。代わりに、BASE_DATE と DUMP_DATE を使って変更したファイルを判断します。BASE_DATE で最新の完全バックアップまたは増分バックアップのタイムスタンプを取得します。DUMP_DATE で現在実行中のバックアップのタイムスタンプを取得します。NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを有効にすると、BASE_DATE と DUMP_DATE 間で変更したデータのみのバックアップを作成します。

このファイラのダンプレベルメッセージはジョブ詳細ログに引き続き記録されます。ただし、NetApp ファイラの NDMP アクセラレータでダンプレベルを使わない確認として、ジョブの詳細に please ignore references to LEVEL in future messages というメッセージも表示されます。

アクセラレータが NetApp ファイラの NDMP バックアップと連携して働く方法を次に示します。

- アクセラレータを使った初回の完全バックアップ
アクセラレータオプションが有効になっている初回の NDMP 完全バックアップは通常の完全バックアップに類似しています。実行時間はアクセラレータ機能を使わないバックアップよりわずかに長くなる場合があります。ファイラからすべてのデータのバックアップを作成し、ベースラインバックアップイメージを提供し、初回のトラックログを作成します。

メモ: 次回の定時バックアップが増分バックアップの場合は最初にアクセラレータを有効にすると、NetBackup は NDMP ポリシーを使わない NetBackup Accelerator と同様に自動的に完全バックアップイメージをトリガしません。NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを使って、増分バックアップが予定どおりに実行されます。[アクセラレータを使用 (Use Accelerator)] オプションを有効にすると初回のトラックログも作成されるので、増分バックアップの速度が上がったことがわかります。次回の完全バックアップは定時にのみ実行します。

- アクセラレータを使った増分バックアップ
以降の増分バックアップでは前回のバックアップ以降に変更されたデータのみ
のバックアップを作成します。
- アクセラレータを使った次回の完全バックアップ
以降の完全バックアップではトラックログを使って以前の増分バックアップから
含めることができるデータを判断して、前回の完全バックアップ以降に変更され
たすべてのデータのバックアップを作成します。NetBackup はファイラのすべ
てのデータを含む完全バックアップイメージを作成します。
- アクセラレータを使った完全バックアップの再スキャンの強制
[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションは
次回のアクセラレータバックアップに新しい基準を確立してセーフティネットの
役割を果たします。ポリシーの [スケジュール (Schedules)] ページでこのオプ
ションを設定すると、ファイラのデータすべてのバックアップを作成します。
このバックアップは、アクセラレータの最初の完全バックアップに似ていて、
その後続くバックアップの新しい基準を提供します。[アクセラレータを使用
する (Use Accelerator)] オプションで週単位の完全バックアップスケジュール
を設定する場合、[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]
を有効にする別のスケジュールでポリシーを補足できます。6 か月ごとまたは
ご利用の環境に適したときにいつでも実行するようにスケジュールを設定しま
す。[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] を使用すると、
加速された完全バックアップよりも少し長く実行できます。これらのオプ
ションについて詳しくは、次を参照してください。
 - p.68 の「NDMP ポリシーの [属性 (Attributes)] タブ オプション」を参照して
ください。
 - p.69 の「NDMP ポリシーの [スケジュール (Schedules)] タブ オプション」を
参照してください。

ファイルやフォルダで使う NetBackup Accelerator について詳しくは、次を参照して
ください。

ジョブの詳細の情報については GLPGS-634

アクティビティ 모니터の情報については GLPGS-635

複数ストリームをサポートする高速バックアップについては GLPGS-654

INCRの実行が予想されている場合に、完全バックアップをトリガせずに高速 NDMP バックアップを有効にする場合は GLPGS-658

NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログについて

トラックログは、編集してはならないバイナリファイルです。Symantec テクニカルサポートから、トラブルシューティング目的でトラックログの要求を受ける場合があります。トラックログは 2 つのコピーが次の場所に保管されます。

- マスターサーバー:
UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/db/track`
Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥db¥track`
- メディアサーバー:
UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/track`
Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥track`

注意: 別の場所にトラックログをコピーしたり、移動しないようにしてください。トラックログをコピーしたり移動したりする必要がある場合、たとえばトラックログの保管領域を増やす方法については、次のドキュメントを参照してください:

[NetBackup アクセラレータのトラックログを別の場所にリダイレクトする方法 \(How to redirect the NetBackup Accelerator track log to a different location\)](#)

p.95 の「[NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について](#)」を参照してください。

p.105 の「[NetApp ファイラの NDMP アクセラレータの NetBackup ログ](#)」を参照してください。

NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログをリダイレクトする方法

トラックログのサイズはバックアップのファイルサイズおよびファイル数に比例します。領域上の問題のために別のボリュームにトラックログを再配置することが必要になる場合もあります。このような場合、Symantec では、トラックログを十分にディスク容量があるボリュームにリダイレクトすることを推奨しています。

トラックログのコピーの一つがマスターサーバー上に、もう一つのコピーはメディアサーバーの次のディレクトリに置かれます。

- マスターサーバー:
UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/db/track`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥db¥track`

メモ: Windows Server 2003 システムでは、マスターサーバーにトラックログオンをリダイレクトできません。

- メディアサーバー:

UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/track`

Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥track`

これらのディレクトリをリダイレクトするには、以下の該当する手順を実行します。完了後、次に実行されたアクセラレータ対応バックアップで、作成されるトラックログを指定したディレクトリにリダイレクトされます。

UNIX システムでトラックログディレクトリをリダイレクトするには:

- 1 バックアップコピーを作成するトラックログディレクトリの名前を変更します。
 - マスターサーバー上:

```
# mv /usr/opensv/netbackup/db/track  
/usr/opensv/netbackup/db/track.sv
```
 - メディアサーバー上:

```
# mv /usr/opensv/netbackup/track /usr/opensv/netbackup/track.sv
```
- 2 新しい場所にバックアップをコピーします。
 - マスターサーバー上:

```
# cp -rp /usr/opensv/netbackup/db/track.sv/*<トラックログ用の新しい宛先ディレクトリのパス>
```
 - メディアサーバー上:

```
# cp -rp /usr/opensv/netbackup/track.sv/*<トラックログ用の新しい宛先ディレクトリのパス>
```
- 3 トラックログディレクトリから目的の場所へのシンボリックリンクを作成します。たとえば、目的のディレクトリが `/vol1/track` である場合、次のコマンドを実行します。
 - マスターサーバー上:

```
# ln -s /vol1/track /usr/opensv/netbackup/db/track
```
 - メディアサーバー上:

```
# ln -s /vol1/track /usr/opensv/netbackup/track
```
- 4 すべてが正常に機能することを確認したら、バックアップ `track.sv` ディレクトリを削除して、元のボリューム上の領域を開放できます。

Windows Server 2008 システムでトラックログディレクトリをリダイレクトするには:

- 1 バックアップコピーを作成するトラックログディレクトリの名前を変更します。
 - マスターサーバー上:


```
> move "install_path¥NetBackup¥db¥track"
                    "install_path¥NetBackup¥db¥track.sv"
```
 - メディアサーバー上:


```
> move "install_path¥NetBackup¥track"
                    "install_path¥NetBackup¥track.sv"
```
- 2 新しい場所にバックアップをコピーします。
 - マスターサーバー上:


```
> xcopy /e "install_path¥NetBackup¥db¥track.sv" "<トラックログ用の
                    新しい宛先ディレクトリのパス>"
```
 - メディアサーバー上:


```
> xcopy /e "install_path¥NetBackup¥track.sv" "<トラックログ用の新し
                    い宛先ディレクトリのパス>"
```
- 3 アクセラレータ対応バックアップを実行する前に、mklinkを使って
 <install_dir>¥NetBackup¥track ディレクトリを目的のディレクトリにリンクしてください。たとえば、目的のディレクトリが E:¥track である場合、次のコマンドを実行します。


```
> mklink /D "<install_dir>¥NetBackup¥track" E:¥track
```

メモ: シンボリックリンクを作成しないで Windows レジストリを変更する場合は、この手順を実行しないでください。Windows Server 2003 システム向けの手順 3 を実行してください。シンボリックリンクを作成するmklinkコマンドは、Windows Server 2003 では利用できません。したがって、トラックログをリダイレクトするようレジストリの NetBackup 構成を更新します。

- 4 すべてが正常に機能することを確認したら、バックアップ track.sv ディレクトリを削除して、元のボリューム上の領域を開放できます。

Windows Server 2003 システムでトラックログディレクトリをリダイレクトするには:

メモ: Windows Server 2003 システムでは、マスターサーバーにトラックログオンをリダイレクトできません。

- 1 バックアップコピーを作成するトラックログディレクトリの名前を変更します。
 - マスターサーバー上:

```
> move "install_path¥NetBackup¥db¥track"
"install_path¥NetBackup¥db¥track.sv"
```

- メディアサーバー上:

```
> move "install_path¥NetBackup¥track"
"install_path¥NetBackup¥track.sv"
```

2 新しい場所にバックアップをコピーします。

- マスターサーバー上:

```
> xcopy /e "install_path¥NetBackup¥db¥track.sv" "<トラックログ用の
新しい宛先ディレクトリのパス>"
```

- メディアサーバー上:

```
> xcopy /e "install_path¥NetBackup¥track.sv" "<トラックログ用の新し
い宛先ディレクトリのパス>"
```

3 アクセラレータ対応バックアップを実行する前に、メディアサーバー上で次の手順を実行します。

- [スタート(Start)]>[ファイル名を指定して実行(Run)]の順に実行して、regedit と入力し、レジストリエディターを起動します。
- ツリーコントロールを使って、次の場所まで移動します。
 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Veritas¥NetBackup¥CurrentVersion¥Paths
- [Paths]を右クリックし、新しいレジストリエントリを追加します。
- [新規(New)]>[文字列値(String Value)]の順に選択します。
- [新しい値]を TRACK_JOURNAL_PATH に変更します。
- [TRACK_JOURNAL_PATH]を右クリックし、[修正(Modify...)]を選択します。
- [値のデータ(Value data:)]フィールドに E:\${_ps}track と入力します。

メモ: パス内のバックスラッシュ(¥)文字には、必ずパス区切り変数 '\${_ps}' を使用するように注意してください。

- [OK]を選択して、変更内容をレジストリに保存します。

4 すべてが正常に機能することを確認したら、バックアップ track.sv ディレクトリを削除して、元のボリューム上の領域を開放できます。

NDMP バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ

このトピックでは、NetApp ファイラの NDMP アクセラレータが有効な場合に NDMP ジョブの詳細ログに表示される一部の特定のメッセージについて説明します。

NetBackup ジョブの詳細のメッセージにはファイラで直接生成されるメッセージが含まれます。ファイラのメッセージを見つけるには、次の例のように PID の番号に従ってメッセージで NDMP ホスト名を検索します。

```
mm/dd/yyyy hh:mm:ss - Info ndmpagent (pid=10780) [NDMP_host_name]:  
Filetransfer: Transferred 146841088 bytes in 2.855 seconds  
throughput of 50231.929 KB/s
```

メモ: filer volume is fullのようなファイラで直接生成されるメッセージには、すぐに警告が必要なものもあります。ファイラの文書を調べて、ジョブの詳細でファイラのメッセージが示すファイラの問題を解決する方法を判断します。

アクセラレータが有効な初回の完全バックアップ

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを使う初回の NDMP 完全バックアップのジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 1:28:47 PM - Info bpbrm(pid=3824) accelerator enabled  
...  
...  
mm/dd/yyyy 1:28:53 PM - Info ndmpagent(pid=10556) accelerator  
optimization is <off>, unable to locate accelerator tracklog  
...  
...  
mm/dd/yyyy 1:29:05 PM - Info ndmpagent(pid=10556) accelerator sent  
1310720 bytes out of 1310720 bytes to server, optimization 0.0%
```

アクセラレータが有効な初回の完全バックアップでは次のメッセージに注意してください。

- accelerator enabled
このメッセージはアクセラレータオプションを使っていることを示します。
- accelerator optimization is <off>, unable to locate accelerator tracklog
これは初回の完全バックアップなので、NetBackup は新しいトラックログを作成します。トラックログの場所について詳しくは、次を参照してください。
[p.105 の「NetApp ファイラの NDMP アクセラレータの NetBackup ログ」](#)を参照してください。

- accelerator sent 1310720 bytes out of 1310720 bytes to server, optimization 0.0%
これは初回の完全バックアップなので、すべてのデータのバックアップを作成します。最適化は行われていません。

以降のアクセラレータが有効な増分バックアップ

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを使う以降の NDMP 増分バックアップのジョブ詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) accelerator
optimization is <on>
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) BASE_DATE will be
used to determine changed files for accelerator
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) please ignore
references to LEVEL in future messages
...
...
mm/dd/yyyy 2:14:14 PM - Info ndmpagent(pid=10044) accelerator sent
1104896 bytes out of 100310720 bytes to server, optimization 15.7%
```

以降のアクセラレータ増分バックアップでは、次のメッセージに注意してください。

- accelerator optimization is <on>
このメッセージはトラックログが存在し、アクセラレータオプションを使ってバックアップを実行することを示します。
- BASE_DATE will be used to determine changed files for accelerator
と please ignore references to LEVEL in future messages
これらのメッセージは NetApp ファイラの NDMP アクセラレータがダンプレベルではなく BASE_DATE と DUMP_DATE を使って変更したデータを識別することを示します。ダンプレベルを参照するメッセージは NetApp ファイラで生成されます。ただし、NetApp ファイラの NDMP アクセラレータでダンプレベルを使わないことの確認として、ジョブの詳細ログに LEVEL への参照を無視するように促すメッセージも表示されます。
- accelerator sent 1104896 bytes out of 100310720 bytes to server, optimization 15.7%
このメッセージには、サーバーに送信されたデータ量と実現された最適化率が示されます。

アクセラレータが有効な次回の完全バックアップ

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを使う以降の NDMP 完全バックアップジョブの詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) accelerator
optimization is <on>
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) BASE_DATE will be
used to determine changed files for accelerator
mm/dd/yyyy 2:01:58 PM - Info ndmpagent(pid=8652) please ignore
references to LEVEL in future messages
...
...
mm/dd/yyyy 1:40:27 PM - Info ndmpagent(pid=12244) accelerator sent
887296 bytes out of 1159725056 bytes to server, optimization 99.9%
```

以降のアクセラレータ増分バックアップでは、次のメッセージに注意してください。

- `accelerator optimization is <on>`
このメッセージはトラックログが存在し、アクセラレータオプションを使ってバックアップを実行することを示します。
- `BASE_DATE will be used to determine changed files for accelerator`
と `please ignore references to LEVEL in future messages`
これらのメッセージは NetApp ファイラの NDMP アクセラレータがダンプレベルではなく `BASE_DATE` と `DUMP_DATE` を使って変更したデータを識別することを示します。ダンプレベルを参照するメッセージは NetApp ファイラで生成されます。ただし、NetApp ファイラの NDMP アクセラレータでダンプレベルを使わないことの確認として、ジョブの詳細ログに LEVEL への参照を無視するように促すメッセージも表示されます。
- `accelerator sent 887296 bytes out of 1159725056 bytes to server, optimization 99.9%`
このメッセージには、サーバーに送信されたデータ量と実現された最適化率が示されます。

アクセラレータが有効な完全バックアップの強制再スキャン

[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)] オプションを設定した NetApp ファイラの NDMP アクセラレータを使う NDMP 完全バックアップのジョブの詳細ログに次のようなメッセージが表示されます。

```
mm/dd/yyyy 2:13:43 PM - Info bpbrm(pid=8628) Accelerator enabled
backup with "Accelerator forced rescan", all data will be scanned and
processed.Backup time will be longer than a normal Accelerator enabled
backup.
...
...
mm/dd/yyyy 2:13:46 PM - Info ndmpagent(pid=10044) accelerator
optimization is <on> but 'forced rescan' is enabled
```

アクセラレータがバックアップを強制再スキャンする場合については、次のメッセージに注意してください。

- アクセラレータが有効なバックアップで[アクセラレータ強制再スキャン (Accelerator forced rescan)]を設定すると、すべてのデータをスキャンして処理します。Backup time will be longer than a normal Accelerator enabled backupと accelerator optimization is <on> but 'forced rescan' is enabled これらのメッセージは強制再スキャンが有効であることと、ジョブの実行時間が通常のアクセラレータ完全バックアップより長くなることを示します。アクセラレータの最適化がオンになっていても、ジョブの実行時間がアクセラレータ機能を使う完全バックアップよりわずかに長くなる場合があります。

p.95 の「[NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について](#)」を参照してください。

p.105 の「[NetApp ファイラの NDMP アクセラレータの NetBackup ログ](#)」を参照してください。

p.98 の「[NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログについて](#)」を参照してください。

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータの NetBackup ログ

NetApp ファイラの NDMP アクセラレータには独自のログディレクトリは必要ありません。代わりに、メッセージは NetBackup 標準ログファイルに表示されます。表 6-1 に、NetApp ファイラの NDMP アクセラレータのメッセージが表示される NetBackup 標準ログファイルを一覧表示します。

表 6-1 NetApp ファイラの NDMP アクセラレータ情報を含む NetBackup ログ

ログディレクトリ	場所
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/ndmpagent Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥ndmpagent	NetBackup メディアサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpbrm Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥bpbrm	NetBackup メディアサーバー

ログディレクトリ	場所
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bptm Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥bptm	NetBackup メディアサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpfis Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥bpfis	NetBackup メディアサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpcd Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥bpcd	NetBackup マスターサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bprd Windows の場合: install_path¥NetBackup¥logs¥bprd	NetBackup マスターサーバー
UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/logs/bpdbm Windows の場 合:install_path¥NetBackup¥logs¥bpdbm	NetBackup マスターサーバー

ログディレクトリを作成するには、NetBackup サーバーおよびバックアップホストで、次のコマンドを実行します。

Windows の場合:

```
install_path¥NetBackup¥logs¥mklogdir.bat
```

UNIX または Linux の場合:

```
/usr/opensv/netbackup/logs/mklogdir
```

p.95 の「[NetApp Filers の NDMP に使う NetBackup Accelerator について](#)」を参照してください。

p.98 の「[NetApp ファイラ用 NDMP 対応アクセラレータのためのトラックログについて](#)」を参照してください。

リモート NDMP とディスクデバイス

この章では以下の項目について説明しています。


- [リモート NDMP とディスクデバイスの概要](#)
- [リモート NDMP の構成](#)

リモート NDMP とディスクデバイスの概要

リモート NDMP 機能では、NetBackup メディアサーバー上に構成されたストレージデバイスへ NAS (ネットワーク接続ストレージ) データをバックアップします。NetBackup はメディアサーバーのディスクデバイスをサポートします。

次の図に、ディスクストレージへの NDMP バックアップの主要な構成要素を示します。

図 7-1 メディアサーバーのストレージユニットへの NDMP バックアップ (リモート NDMP)

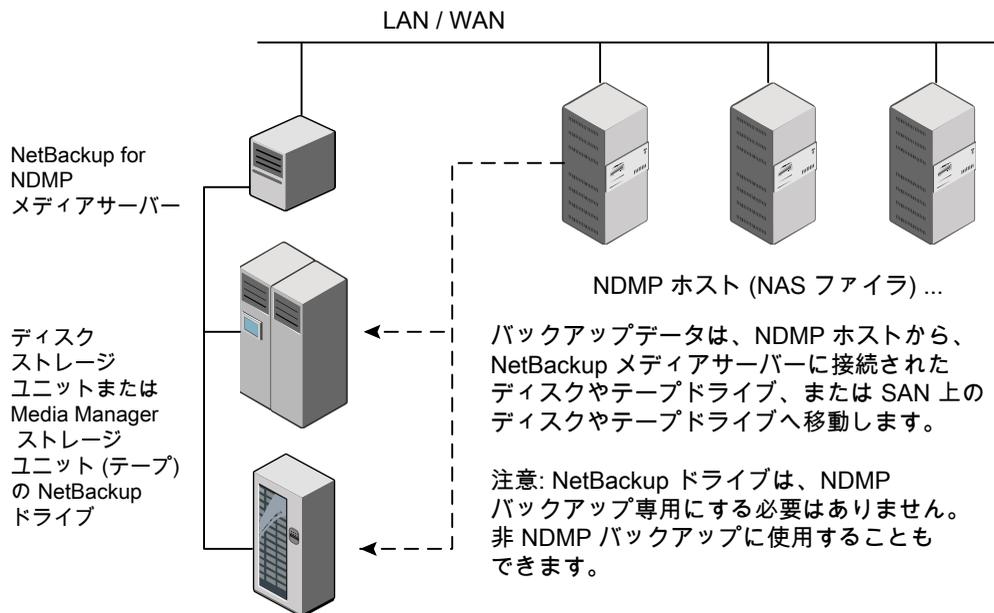

p.108 の「リモート NDMP の構成」を参照してください。

リモート NDMP の構成

NetBackup メディアサーバーに接続されたディスクストレージユニットまたはテープストレージユニットのいずれかにデータをバックアップするように NetBackup を構成します。ここでは、NDMP に固有の手順だけを説明します。

ディスクストレージユニットまたはテープストレージユニットに NDMP バックアップを構成する方法

- 1 NetBackup サーバーに対して、バックアップを行う NDMP ホストへのアクセスを認証します。

NetBackup メディアサーバーで次を実行します。

- [メディアおよびデバイスの管理 (Media and Device Management)]>[クレデンシヤル (Credentials)]>[NDMP ホスト (NDMP Hosts)]を展開します。[処理 (Actions)]メニューで、[新規 (New)]>[新しい NDMP ホスト (New NDMP

Host])を選択して[NDMP ホストの追加 (Add NDMP Host)]ダイアログボックスを表示します。

- バックアップする NDMP サーバー (NAS ファイラ) の名前を入力します。NDMP ホスト名では、大文字と小文字が区別されます。
 - NetBackup サーバーによってバックアップされる NDMP ホストごとに、前述の手順を繰り返します。
 - Snapshot Client NAS_Snapshot 方式を使ってスナップショットを作成する場合は、(メディアサーバーではなく)マスターサーバーで前述の手順を実行します。
- 2 NetBackup の[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、リモート NDMP 用にデバイス (メディアサーバー上のディスク、またはテープドライブおよびロボット) を構成します。

次の項目に注意してください。

- NDMP 接続デバイスの構成方法を説明したデバイス構成手順を使用しないでください。代わりに、通常の NetBackup デバイスを構成する場合と同じ方法でディスク、ロボット、ドライブを構成します。
次を参照してください。『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。
 - NetBackup の Shared Storage Option (SSO) を使用してテープドライブを共有できます。ドライブは、NDMP ドライブおよび非 NDMP ドライブの両方として共有できます。
p.110 の「[Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。
- 3 ドライブ用にディスクまたは Media Manager ストレージユニットを作成します。ストレージユニット形式は、NDMP ではなく、ディスクまたは Media Manager である必要があります。
ストレージユニットについては、次を参照してください。『[Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。
- 4 NDMP 形式のポリシーを作成します。
p.68 の「[NDMP ポリシーの作成について](#)」を参照してください。
p.107 の「[リモート NDMP とディスクデバイスの概要](#)」を参照してください。

Shared Storage Option (SSO) の使用


この章では以下の項目について説明しています。

- [Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)
- [NetBackup for NDMP を使った SSO の設定](#)
- [NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法](#)

Shared Storage Option (SSO) を使用する NetBackup for NDMP について

次の図に、2 つの NetBackup for NDMP サーバーと 2 つの NDMP ホスト間でドライブを共有可能な、SAN 上のロボットライブラリを示します。ドライブ共有には、Shared Storage Option のライセンスが必要です。SAN は必要ありません。

図 8-1 Shared Storage Option を使用した NDMP バックアップ

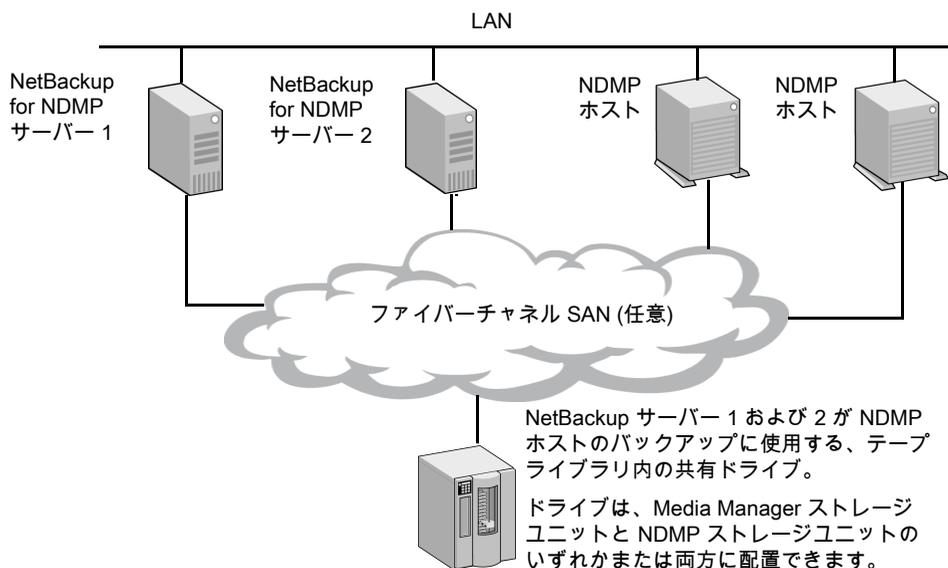

各ロボットは、NetBackup メディアサーバーまたは NDMP サーバーによって制御されま
す (両方で制御することはできません)。

p.111 の「[NetBackup for NDMP を使った SSO の設定](#)」を参照してください。

p.113 の「[NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方
法](#)」を参照してください。

NetBackup for NDMP を使った SSO の設定

ここでは、NDMP サーバーと NetBackup サーバー間で共有されるドライブへのアクセス
を設定する手順について説明します。

SSO について詳しくは、『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 2](#)』を参照してください。

この手順は、次の条件が該当していることを前提としています。

- 『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 2](#)』に説明されている SSO の前提条件を満たしてい
る。
- NDMP ホストを含むすべての物理デバイスが、ネットワークに正しく接続されている。
- NetBackup for NDMP で NDMP ホストがサポートされている。
サポート対象の NDMP オペレーティングシステムと NAS ベンダーの情報につい
ては、Symantec のサポート Web サイトから『[NetBackup for NDMP: NAS Appliance](#)

Information』にアクセスしてください。このトピックには、特定の NAS システムに関する構成とトラブルシューティングの情報も含まれています。

<http://www.symantec.com/docs/TECH31885>

NetBackup Master Compatibility List には、NDMP で SSO をサポートするベンダーソフトウェアのバージョンが記載されています。サポートは、NAS システム (ハードウェア) によって提供されるのではなく、適切なバージョンのソフトウェアによって提供されます。各 NAS ベンダーの機能とソフトウェアリリース、SSO サポート、これらのベンダーをサポートする NetBackup のバージョンのリストについては、『NetBackup Master Compatibility List』を参照してください。

<http://www.netbackup.com/compatibility>

NetBackup for NDMP を使って SSO を設定する方法

- 1 NetBackup から NDMP ホストへのアクセスを構成します。

p.47 の「NAS (NDMP) ホストへの NetBackup アクセスの認証」を参照してください。

- 2 NDMP ホストが、必要なロボットおよびドライブにアクセスできることを確認します。

NDMP ホストが必要なデバイスにアクセスできることを確認するには、ホストへのアクセスが認証されている NetBackup メディアサーバー上で次のコマンドを実行します。

```
tpautoconf -verify ndmp_host_name  
tpautoconf -probe ndmp_host_name
```

-verify オプションを指定すると、NetBackup サーバーが NDMP ホストにアクセス可能であることが検証されます。-probe オプションを指定すると、NDMP ホストに認識されているデバイスが表示されます。

- 3 NetBackup 管理コンソールから、[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用して、デバイスおよびストレージユニットを構成します。

p.113 の「NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法」を参照してください。

NDMP ストレージユニットは、ドライブを共有する NDMP ホストごとに定義する必要があります。すべてのホストに共有ドライブへのアクセス権がある場合、[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用すると、これらのストレージユニットが自動的に作成されます。

p.110 の「Shared Storage Option (SSO) を使用する NetBackup for NDMP について」を参照してください。

p.113 の「NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法」を参照してください。

NetBackup デバイスの構成ウィザードを使用して NDMP ホストを構成する方法

NetBackup [デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を使用することが、SSO を使用しているかどうかにかかわらず、NDMP ホストのデバイスとストレージユニットを構成する最も簡単な方法です。

デバイスの構成ウィザードを使用する方法

- 1 NetBackup 管理コンソール (NetBackup Administration Console)で、右パネルの [ストレージデバイスの構成 (Configure Storage Devices)]をクリックして[デバイスの構成ウィザード (Device Configuration Wizard)]を起動します。
- 2 [ようこそ (Welcome)]ウィンドウで[次へ (Next)]をクリックします。[デバイスホスト (Device Hosts)]ウィンドウが表示されます。




- 3 [デバイスホスト (Device Hosts)] の下の、NDMP ホストにアクセスする NetBackup メディアサーバーの横にチェックマークを付けます。
- 4 サーバー名を選択し、次に[変更 (Change)] をクリックします。
- 5 [デバイスホストの変更 (Change Device Host)] ウィンドウで、[NDMP サーバー (NDMP server)] の横にチェックマークを付けます。



- 6 [OK] をクリックします。

- 7 [デバイスホスト (Device Hosts)] ウィンドウで、メディアサーバーの [スキャンするデバイス (任意) (Optional Devices to be Scanned)] 列に「NDMP」が表示されます。

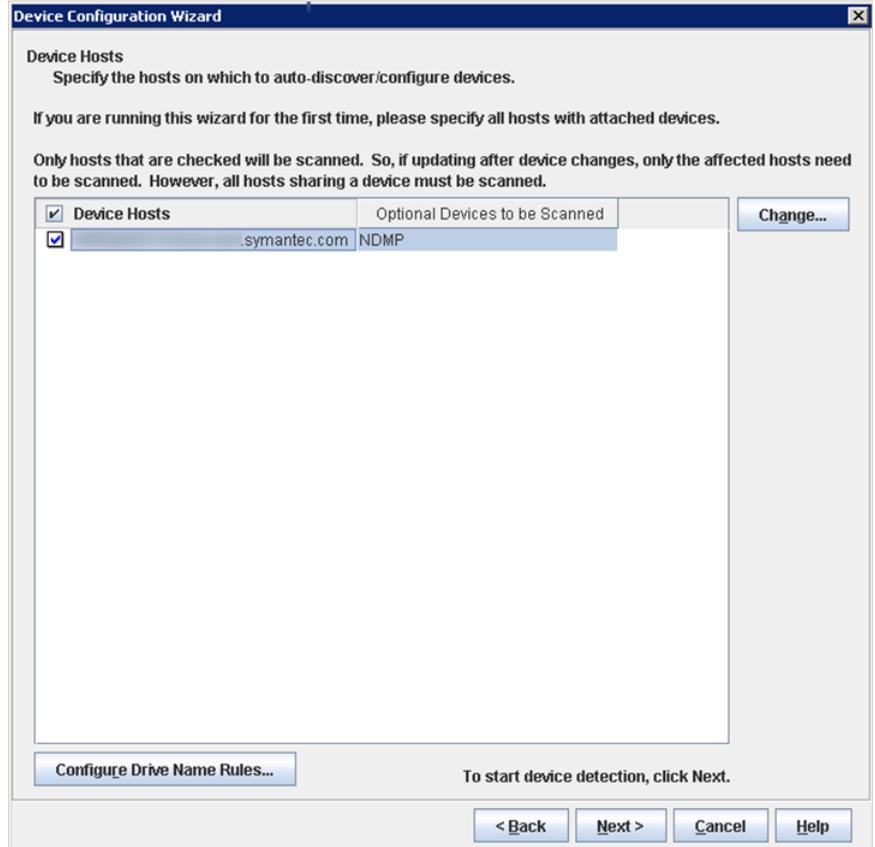

- 8 [次へ (Next)] をクリックして続行します。

- 9 デバイスを構成可能な NDMP ホストが表示される [NDMP ホスト (NDMP Hosts)] ウィンドウで [次へ (Next)] をクリックして、NDMP に接続されているデバイスを構成します。



- 10 ウィザードの残りのプロンプトに従って、構成を完了します。
p.110 の「[Shared Storage Option \(SSO\) を使用する NetBackup for NDMP について](#)」を参照してください。
p.111 の「[NetBackup for NDMP を使った SSO の設定](#)」を参照してください。

バックアップおよびリストアの手順

この章では以下の項目について説明しています。

- [NDMP のバックアップとリストアについて](#)
- [NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行](#)
- [サーバーからの NDMP リストアの実行](#)

NDMP のバックアップとリストアについて

NetBackup サーバー (マスターサーバーまたはメディアサーバー) の NDMP バックアップおよびリストアを実行できるのは、管理者だけです。NDMP プロトコルでは、ユーザーがバックアップまたはリストアを開始することは許可されていないため、NDMP ホスト上に NetBackup クライアントソフトウェアはインストールされていません。

メモ: NDMP ポリシーの構成および自動的な無人バックアップのスケジュール設定に役立つ情報が利用可能です。

次を参照してください。『[NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。

手動でのバックアップとリストアについては、次の情報を参照してください。

p.118 の「[NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行](#)」を参照してください。

p.118 の「[サーバーからの NDMP リストアの実行](#)」を参照してください。

NDMP ポリシーによる手動バックアップの実行

NDMP のバックアップを開始できるのは、NetBackup の管理者だけです。NetBackup 管理者が NetBackup 管理コンソールから手動でバックアップを行う手順を次に示します。

NetBackup 管理コンソールについて詳しくは、次を参照してください。『[Symantec NetBackup 管理者ガイド Vol. 1](#)』。

NDMP ポリシーによる手動バックアップを実行するには

- 1 NetBackup 管理コンソールで、[ポリシー (Policies)]をクリックします。
- 2 NDMP ポリシー名を右クリックし、ポップアップメニューから[手動バックアップ (Manual Backup)]を選択します。
- 3 [手動バックアップ (Manual Backup)]ダイアログで、スケジュールとバックアップを実行するクライアント (NDMP ホスト) を選択します。

スケジュールを選択しない場合、NetBackup では保持レベルが最も高いスケジュールが使用されます。クライアントを選択しない場合は、NetBackup によって、構成されたすべての NDMP ホストのバックアップが行われます。

- 4 [OK]をクリックして、バックアップを開始します。

p.117 の「[NDMP のバックアップとリストアについて](#)」を参照してください。

サーバーからの NDMP リストアの実行

NDMP ホストに NetBackup クライアントソフトウェアがインストールされていないため、ユーザー主導のファイルのリストアは実行できません。

NetBackup 管理者は、NetBackup マスターサーバーまたはメディアサーバーのバックアップ、アーカイブおよびリストアインターフェースを使って、バックアップ元の NDMP ホストまたは異なる NDMP ホストへのファイルのリストアを行うことができます。

リストアの手順については、NetBackup 管理コンソールのオンラインヘルプ、または次を参照してください。『[Symantec NetBackup バックアップ、アーカイブおよびリストアスタートガイド UNIX、Windows および Linux](#)』。

サーバーから NDMP リストアを実行するには

- 1 NetBackup サーバーの バックアップ、アーカイブおよびリストア インターフェースで、[処理 (Actions)]>[NetBackup マシンおよびポリシー形式の指定 (Specify NetBackup Machines and Policy Type)]をクリックします。

- 2 サーバーには、NetBackup マスターサーバーを選択します。

構成に複数のマスターサーバーが含まれている場合は、リストアの対象となる NDMP ホストのポリシーが存在するマスターサーバーを指定します。サーバー名がプルダウンリストに表示されていない場合は、[サーバーリストの編集 (Edit Server List)]を使用してサーバーを追加します。

- 3 ソースクライアントおよび宛先クライアントには、適切な NDMP (NAS) ホストを選択します。

宛先ホストは、ソースのデータ形式と互換性がある NDMP ホストである必要があります。(ソースと宛先は同じ NAS ベンダー形式である必要があります。)

警告: NDMP のリストアを行うと、既存のファイルは常に上書きされます。

目的のホストがプルダウンメニューに表示されていない場合は、[クライアントリストの編集 (Edit Client List)]を使ってクライアントを追加します。

- 4 [ポリシー形式 (Policy type)]フィールドで[NDMP]を選択します。

p.117 の「[NDMP のバックアップとリストアについて](#)」を参照してください。

トラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP ログについて](#)
- [NetBackup for NDMP の操作上の全般的な注意事項と制限事項](#)
- [NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)
- [ロボットテストについて](#)

NetBackup for NDMP ログについて

NetBackup では、統合ログとレガシーログの 2 種類のログが使用されます。ログ形式について詳しくは、次のマニュアルの「ログおよびレポートの使用」のトピックを参照してください。『[Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux](#)』。

次の点に注意してください。

- すべての統合ログは、`/usr/opensv/logs`(UNIX の場合) または `install_path¥logs`(Windows の場合) に書き込まれます。レガシーログとは異なり、ログ用のディレクトリを作成する必要はありません。
 - 統合ログを確認するには、`vxlogview` コマンドを使います。
p.121 の「[NetBackup for NDMP ログの表示](#)」を参照してください。
UNIX の場合: `/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview`
Windows の場合: `install_path¥NetBackup¥bin¥vxlogview`
`vxlogview` コマンドの使用方法については、『[Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。
また、`vxlogview` のマニュアルページか、次を参照してください。『[Symantec NetBackup コマンド UNIX、Windows および Linux](#)』。
- p.121 の「[NetBackup for NDMP ログの表示](#)」を参照してください。

NetBackup for NDMP ログの表示

次の手順は NetBackup ログを表示する方法を示します。

メモ: レガシーログファイルおよび統合ログファイルは、大量のディスク領域を使用する可能性があります。使用し終えたらログファイルを削除し、ログの詳細レベルを下げます。

NetBackup ログを表示する方法

- 1 NetBackup 管理コンソールの左ペインで、[ホストプロパティ (Host Properties)] > [メディアサーバー (Media Server)] を展開し、右ペインのサーバー名を右クリックします。
- 2 ポップアップメニューから、[プロパティ (Properties)] を選択し、[ログ (Logging)] をクリックして、[グローバルログレベル (Global logging level)] を 5 に設定します。
これによって、統合ログとレガシーログ両方でログの詳細度が最高レベルに設定されます。

メモ: NDMP バックアップのパフォーマンスはログレベルが 4 または 5 に設定されると、悪影響を受ける場合があります。パフォーマンスへの影響は NDMP バックアップの失敗を引き起こす重大なものになる場合があります。NDMP パフォーマンスの問題またはバックアップエラーが発生する場合は、ログレベルを 3 以下に設定してください。

- 3 [適用 (Apply)] をクリックして、[OK] をクリックします。
- 4 次のプロセスについて、`/usr/opensv/logs`(UNIX の場合) または `install_path¥logs`(Windows の場合) にある統合ログを参照します。

`ndmpagent`(オリジネータ ID 134)

`ndmp` (オリジネータ ID 151)

`nbpem` (オリジネータ ID 116)

`nbjm`(オリジネータ ID 117)

`nbrb` (オリジネータ ID 118)

- 5 `ndmpagent` ログの場合、次の `vxlogview` コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -I ndmpagent -d T,s,x,p
```

- 6 ndmp ログの場合、次の `vxlogview` コマンドを実行します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/vxlogview -I ndmp -d T,s,x,p
```

- 7 NetBackup for NDMP サーバーで、`/usr/opensv/netbackup/logs` ディレクトリ (UNIX) または `install_path\NetBackup\logs` フォルダ (Windows) に `bptm`、`bpbrm`、`ndmpagent` のレガシーデバッグログフォルダを作成します。

```
bpbrm
```

```
bpfis
```

```
bpmount
```

```
bptm
```

```
bppfi
```

```
ndmpagent
```

NetBackup によって、これらのディレクトリにレガシーログファイルが書き込まれます (ディレクトリが存在する場合)。

p.120 の「[NetBackup for NDMP ログについて](#)」を参照してください。

NDMP バックアップレベル

デバッグログの開始時に、`LEVEL` というタイトルのエントリが表示されます。このエントリには、バックアップ形式に基づいて NetBackup が設定した環境変数が示されています。次に `bptm` ログの例を示します。

```
08:48:38.816 [22923] <2> write_data_ndmp: backup environment
values:
08:48:38.816 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 1:
TYPE=dump
08:48:38.816 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 2:
FILESYSTEM=/vol/vol0/2million
08:48:38.817 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 3:
PREFIX=/vol/vol0/2million
08:48:38.817 [22923] <2> write_data_ndmp: Environment 4: LEVEL=0
```

NDMP バックアップのレベルは、UNIX のダンプレベルに基づいて設定されています。バックアップレベルは、0 から 9 の数字で表されます。

NDMP バックアップレベル 0 (ゼロ) の場合は、完全バックアップが行われます。0 (ゼロ) より高いレベルのバックアップの場合は、前回実行した、より低いレベルのバックアップ以降に変更されたすべてのオブジェクトを対象とする増分バックアップが行われます。たとえば、レベル 1 の場合は、前回実行した完全バックアップ (レベル 0) 以降に変更されたすべてのオブジェクトのバックアップが行われます。レベル 3 の場合は、前回実行したレ

レベル 2 の増分バックアップ以降に変更されたすべてのオブジェクトのバックアップが行われます。

表 10-1 NetBackup バックアップ形式および対応する NDMP バックアップレベル

NetBackup バックアップ形式	NDMP バックアップレベル
NetBackup 完全バックアップ	NDMP レベル 0
NetBackup 累積増分バックアップ	NDMP レベル 1
NetBackup 差分増分バックアップ	NDMP レベル (前回実行したレベル + 1、最大で 9 まで) 一部のベンダーは、9 より大きいレベル値をサポートします。お使いのデバイスの有効なレベル値については、Symantec サポート Web サイトから『NetBackup for NDMP: NAS Appliance Information』を参照してください。 http://www.symantec.com/docs/TECH31885

環境変数についての詳細情報が利用可能です。

p.76 の「バックアップ対象リスト内の環境変数について」を参照してください。

p.125 の「NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項」を参照してください。

NetBackup for NDMP の操作上の全般的な注意事項と制限事項

発生可能性がある問題のトラブルシューティングを試みる前に、次の操作上の注意事項を確認してください。

- NDMP ストレージユニット上で作成されたテープは、バックアップフォーマットになります。このテープは、非 NDMP ストレージユニットからのリストアには使用できません。NDMP バックアップイメージを複製した場合、新しいコピーはバックアップフォーマットのままです。このコピーは、非 NDMP ストレージユニットでのリストアには使用できません。
- NDMP ポリシー用のバックアップ対象リストには、ディレクトリパスだけを含めることができます。個々のファイル名は指定できません。バックアップ対象ではワイルドカード文字を使うことができますが、ファイラによっては制限がある場合もあります。NDMP のバックアップ対象でのワイルドカードについて詳しくは次を参照してください。
 p.71 の「NDMP ポリシーのバックアップ選択項目のワイルドカード文字」を参照してください。

- NDMP ポリシー用のバックアップ対象リストには、ディレクトリパスだけを含めることができます。ワイルドカードおよび個々のファイル名は指定できません。
- パス名の長さが 1024 文字を超えるファイルはバックアップできません。
- ALL_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句の使用に対する次の制限を監視します。
 - VOLUME_EXCLUDE_LIST 文には最大で 256 文字を含めることができます。256 文字の限度を超えないようにする必要がある場合は、複数の VOLUME_EXCLUDE_LIST 文を作成します。256 文字以上を指定する場合は、ボリュームリストは切り捨てられます。切り捨てられた文がバックアップジョブのエラーになる可能性があり、その場合はエラーメッセージ[コマンドのパラメータが無効です (20)]が表示されます。VOLUME_EXCLUDE_LIST は ALL_FILESYSTEMS に適用されます。明示的なバックアップ対象項目またはワイルドカードベースのバックアップ選択項目には適用されません。
 - NetBackup Replication Director を使うと、バックアップ選択項目に読み取り専用のボリュームまたは空きのないボリュームが含まれている場合、NDMP バックアップジョブは状態コード 20 ([コマンドのパラメータが無効です (20) (Invalid command parameter (20))]) で失敗します。同じような NDMP バックアップジョブエラーが発生した場合は、ostfi ログを確認してエラーが発生したボリュームを特定します。読み取り専用のボリュームや領域不足のボリュームを除外するには、VOLUME_EXCLUDE_LIST 文と ALL_FILESYSTEMS 文を使うことができます。

メモ: この制限は、NetBackup Replication Director 環境にだけ適用されます。

これらの指示句についての詳しい情報を参照できます。

p.74 の「[ALL_FILESYSTEMS 指示句と VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句](#)」を参照してください。

- NDMP プロトコルでは、通信用にポート 10000 が使用されます。
- UNIX システムの場合、NetBackup の avrd プロセスによって、ICMP (Internet Control Message Protocol) を使って NDMP ホストへの ping が実行され、ネットワークの接続が検証されます。このプロトコルは、NetBackup for NDMP 製品に必須です。
- バックアップジョブまたはリストアジョブに時間がかかる場合は、ネットワークインターフェースカード (NIC) が全二重モードに設定されていることを確認します。多くの場合、半二重モードが設定されていると、パフォーマンスが低下します。特定の NAS ホストで二重モードを確認およびリセットする方法については、各製造元から提供されているマニュアルを参照してください。次のマニュアルに説明されているように、ifconfig (または ipconfig) コマンドを使うことができます。『[Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux](#)』

- 2 つの異なるポリシーから同じ NDMP データの増分バックアップを実行しないでください。NDMP ファイラは時間ベースの増分バックアップの代わりにレベルベースの増分バックアップを実行するのでポリシーの 1 つによって実行される増分バックアップは不完全なことがあります。たとえば、次の例を考えてみます。

**from ET 541829

ポリシー A が /vol/vol1 (レベル 0) の完全バックアップを実行します。

その後、ポリシー B が /vol/vol1 (レベル 0) の完全バックアップを実行します。この時点で、ファイラはポリシー B のバックアップが /vol/vol1 の最新の完全な (レベル 0) バックアップであるとみなします。

ポリシー A が /vol/vol1 (レベル 1) の増分バックアップを実行します。ポリシー A の増分バックアップはポリシー B. によって行われた完全バックアップ以来変わったデータのみ取得します。この増分バックアップではポリシー A の完全バックアップとポリシー B の完全バックアップの間で起きた変更が抜けています。

- データがリストアされていなくても (0KB)、リストアジョブが正常終了している場合があります。この状況は、ターゲットボリュームにリストアしようとしているイメージに必要な領域がない場合に起きる可能性があります。
 - 回避策:リストアジョブに次のようなメッセージのエントリがないか詳しく確認します。

```
mm/dd/yyyy hh:mm:ss PM - Info ndmpagent(pid=11071) fas2050c1: RESTORE: We recommend that 19
inodes and 907620 kbytes of disk space be available on the target volume order to restore
this dump. You have 466260 inodes and 5316 kbytes of disk space on volume /vol/abc_15gb
mm/dd/yyyy hh:mm:ss PM - Info ndmpagent(pid=11071) fas2050c1: RESTORE: This restore will
proceed, but may fail when it runs out of inodes and/or disk space on this volume.
```

ターゲットボリュームにリストアイメージに十分な領域があることを確認してください。十分な領域がない場合は、リストアジョブを正常終了するために、十分な領域を空けるか、別のリストアボリュームを指定してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項

次のトラブルシューティングの推奨事項を試してください。

- NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートで、実行に失敗したジョブの情報を確認します。

- NetBackup のアクティビティモニターを使用するか、Windows のコントロールパネル (Windows システムの場合) または bpps コマンド (UNIX システムの場合) を使用して、適切なサービスが起動されているかどうかを確認します。
 - NDMP ホストのバックアップが、状態コード 154 ([ストレージユニットの特徴が要求と一致しません (storage unit characteristics mismatch requests)]) で終了した場合、次のいずれかが問題であると考えられます。
 - NetBackup 構成が正しくない可能性があります。
 - ポリシー形式とストレージユニット形式とが矛盾している可能性があります。(たとえば、ポリシー形式が[標準 (Standard)]でストレージユニット形式が NDMP である場合。)
 - NDMP バックアップが、状態コード 99 ([NDMP バックアップの失敗 (NDMP backup failure)]) で失敗した場合、NDMP ポリシーのバックアップ対象リストのすべてのパスがバックアップされていません。詳しくは、NetBackup の[すべてのログエントリ (All Log Entries)]レポートを参照してください。この状態コードが表示された場合は、NDMP ホストにバックアップパスが存在していない可能性があります。
 状態コード 99 および NDMP のバックアップエラーについて詳しくは、次の TechNote を参照してください。
<http://www.symantec.com/docs/TECH56492>
 - NetBackup では、NDMP ホストのクライアント側の重複排除はサポートされません。NDMP ホストにクライアント側の重複排除を使うとバックアップジョブは失敗します。
- p.120 の「[NetBackup for NDMP ログについて](#)」を参照してください。
- p.122 の「[NDMP バックアップレベル](#)」を参照してください。
- p.126 の「[NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング \(Windows の場合\)](#)」を参照してください。
- p.127 の「[NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。
- p.128 の「[NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング](#)」を参照してください。
- p.128 の「[NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ \(DAR\) のトラブルシューティング](#)」を参照してください。

NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (Windows の場合)

Windows 上のメディアとデバイスをトラブルシューティングするには、次を試してください。

- レガシーログの場合、NetBackup for NDMP サーバーの `install_path\Volmgr\debug` ディレクトリに `reqLib` ディレクトリおよび `daemon` ディレクトリを作成して、デバッグログを有効にします。

- **Windows** のイベントビューアのアプリケーションログを確認して、トラブルシューティングに関連する情報を調べます。
 イベントビューアのログオプションについて詳しくは、次を参照してください。『[Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド](#)』。
- アクティビティモニターユーティリティまたは **Windows** のコントロールパネルを使って、メディアおよびデバイスの管理ユーティリティが起動されているかどうかを確認します。
- ドライブは、予期せず停止状態になる場合があります。
 これは、**NetBackup for NDMP** サーバーの `avrd` と NDMP ホスト上の NDMP サーバーアプリケーションとの間で通信エラーが発生したためです。通信エラーとして考えられる原因を次に示します。
 - NDMP ホストのネットワークケーブルが外れている。
 - **NetBackup for NDMP** サーバー (NDMP クライアント) の NIS (ネットワーク情報サービス: **Network Information Service**) に問題が発生している。
 - NDMP ホストが長時間停止している。

メモ: 原因の種類にかかわらず、`avrd` から NDMP ホストへの接続に失敗した場合、ドライブは停止状態に設定されます。通信エラーを修復しても自動的に起動状態には設定されません。

p.127 の「[NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング (UNIX の場合)

UNIX 上のメディアとデバイスをトラブルシューティングするには、次を試してください。

- `ltid` および他のデバイスの処理に関連するデバッグメッセージが、`syslogd` によって記録されていることを確認します。
`syslogd` について詳しくは、次を参照してください。『[Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux](#)』。
- `-v` オプションを指定して、`ltid` を起動します。システムの `syslog` を確認して、トラブルシューティングに関連する情報を調べます。
- `vmops` を使用して、適切なデーモンが起動されているかどうかを確認します。

- ドライブは、予期せず停止状態になる場合があります。これは、NetBackup for NDMP サーバーの avrd と NDMP ホスト上の NDMP サーバーアプリケーションとの間で通信エラーが発生したためです。
詳細が利用可能です。
p.126 の「[NDMP メディアおよびデバイスのトラブルシューティング \(Windows の場合\)](#)」を参照してください。
- p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

NDMP ダイレクトコピーのトラブルシューティング

バックアップイメージの複製時に NetBackup で NDMP ダイレクトコピーが有効になると、NetBackup の進捗ログに NDMP ダイレクトコピーが使用されることを示すメッセージが表示されます。複製時に NDMP ダイレクトコピーが有効にならなかった場合は、進捗ログに NDMP ダイレクトコピーに関する特定のメッセージは表示されません。(NDMP ダイレクトコピーが使用されなかった理由などの) 詳しいメッセージについては、admin または bptm ログのレガシーデバッグログを参照してください。

vxlogview コマンドの使用方法については、『[Symantec NetBackup トラブルシューティングガイド UNIX、Windows および Linux](#)』を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

NetBackup for NDMP を使ったダイレクトアクセスリカバリ (DAR) のトラブルシューティング

ダイレクトアクセスリカバリ (DAR) を使う場合は次の点に注意してください。

- DAR は、NetBackup 4.5 以上のバックアップのリストアに使うことができます。4.5 以上の NetBackup では、必要な DAR オフセット情報がバックアップごとに格納されます。
- バックアップは、NetBackup カタログをバイナリモードに設定して実行する必要があります。カタログを ASCII モードに設定して作成されたバックアップの場合、リストアに DAR を使用できません。ASCII モードでは、必要な DAR オフセット情報がバックアップごとに格納されません。NetBackup 4.5 より前のバージョンで作成されたバックアップはすべて、カタログに ASCII モードが使用されていることに注意してください。

メモ: NetBackup 6.0 以降、すべてのバックアップはバイナリモードで実行されます。

- NetBackup で DAR を使用するには、リストアする NDMP ホストで DAR がサポートされている必要があります。一部の NDMP ホストのベンダーは、現在 DAR をサポートしていません。

次の表に、NetBackup メディアサーバーの ndmpagent (オリジネータ ID 134) の統合ログに表示される可能性があるメッセージを示します。これらのメッセージは、進捗ログにも書き込まれます。

表 10-2 DAR のログメッセージ

メッセージ	説明
DAR の無効化 - ファイルの数 n > DAR_MAXIMUM_FILE_LIST_COUNT x (DAR disabled - number of files n > DAR_MAXIMUM_FILE_LIST_COUNT x)	<p>リストア対象のファイル数は、許可されている最大数 (デフォルトは 1024) を超えています。リストア対象のファイル数を少なくするか、DAR バックアップ対象リストの最大数を増やします。(一部の NDMP ホストのベンダーは最大数の増加をサポートしていません。)</p> <p>DAR バックアップ対象リストの最大数を増やすには、次のファイルに "DAR_MAXIMUM_FILE_LIST_COUNT x" エントリを設定します。x には 1024 よりも大きい数を指定します。</p> <p>UNIX の場合: /usr/openv/netbackup/db/config/ndmp.cfg</p> <p>Windows の場合: install_path¥NetBackup¥db¥config¥ndmp.cfg</p>
データホストは DAR リカバリをサポートしていません (Data host does not support DAR recovery)	現在の NDMP ホストで、DAR はサポートされていません。
DAR の無効化 - DAR なしでリストアを続行します (DAR disabled - continuing restore without DAR)	このファイルでは、DAR の情報を利用できません。
DAR の無効化 - NetBackup 4.5 よりも前のバージョンでバックアップが実行されました (DAR disabled - Backup was performed before NB 4.5)	DAR 機能は、NetBackup 4.5 以上で作成されたバックアップをリストアする場合に使用できます。4.5 以上の NetBackup では、必要な DAR オフセット情報がバックアップごとに格納されます。4.5 より前のバージョンの NetBackup バックアップでは、DAR オフセット情報が格納されないため、リストアに DAR を使用できません。

メッセージ	説明
DAR の無効化 - NDMP ホストはバックアップの実行中に DAR 情報を提供できませんでした (DAR disabled - NDMP host did not provide DAR info during backup)	DAR をサポートしていないバージョンの NDMP ホストでバックアップが実行されました。DAR をサポートしている最新のバージョンの NAS ソフトウェアが利用可能かどうかを、NDMP ホストのベンダーにお問い合わせください。
DAR の無効化 - 最適化した DAR パラメータがこのイメージサイズを超えています (DAR disabled - Optimal DAR parameters exceeded for this image size)	DAR を使用すると、DAR を使用しない場合よりもリストアに時間がかかると判断されました。
DAR の無効化 - ディレクトリ DAR はサポートされていません (DAR disabled - Directory DAR not supported)	リストアジョブでリストアするディレクトリが指定されると、DAR は自動的に無効になります。DAR は、ファイルのリストアには使用できますが、ディレクトリのリストアには使用できません。
DAR 構成ファイルによる DAR の無効化 (DAR disabled by DAR config file)	**Not needed, according to Phil. エントリ NDMP_DAR_DISABLED が次のファイルに追加されているため、DAR が無効になっています。 UNIX の場合: /usr/opensv/netbackup/db/config/ndmp.cfg Windows の場合: install_path\NetBackup\db\config\ndmp.cfg DAR を無効にするこの方法は使用されなくなりました。[ホストプロパティ (Host Properties)] ダイアログボックスを使用します。 p.80 の「DAR の有効化または無効化について」を参照してください。
ホストパラメータによる DAR の無効化 (DAR disabled by host parameters)	[マスターサーバープロパティ (Master Server Properties)] または [メディアサーバープロパティ (Media Server Properties)] ダイアログボックスで DAR が無効になっています。 p.80 の「DAR の有効化または無効化について」を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

ロボットテストについて

ロボットの形式に応じて、次の表に示すロボットのテストを行います。

表 10-3 ロボット形式およびテスト

ロボット形式	テスト
TLD	tlldtest
TL8	tl8test
TLH	tlhstest
ACS	acstest

p.131 の「[TL8 ロボットテストの例 \(Windows の場合\)](#)」を参照してください。

p.132 の「[TLD ロボットテストの例 \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。

p.132 の「[TLH ロボットテストの例 \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

TL8 ロボットテストの例 (Windows の場合)

NDMP ホスト stripes によって制御されている TL8 ロボット c2t310 のテストを行うには、Windows 上で次のテストおよびコマンドを実行します。

メモ: テストを行う前にドライブを停止してください。停止しない場合、avrd によってテストが中断される場合があります。

```
install_path¥Volmgr¥bin¥tl8test -r stripes:c2t310 -d1 stripes:/dev/RMT/0cbn
```

プロンプトが表示されたら、「?」と入力してヘルプ情報を表示します。

inquiry (ベンダー ID およびプロダクト ID が表示されます。[UNIT ATTENTION]というメッセージが表示された場合、mode コマンドを実行してテストを続行してください。)

s s (スロットの状態を確認します。)

s d (ドライブの状態を確認します。)

m s3 d1 (テープをスロット 3 からドライブ 1 に移動します。)

m d1 s3 (テープをスロット 3 に戻します。)

p.131 の「[ロボットテストについて](#)」を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

TLD ロボットテストの例 (UNIX の場合)

NDMP ホスト stripes によって制御されている TLD ロボット c2t310 のドライブ 1 のテストを行うには、UNIX 上で次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/tldtest -r stripes:c2t310 -d1 stripes:/dev/RMT/Ocbs
```

プロンプトが表示されたら、「?」と入力してヘルプ情報を表示します。

inquiry(ベンダー ID およびプロダクト ID が表示されます。[UNIT ATTENTION]というメッセージが表示された場合、mode コマンドを実行してテストを続行してください。)

s s (スロットの状態を確認します。)

s d (ドライブの状態を確認します。)

m s3 d1 (テープをスロット 3 からドライブ 1 に移動します。)

unload d1 (テープのアンロードを行います。)

m d1 s3 (テープをスロット 3 に戻します。)

p.131 の「[ロボットテストについて](#)」を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

TLH ロボットテストの例 (UNIX の場合)

TLH ロボットのドライブ 1 のテストを行うには、UNIX 上で次のコマンドを実行します。

```
/usr/opensv/volmgr/bin/tlhtest -r /dev/lmcpo -d1 stripes:/dev/RMT/Ocbs
```

TLH ロボットは NDMP ホストに直接接続できません。NDMP ホストに直接接続できるのは、TLH ドライブだけです。

プロンプトが表示されたら、「?」と入力してヘルプ情報を表示します。

inv (ロボットのインベントリを実行します。)

drstat (ドライブの状態を表示します。)

m media_id drive_name (指定したメディアを指定したドライブに移動します。)

dm drive_name (テープのマウントを解除します。)

unload drive_name (テープのアンロードを行います。)

p.131 の「[ロボットテストについて](#)」を参照してください。

p.125 の「[NetBackup for NDMP トラブルシューティングの推奨事項](#)」を参照してください。

NetBackup for NDMP のスクリプトの使用

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)
- [ndmp_start_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp_start_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp_end_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp_end_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp_start_path_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp_start_path_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp_end_path_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp_end_path_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)
- [ndmp_moving_path_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)
- [ndmp_moving_path_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)

NetBackup for NDMP スクリプトについて

ここでは、NDMP 固有の通知スクリプトをカスタマイズするために使う情報について説明します。

NetBackup for NDMP では、情報を収集してイベントを通知する次のスクリプト (Windows の場合は CMD ファイル) を提供しています。

表 11-1 NetBackup for NDMP サーバー上で実行するスクリプト

UNIX 用スクリプト	Windows 用スクリプト
ndmp_start_notify	ndmp_start_notify.cmd
ndmp_end_notify	ndmp_end_notify.cmd
ndmp_start_path_notify	ndmp_start_path_notify.cmd
ndmp_end_path_notify	ndmp_end_path_notify.cmd
ndmp_moving_path_notify	ndmp_moving_path_notify.cmd

これらのスクリプトは、NetBackup サーバーのインストール時にすでに含まれているスクリプトに類似しています。UNIX 上でスクリプトを作成するには、次の場所の `bpstart_notify` スクリプトおよび `bpend_notify` スクリプトを使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies (UNIX)
```

このスクリプトを、NetBackup for NDMP サーバーの次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin
```

その後、コピーしたスクリプトの名前を変更し、必要に応じて修正します。

Windows の場合は、スクリプトを最初から作成する必要があります。

- p.140 の「[ndmp_end_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。
- p.142 の「[ndmp_end_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)」を参照してください。
- p.149 の「[ndmp_end_path_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。
- p.151 の「[ndmp_end_path_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)」を参照してください。
- p.154 の「[ndmp_moving_path_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。
- p.156 の「[ndmp_moving_path_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)」を参照してください。
- p.136 の「[ndmp_start_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。
- p.138 の「[ndmp_start_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)」を参照してください。
- p.144 の「[ndmp_start_path_notify スクリプト \(UNIX の場合\)](#)」を参照してください。
- p.147 の「[ndmp_start_path_notify.cmd スクリプト \(Microsoft Windows の場合\)](#)」を参照してください。

ndmp_start_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の `-ne` 値を修正する必要があります。ndmp_start_notify スクリプトでは、`-ne` 値を `7` に設定してください。

UNIX メディアサーバーでは、クライアントがバックアップ操作を開始するたびに、NetBackup によって ndmp_start_notify スクリプトが呼び出されます。このスクリプトを使用するには、サーバーの次の場所のスクリプトに類似したスクリプトを作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify
```

これを、NetBackup for NDMP サーバー (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify
```

その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

メモ: このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script_name** はスクリプト名です。

ndmp_start_notify スクリプトは、バックアップの開始時およびテープの配置後に毎回実行されます。呼び出しプログラムを続行し、バックアップを続けるには、スクリプト終了時に状態コードが `0` (ゼロ) になっている必要があります。`0` (ゼロ) 以外の状態コードの場合、クライアントバックアップは ndmp_start_notify が失敗した状態で終了します。

/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify スクリプトが存在する場合、このスクリプトはフォアグラウンドで実行されます。NetBackup for NDMP サーバーの bptm プロセスは、スクリプトが完了するまで待機した後で続行されます。スクリプト内の最後が `&` 文字で終了していないコマンドは、逐次的に実行されます。

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の NetBackup の CLIENT_READ_TIMEOUT オプションで指定した期間内に返されます。

CLIENT_READ_TIMEOUT のデフォルトは `300` 秒です。スクリプトで `300` 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-2 ndmp_start_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

パラメータ	説明
\$1	NDMP ホストの名前を指定します。

パラメータ	説明
\$2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
\$3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
\$4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR(差分増分バックアップ) CINC(累積増分バックアップ)
\$5	操作の NetBackup 状態コードを指定します。

たとえば、

```
ndmp_start_notify freddie cd4000s fulls FULL 0
ndmp_start_notify danr cd4000s incrementals INCR 0
ndmp_start_notify hare cd4000s fulls FULL 0
```

接尾辞として `.policyname` または `.policyname.schedulename` を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する `ndmp_start_notify` スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が `production` で、スケジュール名が `fulls` です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify.production
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

メモ: **NetBackup** では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ `ndmp_start_notify` スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、`ndmp_start_notify.production` スクリプトおよび `ndmp_start_notify.production.fulls` スクリプトの両方が存在する場合、**NetBackup** では `ndmp_start_notify.production.fulls` スクリプトだけを使用します。

`ndmp_start_notify` スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報
を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_start_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows 版 NetBackup for NDMP メディアサーバーを使う場合、クライアントがバック
アップを開始するたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、
メディアサーバーの次に示すフォルダに置いておく必要があります。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

Install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp_start_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特
定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。
ndmp_start_notify スクリプトは、バックアップの開始時およびテープの配置後に毎回
実行されます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用するスクリプトを作成で
きます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加
すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用する
ndmp_start_notify スクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用され
ます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のスケジュールバックアップに影響します。
2 つ目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** で
あるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp_start_notify スクリプトだけ呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_start_notify.policy.schedule.cmd
ndmp_start_notify.policy.cmd
ndmp_start_notify.cmd
```

たとえば、ndmp_start_notify.policy.cmd スクリプトおよび ndmp_start_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp_start_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

メモ: ndmp_end_notify スクリプトも使用する場合、ndmp_start_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp_start_notify.policy.cmd および ndmp_end_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

バックアップの開始時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-3 ndmp_start_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

パラメータ	説明
%1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
%2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
%3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
%4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR CINC
%5	bpstart_notify に対する操作の状態は常に 0 (ゼロ) であることを指定します。

パラメータ	説明
%6	<p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0> %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p>

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の **NetBackup** の `CLIENT_READ_TIMEOUT` オプションで指定した期間内に返されます。デフォルトは **300** 秒です。スクリプトで **300** 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_end_notify スクリプト (UNIX の場合)

ndmp_end_notify スクリプトは、バックアップの終了時に実行されます。バックアップは、スクリプトが完了するまで待機しません。

メモ: このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script_name** はスクリプト名です。

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。ndmp_end_notify スクリプトでは、**-ne** 値を **7** に設定してください。

UNIX メディアサーバーで、NDMP ホストでバックアップが完了するたびに通知が必要な場合、サーバーの次の場所を使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify
```

これを、NetBackup for NDMP ホスト (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_notify
```

on the UNIX NetBackup for NDMP host.その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

この ndmp_end_notify スクリプトは、バックアップの完了時に毎回実行されます。

NetBackup から ndmp_end_notify スクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-4 ndmp_end_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

パラメータ	説明
\$1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
\$2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
\$3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
\$4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR(差分増分バックアップ) CINC(累積増分バックアップ)
\$5	bptm の終了コードを指定します。

たとえば、

```
ndmp_end_notify freddie cd4000s fulls FULL 0  
ndmp_end_notify danr cd4000s incrementals INCR 73
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp_end_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_notify.production  
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

メモ: NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp_end_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp_end_notify.production スクリプトおよび ndmp_end_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp_end_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

ndmp_end_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID  
UNIXBACKUPTIME  
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報
を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_end_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、クライアントがバックアップを完了するたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの NetBackup バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

Install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp_end_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp_end_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、days というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、days という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が fulls であるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp_end_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_end_notify.policy.schedule.cmd
ndmp_end_notify.policy.cmd
ndmp_end_notify.cmd
```

たとえば、ndmp_end_notify.policy.cmd スクリプトおよび ndmp_end_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp_end_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

メモ: ndmp_start_notify スクリプトも使用する場合、ndmp_end_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp_start_notify.policy.cmd および ndmp_end_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

バックアップの完了時に、NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-5 ndmp_end_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

パラメータ	説明
%1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
%2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
%3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。

パラメータ	説明
%4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR CINC
%5	操作の状態を指定します。これは、NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。
%6	<p>メモ: 次のファイルは、バックアップの終了時には確認されません。</p> <p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0> %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p>

p.134 の「NetBackup for NDMP スクリプトについて」を参照してください。

ndmp_start_path_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。ndmp_start_path_notify スクリプトでは、**-ne** 値を 7 に設定してください。

このスクリプトを使用するには、サーバーの次の場所のスクリプトに類似したスクリプトを作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify
```

これを、NetBackup for NDMP サーバー (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify
```

その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

UNIX メディアサーバーでは、ndmp_start_path_notify スクリプトは、バックアップ処理が NAS マシンに発行される前に実行されます。呼び出しプログラムを続行し、バックアップを続けるには、スクリプト終了時に状態コードが 0 (ゼロ) になっている必要があります。0 (ゼロ) 以外の状態コードの場合、クライアントバックアップは、状態コード 99 (NDMP バックアップの失敗 (NDMP backup failure)) で終了します。

メモ: このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script_name** はスクリプト名です。

/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify スクリプトが存在する場合、このスクリプトはフォアグラウンドで実行されます。NetBackup for NDMP サーバーの bptm プロセスは、スクリプトが完了するまで待機した後で続行されます。スクリプト内の最後が & 文字で終了していないコマンドは、逐次的に実行されます。

クライアントからサーバーへの continue メッセージは、サーバー上の NetBackup の CLIENT_READ_TIMEOUT オプションで指定した期間内に返されます。

CLIENT_READ_TIMEOUT のデフォルトは 300 秒です。スクリプトで 300 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-6 ndmp_start_path_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

パラメータ	説明
\$1	NDMP ホストの名前を指定します。
\$2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
\$3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
\$4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR(差分増分バックアップ) CINC(累積増分バックアップ)

パラメータ	説明
\$5	操作の NetBackup 状態コードを指定します。
\$6	使用されません。
\$7	バックアップの対象となるパスを指定します。

たとえば、

```
ndmp_start_path_notify freddie cd4000s fulls FULL
ndmp_start_path_notify danr cd4000s incrementals INCR
ndmp_start_path_notify hare cd4000s fulls FULL
```

接尾辞として `.policyname` または `.policyname.schedulename` を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する `ndmp_start_path_notify` スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が `production` で、スケジュール名が `fulls` です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify.production
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_start_path_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**production** というポリシー内の、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

メモ: **NetBackup** では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ `ndmp_start_path_notify` スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、`ndmp_start_path_notify.production` スクリプトおよび `ndmp_start_path_notify.production.fulls` スクリプトの両方が存在する場合、**NetBackup** では `ndmp_start_path_notify.production.fulls` スクリプトだけを使用します。

`ndmp_start_path_notify` スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME
```

これらの変数は、**NetBackup** の `bptm` プロセスによって作成されます。バックアップの情報記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526
UNIXBACKUPTIME=0857340526
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_start_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、バックアップ処理が NAS マシンに発行される前に通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの NetBackup バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

Install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp_start_path_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp_start_path_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_path_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_path_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_start_path_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、days というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、days という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が fulls であるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp_start_path_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_start_path_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_start_path_notify.policy.cmd  
ndmp_start_path_notify.cmd
```

たとえば、`ndmp_start_path_notify.policy.cmd` スクリプトおよび
`ndmp_start_path_notify.policy.schedule.cmd` スクリプトの両方が存在する場合、**NetBackup** では `ndmp_start_path_notify.policy.schedule.cmd` スクリプトだけを使用します。

メモ: `ndmp_start_notify` スクリプトも使用する場合、`ndmp_start_path_notify` スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、`ndmp_start_notify.policy.cmd` および `ndmp_start_path_notify.policy.schedule.cmd` という組み合わせで使用できます。

バックアップの開始時に、**NetBackup** からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-7 ndmp_start_path_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

パラメータ	説明
%1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
%2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
%3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
%4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR CINC
%5	操作の状態を指定します。これは、 NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。

パラメータ	説明
%6	<p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_PATH_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_PATH_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_START_PATH_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0> %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p>
%7	<p>バックアップの対象となるパス名。</p>

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_end_path_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の **-ne** 値を修正する必要があります。**ndmp_end_path_notify** スクリプトでは、**-ne** 値を **7** に設定してください。

メモ: このスクリプトを使う前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script_name** はスクリプト名です。

UNIX メディアサーバーで、NDMP ホストでバックアップが完了するたびに通知が必要な場合、サーバーの次の場所を使用します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpend_notify
```

これを、**NetBackup for NDMP** ホスト (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_path_notify
```

on the UNIX NetBackup for NDMP host.その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

ndmp_end_path_notify スクリプトは、データ送信の完了が、NAS マシンから NetBackup へ通知された後で実行されます。

NetBackup から ndmp_end_notify スクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-8 ndmp_end_path_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

パラメータ	説明
\$1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
\$2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
\$3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
\$4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR(差分増分バックアップ) CINC(累積増分バックアップ)
\$5	bptm の終了コードを指定します。
\$6	使用されません。
\$7	バックアップの対象となるパスを指定します。

たとえば、

```
ndmp_end_path_notify freddie cd4000s fulls FULL 0
ndmp_end_path_notify danr cd4000s incrementals INCR 73
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp_end_path_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_path_notify.production
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_end_path_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、production というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、production というポリシー内の、スケジュール名が fulls であるスケジュールバックアップだけに影響します。

メモ: NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp_end_path_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp_end_path_notify.production スクリプトおよび ndmp_end_path_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp_end_path_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

ndmp_end_path_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID  
UNIXBACKUPTIME  
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_end_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、クライアントでのテープへの書き込みが完了するたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの NetBackup バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

Install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp_end_path_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp_end_path_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_path_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_path_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_end_path_notify.days.fulls.  
cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 つ目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの ndmp_end_path_notify スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_end_path_notify.policy.schedule.cmd  
ndmp_end_path_notify.policy.cmd  
ndmp_end_path_notify.cmd
```

たとえば、ndmp_end_path_notify.policy.cmd スクリプトおよび

ndmp_end_path_notify.policy.schedule.cmd スクリプトの両方が存在する場合、**NetBackup** では ndmp_end_path_notify.policy.schedule.cmd スクリプトだけを使用します。

メモ: ndmp_end_notify スクリプトも使用する場合、ndmp_end_path_notify スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、ndmp_end_notify.policy.cmd および ndmp_end_path_notify.policy.schedule.cmd という組み合わせで使用できます。

バックアップの完了時に、**NetBackup** からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-9 ndmp_end_path_notify.cmd のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

パラメータ	説明
%1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
%2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
%3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。

パラメータ	説明
%4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR CINC
%5	操作の状態を指定します。これは、NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。
%6	<p>メモ: ndmp_end_path_notify の使用時、次のファイルは確認されません。</p> <p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path\netbackup\bin\NDMP_END_PATH_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path\netbackup\bin\NDMP_END_PATH_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path\netbackup\bin\NDMP_END_PATH_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0> %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p>
%7	バックアップの対象となるパス名を指定します。

p.134 の「NetBackup for NDMP スクリプトについて」を参照してください。

ndmp_moving_path_notify スクリプト (UNIX の場合)

UNIX 用スクリプトファイルは、単なる例として提供しています。このスクリプトは、使用する前にカスタマイズする必要があります。具体的には、通知されるパラメータの数に合わせて最初の `-ne` 値を修正する必要があります。ndmp_moving_path_notify スクリプトでは、`-ne` 値を `7` に設定してください。

このスクリプトを使用するには、サーバーの次の場所のスクリプトに類似したスクリプトを作成します。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/goodies/bpstart_notify
```

これを、NetBackup for NDMP サーバー (UNIX の場合) の次の場所にコピーします。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify
```

その後、スクリプトを変更し、スクリプトを実行する権限を持っていることを確認します。

UNIX メディアサーバーでは、ndmp_moving_path_notify スクリプトは、データがバックアップ処理から NetBackup に送信されると実行されます。

メモ: このスクリプトを使用する前に、スクリプトファイルがメディアサーバー上の他のユーザーでも実行可能であることを確認してください。アクセス権を変更するには、`chmod 755 script_name` を実行します。**script_name** はスクリプト名です。

`/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify` スクリプトが存在する場合、このスクリプトはフォアグラウンドで実行されます。NetBackup for NDMP サーバーの `bptm` プロセスは、スクリプトが完了するまで待機した後で続行されます。スクリプト内の最後が `&` 文字で終了していないコマンドは、逐次的に実行されます。

クライアントからサーバーへの `continue` メッセージは、サーバー上の NetBackup の `CLIENT_READ_TIMEOUT` オプションで指定した期間内に返されます。

デフォルトの `CLIENT_READ_TIMEOUT` は 300 秒です。スクリプトで 300 秒を超える時間が必要な場合は、この値を大きくして待機時間を長くします。

NetBackup からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-10 ndmp_moving_path_notify のスクリプトパラメータ (UNIX)

パラメータ	説明
\$1	NDMP ホストの名前を指定します。
\$2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
\$3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。

パラメータ	説明
\$4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR(差分増分バックアップ) CINC(累積増分バックアップ)
\$5	操作の NetBackup 状態コードを指定します。
\$6	使用されません。
\$7	バックアップの対象となるパスを指定します。

たとえば、

```
ndmp_moving_path_notify freddie cd4000s fulls FULL
ndmp_moving_path_notify danr cd4000s incrementals INCR
ndmp_moving_path_notify hare cd4000s fulls FULL
```

接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を付けたスクリプトファイルを作成すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせに適用する ndmp_moving_path_notify スクリプトを作成できます。次の 2 つのスクリプト名の例では、ポリシー名が production で、スケジュール名が fulls です。

```
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify.production
/usr/opensv/netbackup/bin/ndmp_moving_path_notify.production.fulls
```

1 番目のスクリプトは、production というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、production というポリシー内の、スケジュール名が fulls であるスケジュールバックアップだけに影響します。

メモ: NetBackup では、指定されたバックアップに対して、より詳細なファイル名を持つ ndmp_moving_path_notify スクリプトを 1 つだけ使用します。たとえば、ndmp_moving_path_notify.production スクリプトおよび ndmp_moving_path_notify.production.fulls スクリプトの両方が存在する場合、NetBackup では ndmp_moving_path_notify.production.fulls スクリプトだけを使用します。

ndmp_moving_path_notify スクリプトでは、次の環境変数を使用できます。

```
BACKUPID
UNIXBACKUPTIME
BACKUPTIME
```

これらの変数は、NetBackup の bptm プロセスによって作成されます。バックアップの情報
を記録するスクリプトで利用可能な文字列の例を次に示します。

```
BACKUPID=freddie_0857340526  
UNIXBACKUPTIME=0857340526  
BACKUPTIME=Sun Mar 2 16:08:46 1997
```

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

ndmp_moving_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合)

Windows メディアサーバーでは、NAS マシンによってデータの送信が開始されるたびに通知するバッチスクリプトを作成できます。これらのスクリプトは、メディアサーバーの NetBackup バイナリと同じフォルダに置いておく必要があります。フォルダ名は次のとおりです。

```
install_path¥NetBackup¥bin
```

Install_path は、NetBackup がインストールされているディレクトリです。

ndmp_moving_path_notify スクリプトは、すべてのバックアップについて通知するようにも、特定のポリシーまたはスケジュールのバックアップだけを通知するようにも作成できます。

スクリプト名を次のとおり設定すると、すべてのバックアップに適用する ndmp_moving_path_notify スクリプトを作成できます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_moving_path_notify.cmd
```

スクリプト名に接尾辞として .policyname または .policyname.schedulename を追加すると、特定のポリシーまたはポリシーとスケジュールの組み合わせだけに適用するスクリプトを作成できます。次に 2 つの例を示します。

- 次のスクリプトは、days という名前のポリシーだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_moving_path_notify.days.cmd
```

- 次のスクリプトは、days というポリシー内の fulls というスケジュールだけに適用されます。

```
install_path¥netbackup¥bin¥ndmp_moving_path_notify.days.fulls.cmd
```

1 番目のスクリプトは、**days** というポリシー内のすべてのスケジュールバックアップに影響します。2 番目のスクリプトは、**days** という名前のポリシーに含まれる、スケジュール名が **fulls** であるスケジュールバックアップだけに影響します。

NetBackup では、指定されたバックアップに対して 1 つの `ndmp_moving_path_notify` スクリプトだけを呼び出し、次の順序で確認を行います。

```
ndmp_moving_path_notify.policy.schedule.cmd
ndmp_moving_path_notify.policy.cmd
ndmp_moving_path_notify.cmd
```

たとえば、`ndmp_moving_path_notify.policy.cmd` スクリプトおよび `ndmp_moving_path_notify.policy.schedule.cmd` スクリプトの両方が存在する場合、**NetBackup** では `ndmp_moving_path_notify.policy.schedule.cmd` スクリプトだけを使用します。

メモ: `ndmp_start_notify` スクリプトも使用する場合、`ndmp_moving_path_notify` スクリプトとは異なるレベルの通知を取得できます。たとえば、両方のスクリプトが 1 種類ずつ存在する場合、`ndmp_start_notify.policy.cmd` および `ndmp_moving_path_notify.policy.schedule.cmd` という組み合わせで使用できます。

バックアップの開始時に、**NetBackup** からスクリプトに通知されるパラメータは、次のとおりです。

表 11-11 `ndmp_moving_path_notify.cmd` のスクリプトパラメータ (Microsoft Windows)

パラメータ	説明
%1	NetBackup カタログのクライアント名を指定します。
%2	NetBackup カタログのポリシー名を指定します。
%3	NetBackup カタログのスケジュール名を指定します。
%4	次のいずれかを指定します。 FULL INCR CINC
%5	操作の状態を指定します。これは、 NetBackup サーバーに送信された状態と同じです。バックアップが正常に完了した場合は 0 (ゼロ) で、部分的に正常に完了した場合は 1 です。エラーが発生した場合、状態はそのエラーに対応する値になります。

パラメータ	説明
%6	<p>メモ: ndmp_moving_path_notify の使用時、次のファイルは確認されません。</p> <p>NetBackup で、スクリプトからの戻りコードを確認する結果ファイルを指定します。%6 パラメータを使用して、NetBackup からファイル名を通知すると、スクリプトによって、そのスクリプトと同じフォルダにファイルが作成されます。</p> <p>スクリプトを特定のポリシーとスケジュールに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy.schedule</pre> <p>スクリプトを特定のポリシーに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES.policy</pre> <p>スクリプトをすべてのバックアップに適用する場合、結果ファイルに次の名前を付ける必要があります。</p> <pre>install_path¥netbackup¥bin¥NDMP_END_NOTIFY_RES</pre> <p>echo 0> %6 文を使用して、スクリプトでファイルを作成することもできます。</p> <p>NetBackup では、スクリプトを呼び出す前に既存の結果ファイルが削除されます。スクリプトが実行された後、NetBackup では新しい結果ファイルで状態が確認されます。スクリプトが正常終了したと見なされるには、状態が 0 (ゼロ) である必要があります。結果ファイルが存在しない場合、スクリプトが正常終了したと見なされます。</p>
%7	<p>バックアップの対象となるパス名を指定します。</p>

p.134 の「[NetBackup for NDMP スクリプトについて](#)」を参照してください。

漢字/かな

10000

ポート (NDMP による使用) 124

3pc.conf ファイル 30

3-Way バックアップ 17

構成 51

3-Way バックアップとリモート NDMP

アクセス 51

インスタントリカバリ 13

インストール

前提条件 36~37

インストールの前提条件

NetBackup for NDMP 36

クラスタ 14

クラスタ管理 LIF 34

クラスタ間 LIF 34

サポート Web サイト 52

サポートするバージョン (NDMP) 12

サポートするプロトコル (NDMP) 12

ストレージデバイス

自動検出 12

ストレージ仮想マシン (SVM) 34

スナップショット 13

ダイレクトアクセスリカバリ。「DAR」を参照

テープサーバー 19

デバイスの構成ウィザード 12

使用 113

デバイスの自動検出 12、113

デバイス構成ウィザード

NDMP ファイラに対する NetBackup の設定 59

デバッグログ 122

データ LIF 34

ドライブ

構成 52

ネットワークインターフェースカード 124

ノード管理 LIF 34

バックアップ

レベル (NDMP および NetBackup) 122

ローカルと 3-Way 12、19

形式 123

バックアップ形式

NDMP 3-Way バックアップ 19

パスに基づいた履歴 14

パスの長さの制限 124

ファイル名 (バックアップ対象リストでの使用制限) 123

ベンダーの最新情報 52、77、112

ポート 10000 (NDMP による使用) 124

メディアおよびデバイスの管理

構成 52

リストア

ローカルと 3-Way 19

レベル (NDMP バックアップ) 122

ログディレクトリ 122

ロボット

構成 52

ワイルドカード文字

バックアップ対象リスト 123

予約済み環境変数 76

二重モードとパフォーマンス 124

互換性リスト

NDMP 13~14、37、52、112

仮想ストレージサーバー 34

仮想テープライブラリ

「VTL」を参照 13

使用

デバイスの構成ウィザード 113

制限事項

NetBackup for NDMP 123

前提条件

NDMP ダイレクトコピーを使う 87

インストール 36

周辺機器

サポートされる NAS プラットフォーム 37

周辺機器 (Web 上の最新情報) 52、77、112

変数

環境 76

指定した時点のスナップショット 13

操作上の注意事項および制限事項

NDMP 123

構成

ドライブおよびロボットの追加 52

メディアおよびデバイスの管理 52

機能

NetBackup for NDMP 12

環境変数

バックアップ対象リスト 76

統合ログ 121

表示

NetBackup ログ 121

論理インターフェース 34

追加

ロボット 52

高可用性 14

[バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト

環境変数 76

[参照 (Browse)]ボタン 78

A

acstest 131

ALL_FILESYSTEMS 74

avrd 124

C

cDOT 34

clustered Data ONTAP 34

D

DAR 14, 29

定義済み 15

ディレクトリのリストアのみでの DAR の無効化 81

トラブルシューティング 128

ファイルとディレクトリのリストアでの DAR の無効化 81

有効化または無効化 80

有効化または無効化の方法 80

Disk Option のライセンス 87

E

EMC Symmetrix

NDMP サポートなし 32

Enterprise Disk Option

ライセンス 88

I

ICMP プロトコル 124

IPv6

アドレスデータ接続 14

L

LIF 34

クラスタ管理 34

クラスタ間 34

データ 34

ノード管理 34

ltid

再起動 58

M

Master Compatibility List 13~14、37、52、112

Master Compatibility List 72

Media Manager

Device デーモンの再起動 58

Media Manager ストレージユニットの追加 85

ストレージユニット 22

mover.conf ファイル 30

N

NAS スナップショット 13

NAS スナップショット 47~48、84

NAS ホスト、アクセスの認証 47

nbjm 121

nbpem 121

nbrb 121

NDMP 33

DirectCopy。「NDMP DirectCopy」を参照

IPv6 アドレスデータ接続 14

LEVEL

NetBackup バックアップとの関連 122

NDMP ダイレクトコピー

構成方法 91

NDMP ポリシーバックアップ対象のワイルドカード文字 71

Replication Director のサポート 32

アクセスを認証するホスト 47

クライアント

定義 15

クライアント形式 70

サーバーアプリケーション

定義 16

ストレージユニット

追加 64

定義 16

多重化 31

定義 16

データムーバーオフホストバックアップ方式 33~34

- バックアップ 117
 - 手動 118
- バックアップ処理 25
- バックアップポリシーの ALL_FILESYSTEMS 指示句 74
- プロトコル 15、17
- ホスト 24
 - 定義 16
- ポリシー 68
 - クライアント 70
 - スケジュール 69、79
 - 属性 68
 - ファイル 70
- ポリシー形式
 - 概要 21
 - 構成 68
- ポリシーストレージユニットの属性
 - 構成 69
- メディアサーバー 17、51、69、83
 - 構成方法 84
- リストア 118
- リストア処理 28
- レプリケーションディレクトリのサポート 32
- ダイレクトコピー 13
 - VTL ライセンス 87
 - ライセンス 88
- バックアップレベル 122
- プロトコル 124
- 操作上の注意事項および制限事項 123
- NDMP 3-Way バックアップ 19
- NDMP DirectCopy
 - 前提条件 87
- NDMP からメディアサーバーへの送信 13
- NDMP スナップショット 13
- NDMP ファイラに対する NetBackup の設定
 - デバイスの構成ウィザードの使用 59
- ndmp ログ 121
- ndmpagent
 - レガシーデバッグログ 122
 - 統合ログ 121
- NDMP DirectCopy
 - VTL を使用しない 90
 - 使用方法 92
 - トラブルシューティング 128
- ndmp_end_notify スクリプト
 - UNIX の場合 141
 - Windows 142
- ndmp_end_notify スクリプト (UNIX の場合) 140
- ndmp_end_path_notify スクリプト
 - UNIX の場合 150
 - Windows 151
- ndmp_moving_path_notify スクリプト
 - UNIX の場合 154
 - Windows 156
- ndmp_start_notify スクリプト
 - Windows 138
- ndmp_start_notify スクリプト (UNIX の場合) 136
- ndmp_start_path_notify スクリプト
 - Windows 147
- ndmp_start_path_notify スクリプト (UNIX の場合) 144
- NDMP からメディアサーバーへの送信 20
- NDMP ダイレクトコピー
 - NetBackup 管理コンソールでの開始 94
- NDMP とディスクデバイス
 - リモート 107
- NDMP に接続されたデバイス
 - 構成 47
- NDMP の多重化 31
- NDMP パスワードとロボット接続
 - 検証 64
- NDMP パスワードの検証 51
- NDMP バックアップ
 - 形式 18
- NDMP ホスト
 - クライアント側の重複排除 126
- NDMP ホスト (NDMP host)
 - 直接接続されたロボットの追加 53
- NDMP ホストのための暗号化された vFiler パスワード 50
- NDMP ポリシー 21
 - 自動バックアップ 117
 - 手動バックアップ 118
 - スケジュール 69
 - スケジュールのバックアップ形式 79
 - 必要なクライアントオプション 70
 - 必要な属性 68
 - ファイル (バックアップ対象) 70
- NDMP ローカルバックアップ 18
- NetApp
 - FlexClone ボリューム 75
 - ディスクアレイ 72
- NetApp cDOT システム 78
- NetApp cDOT バックアップ選択項目 78
- NetBackup
 - サーバー 25
 - ストレージユニット 22
 - ログ 120

NetBackup for NDMP

- インストールの前提条件 36
- トラブルシューティング 121
- 機能 12

NetBackup ログ

- 表示 121

NetBackup for NDMP

- 概要 11
- 構成 46
- サーバー
 - 定義 15
- 定義 11
- 用語 15

NetBackup 管理コンソール

- NDMP ダイレクトコピーの初期化 94

NetBackup ポリシーの形式

- イメージ複製 94

NIC カードと全二重 124**P**

- ping 124

Q

- qtrees 33

S

- SET 指示句 77
- Shared Storage Option (SSO) 13
 - SSO の設定 111
- Shared Storage Option (SSO)
 - 概要 110
- Snapshot Client 13
- Snapshot Client
 - 補足情報 30

T

- tl8test 131
- TL8 ロボット
 - テストの例 (Windows の場合) 131
- tl8test 131
- TLD ロボット
 - テストの例 (UNIX の場合) 132
- tlhtest 131~132
- TLH ロボット
 - テストの例 (UNIX の場合) 132
- tpautoconf 64、112

U

- UNIX サーバー
 - ライセンスキーの追加 38

V

- vFiler 50
- VOLUME_EXCLUDE_LIST 74
- Vserver 34
- VTL 13、86、88、128
 - NDMP DirectCopy 90
 - を使用した NDMP ダイレクトコピー 88
 - ライセンス 87
- vxlogview 120

W

- Web アクセス
 - NDMP 情報 52
- Web アクセス
 - Snapshot Client 情報 30
- Windows サーバー
 - ライセンスキーの追加 39
- Windows のコントロールパネル 127

あ

- アクセス
 - 3-Way バックアップとリモート NDMP 51
- アクセラレータ
 - バックアップジョブ詳細ログのアクセラレータメッセージ 102
 - ログ 105
- アクティビティモニターユーティリティ 127
- [新しいドライブの追加 (Add a New Drive)]ダイアログ 57、66
- イメージの複製
 - NetBackup ポリシーの形式 94
 - 要件 93
 - インストール後
 - 変更 82
 - エクスクルード
 - list
 - 使用 71
 - ファイル
 - SET 指示句の使用 71
 - オフホストバックアップ
 - データムーバーの使用 30
 - オンデマンドのストレージユニット 67

か

- クラスタ
 - 設定 82
- 形式
 - NDMP バックアップ 18
 - バックアップで使用可能 79
 - ポリシー 68
- 検証
 - NDMP パスワードとロボット接続 64
- 構成
 - Media Manager ストレージユニットの追加 85
 - NDMP ストレージユニットの追加 64
 - NDMP ダイレクトコピー 91
 - NDMP に接続されたデバイス 47
 - クライアントリスト 70
 - クラスタ 82
 - スケジュール 69、79
 - デバイスの確認 58
 - ドライブNDMP に接続されたホスト 57
 - [バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト 70
 - ポリシー形式 68
 - ポリシーストレージユニット 69
 - ポリシーの一般属性 68
 - ボリュームの追加 63
 - リモート NDMP 108
 - ロボット 53
- 互換性リスト
 - NDMP 72
- コントロールパネル
 - Windows 127

さ

- 再起動
 - Device Manager 56
- サードパーティコピーデバイス 30
- サーバー
 - NetBackup 25
- サポートされているテープライブラリ 22
- サポートされているロボット形式 22
- サポートするバージョン (NDMP) 47
- サポートするプロトコル (NDMP) 47
- 指定した時点へのロールバックリストア
 - 構成 33
- 自動バックアップ
 - NDMP ポリシー 117
- 周辺機器 (Web 上の最新情報) 30
- 手動バックアップ
 - NDMP ポリシー 118

使用

- NDMP DirectCopy 92
- スクリプト
 - ndmp_end_notify.cmd (Microsoft Windows の場合) 142
 - ndmp_end_notify (UNIX の場合) 140
 - ndmp_moving_path_notify.cmd スクリプト (Microsoft Windows の場合) 156
 - ndmp_moving_path_notify (UNIX の場合) 154
 - ndmp_start_notify.cmd (Microsoft Windows の場合) 138
 - ndmp_start_notify (UNIX の場合) 136
 - ndmp_start_path_notify.cmd (Microsoft Windows の場合) 147
 - ndmp_start_path_notify (UNIX の場合) 144
- 通知 134
- スケジュール 69
 - NDMP ポリシーのバックアップ形式 79
- ストレージデバイス
 - 自動検出 47
- ストレージユニット
 - Media Manager 22
 - Media Manager 形式 83
 - Media Manager ストレージユニットの追加 85
 - NDMP 形式 22
 - NDMP ストレージユニットの追加 64
 - NDMP ポリシー用の指定 69
 - NetBackup 22
- 設定
 - クラスタ化 82

た

- 代替クライアントへのリストア 16
- 高可用性 82
- 多重化
 - NDMP 31
- 重複排除
 - クライアント側 126
- 通知スクリプト 134
- ディレクトリのリストア
 - DAR の無効化 81
- テスト
 - ロボット 131
 - データムーバー 30
 - データムーバーオフホストバックアップ方式 33~34
 - デバイスの構成ウィザード 47
 - デバイスの自動検出 47
 - デバイスモニター 59

- テープドライブ
 - 異なるホストへの割り当て 23
- 統合ログ 120
- ドライブ
 - NDMP 接続ホスト用の追加 57
- トラブルシューティング
 - DAR 128
 - NDMP DirectCopy 128
 - 推奨事項 125
 - メディアとデバイス (UNIX の場合) 127
 - メディアとデバイス (Windows の場合) 126
- な**
- 認可
 - NDMP ホストアクセス 47
 - NDMP ユーザーおよびパスワード 47
- は**
- パスワード
 - 検証 51、64
- バックアップ
 - 3-Way
 - 構成 51
 - Media Manager ストレージユニット (リモート NDMP) 20
 - ndmp_end_notify スクリプト (UNIX の場合) 141
 - ndmp_end_notify スクリプト (Windows) 142
 - ndmp_end_path_notify スクリプト (UNIX の場合) 150
 - ndmp_end_path_notify スクリプト (Windows) 151
 - ndmp_moving_path_notify スクリプト (UNIX の場合) 154
 - ndmp_moving_path_notify スクリプト (Windows) 156
 - ndmp_start_notify スクリプト (Windows) 138
 - ndmp_start_path_notify スクリプト (UNIX の場合) 145
 - ndmp_start_path_notify スクリプト (Windows) 147
 - 概要 25
 - 自動 117
 - 手動
 - NDMP ポリシー 118
 - 使用可能な形式 79
 - 手順 118
 - ローカルと 3-Way 17、26
- バックアップ形式
 - Media Manager ストレージユニットへのバックアップ (リモート NDMP) 20
 - NDMP ローカルバックアップ 18
 - バックアップ処理
 - NDMP 25
 - [バックアップ対象 (Backup Selections)]リスト 70
 - ALL_FILESYSTEMS 指示句 74
 - VOLUME_EXCLUDE_LIST 指示句 74
 - ワイルドカード文字 71
 - 必要
 - NDMP ポリシーのクライアントオプション 70
 - ファイルとディレクトリのリストア
 - DAR の無効化 81
 - ファイルの上書き 119
 - ファイル名 (バックアップ対象リストでの使用制限) 71～72
 - ファイルリスト 70
 - フェールオーバー 82
 - プロトコル
 - NDMP 17
 - 変更
 - インストール後 82
 - ホスト
 - NDMP 24
 - ポリシー 68
 - NDMP 21
 - 属性 68
 - ポリシーストレージユニットを上書きする (Override policy storage unit)
 - 設定 80
 - ボリューム
 - 追加 63
- ま**
- メディアとデバイス
 - トラブルシューティング 126
 - メディアとデバイス (UNIX の場合)
 - トラブルシューティング 127
 - メディアとデバイス (Windows の場合)
 - トラブルシューティング 126
- や**
- ユーザー主導
 - バックアップおよびアーカイブ 21
 - 禁止 117
 - リストア 118
- 要件
 - イメージの複製に NDMP ダイレクトコピーを使う 93
- 用語
 - NetBackup for NDMP 15

ら

ライセンスキーの追加

UNIX サーバー 38

Windows サーバー 39

リストア

3-Way 28

概要 28

サーバーから 118

指定した時点へのロールバック 33

代替クライアント 16、22

手順 118

ファイルの上書き 119

ローカルと 3-Way 17、26

リモート

NDMP とディスクデバイス 107

リモート NDMP 83

バックアップ 20

レガシーログ 120

ログ

アクセラレータ 105

ログディレクトリ 126～127

ロボット

TL8 テストの例 131

TLD テストの例 132

TLH テストの例 132

サポートされている形式 22

接続の検証 64

追加 53

テスト 131

ボリュームのロボット制御ホスト 63

[ロボットの追加 (Add Robot)]ダイアログボックス 56

わ

ワイルドカード文字

バックアップ対象リスト 71