


<N8180-81 SmartUPS 用 SNMP カード(NMC3)の初期設定方法>

ESMPRO/AutomaticRunningController 製品は SmartUPS 用 SNMP カードと SNMPv1 プロトコルで通信を行います。


※ ESMPRO/AutomaticRunningController 製品は 2021/6/30 時点で SNMPv1 のみサポートとなります。
SNMPv3 には対応していません。

N8180-81 SmartUPS 用 SNMP カード(NMC3)の工場出荷時は SNMPv1 の設定は無効になっています。
Web ブラウザで SNMP カードの下記にアクセスし SNMPv1 を有効にしてください。


N8180-81 SmartUPS用 SNMPカードにWebブラウザからログインすると、次のようなWeb画面になります。

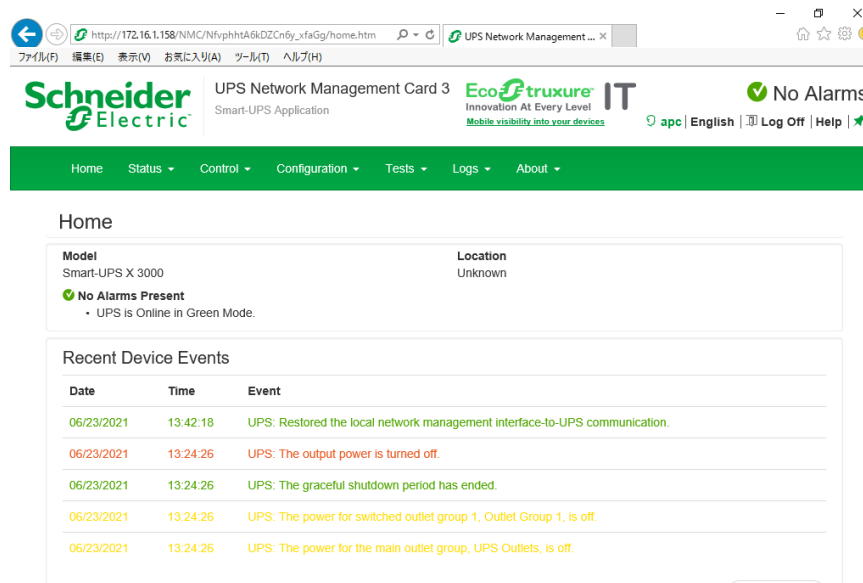

「Configuration」のメニューを選択し、「Network」→「SNMPv1」→「Access」を選択してください。

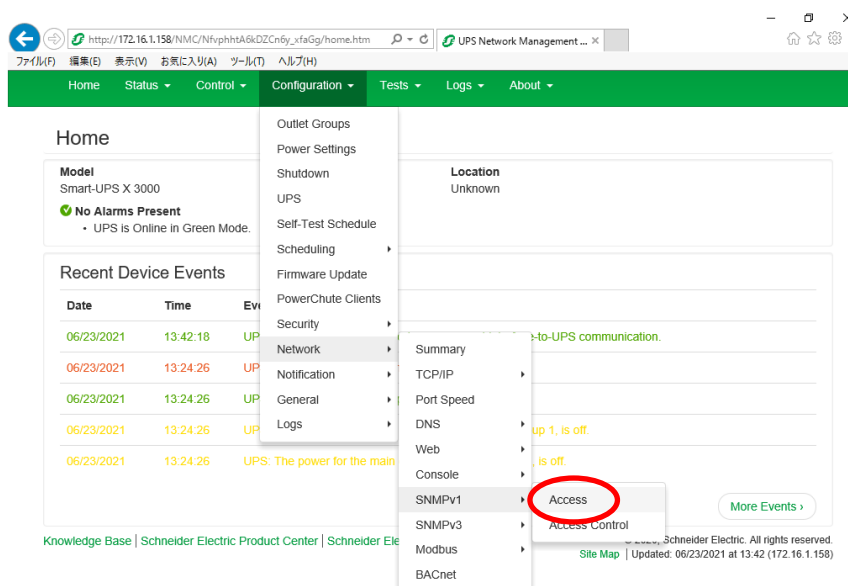

以下の画面に遷移しますので「Enable」にチェックをし、Apply で設定を反映してください。

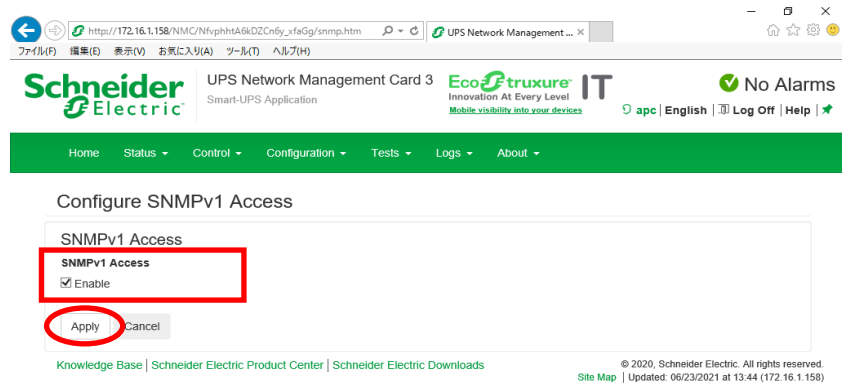

以降は「ESMPRO/AC Enterprise セットアップカード」の内容に従って設定を継続してください。

● 参考情報

- ESMPRO/AC Enterprise セットアップカード

< https://jpn.nec.com/esmpro_ac/setupcard/UL1046-D02.pdf >

- N8180-81 SmartUPS 用 SNMP カード(Network Management Card) 取扱説明書

< <https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3170102375> >