


LifeTouch L USB-有線LANアダプタ 接続手順

日本電気株式会社

接続構成

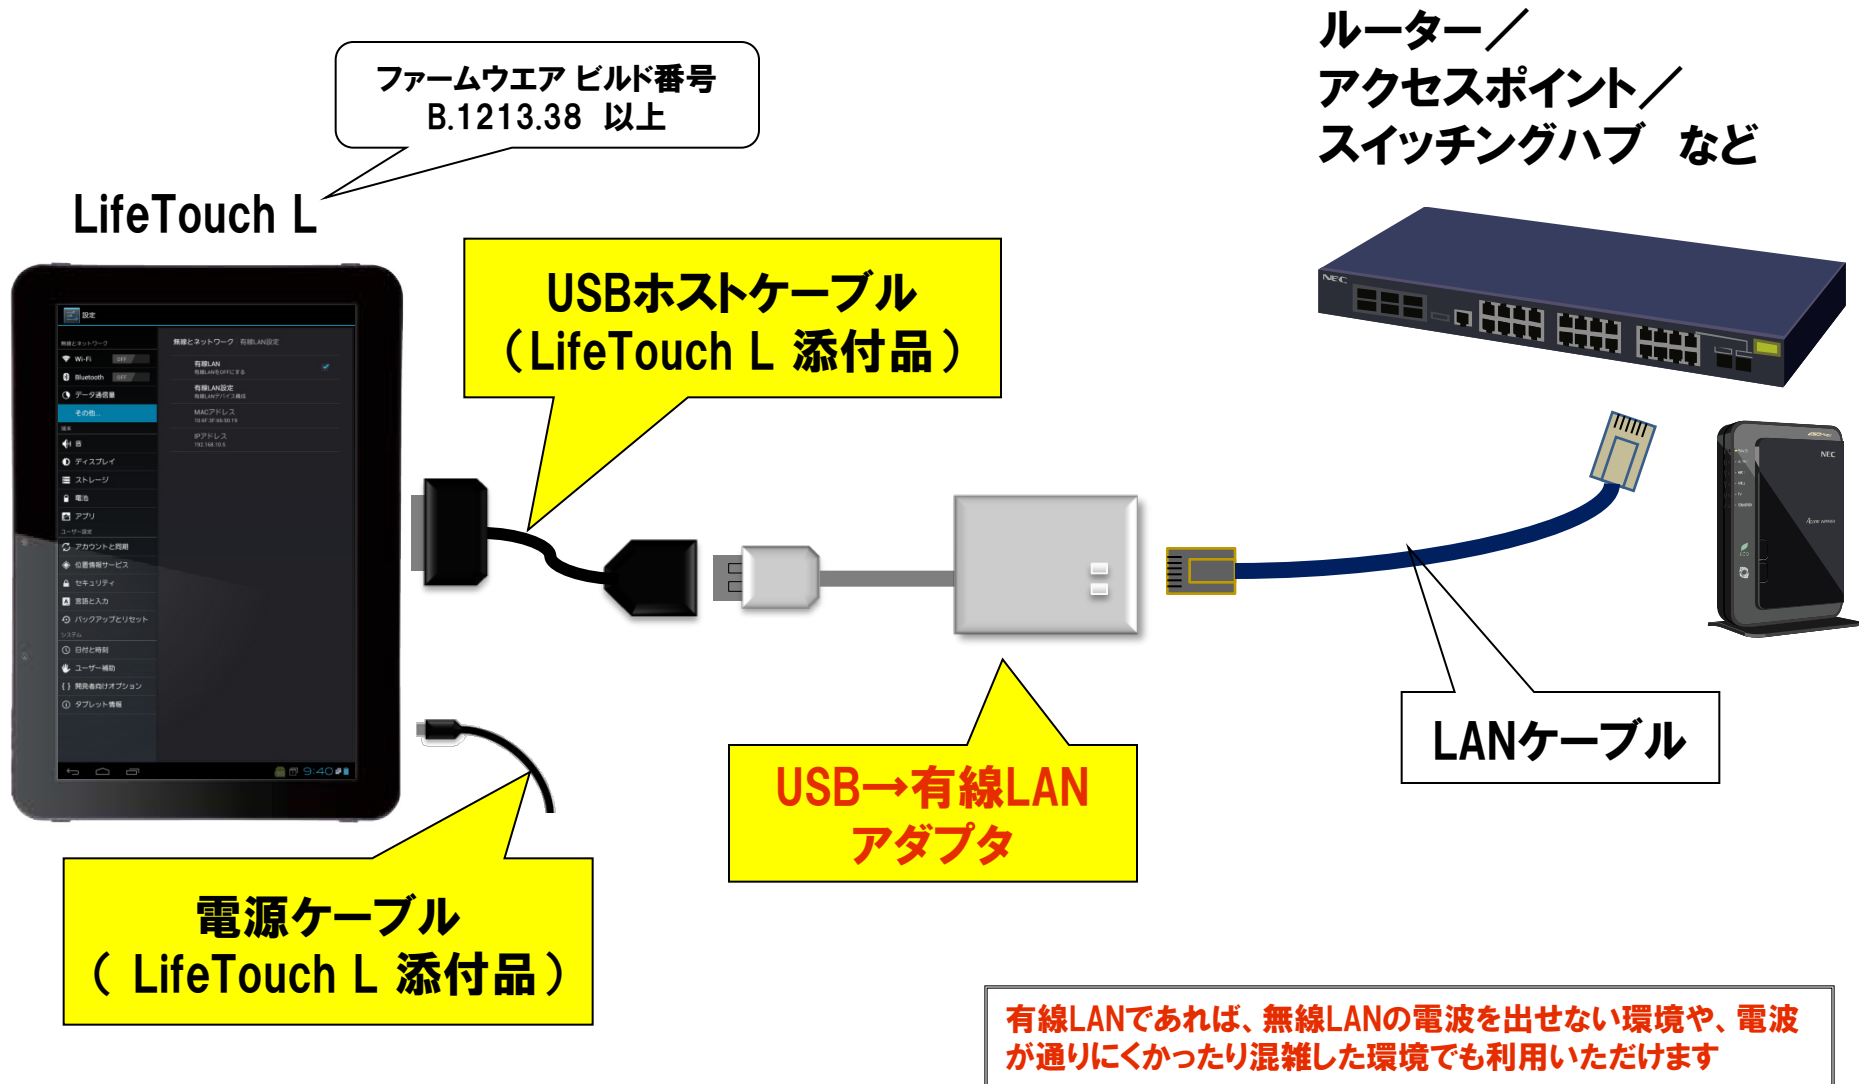

はじめに

※ 本機能は、2012年12月25日の「LifeTouch L ビジネスモデル」のシステムアップデートで強化されたものです。

利用されるには、事前にファームウェアの更新が必要です。

(システムアップデート通知:

<http://www.nec.co.jp/solution/cloud/communicator/support/update/12121.html>)

LifeTouch L 本体のファームウェアのビルド番号B.****.## (*は任意の数字) の末尾の数字 ## が、38以上になっていない場合は、システムアップデートを実行し、最新のファームウェアに更新してください。

- ・ファームウェアバージョンの確認方法

「設定」⇒「タブレット情報」⇒「ビルド番号」

- ・ファームウェアアップデートの方法

「設定」⇒「タブレット情報」⇒「システムアップデート」⇒「今すぐ更新」

利用手順

- (1) LifeTouch L の「USBホストケーブル用コネクタ」に、付属の「USBホストケーブル」を接続します。
 - (2) 利用する「USB-有線LANアダプタ」をUSBホストケーブルに接続します。
(「USB-LANアダプタ」はLANケーブルで、使用するルーター/アクセスポイント/スイッチングハブ等のLAN側に接続してください)
 - (3) 「無線とネットワーク設定」の「その他...」メニューから、「有線LAN設定」を選択します。
(「有線LAN設定」メニューはアダプタ接続後に自動的に追加表示されます)
 - (4) 「有線LAN」設定をONにします(「有線LAN」の項目にチェック記号が表示されます。
「Wi-Fi」設定は自動的にOFFになります)。
 - (5) 「有線LAN設定」を選択し、「有線LANデバイス構成」画面で「接続種別」(DHCP/静的IP)、「プロキシ設定」(なし/手動)を選択し、設定を保存します。
 - (6) DHCPの場合、取得したIPアドレスが表示されて、有線LANが利用可能になります。
- ※正常に接続されると、LifeTouch L の画面右下の通知バーに有線LANのアイコンが表示されます。



制限事項

- (1) 市販の「USB-有線LAN」アダプタ総てに対応するものではありません。
弊社で動作確認済みの「有線LAN アダプタ」は以下の通りです。
 - ・BUFFALO 製： LUA3-U2-AGT、LUA3-U2-ATX
 - ・I/O DATA 製： ETX3-US2
 - ・ロジテック製： LAN-TX/U2B
 - ・PLANEX 製： UE-10000T-G2ご利用上の注意事項は各アダプタ及び、接続するルーター / アクセスポイント / スイッチングハブ等の説明書もご覧ください。
- (2) 「USB-有線LAN アダプタ」を接続すると、LifeTouch L はサスペンドに入らなくなるので(画面消灯のみ)、LifeTouch Lの内蔵バッテリーでの駆動時間が短くなります。
有線LANを利用しない場合は「USB-有線LAN アダプタ」取り外すか、AC アダプタを接続してのご利用をお勧めいたします。
- (3) ネットワークからの位置情報の取得が行なえません。
- (4) 無線LAN での通信を前提としたアプリでは、有線LANでの通信ができません。

以上

Empowered by Innovation

NEC