



## ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを、インターネットからダウンロードして更新します。  
ソフトウェアの更新は、本機をACアダプタに接続し、無線LAN機能でインターネットに接続できる状態で行ってください。

1. ホーム画面で、[メニュー]ボタンを押し、[設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]の順にタッチする

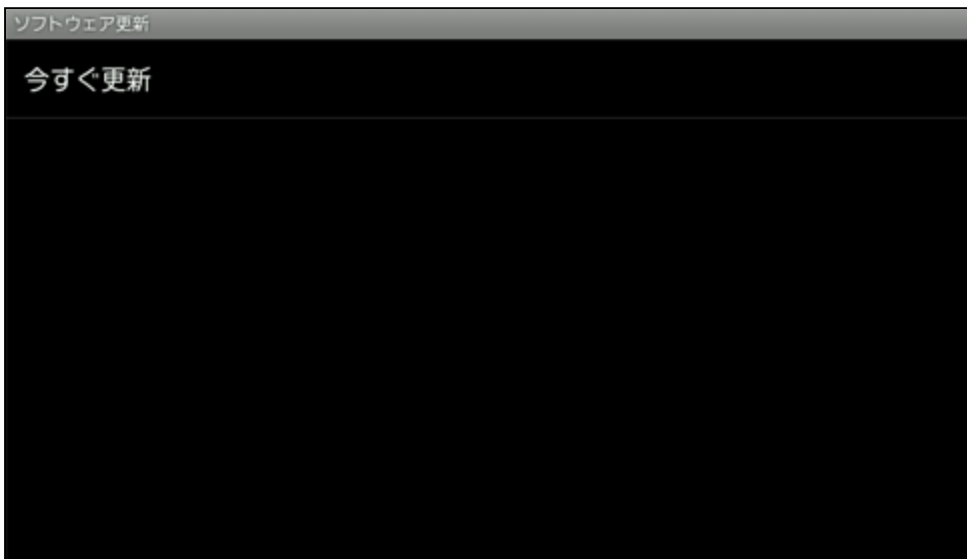


2. [今すぐ更新]をタッチする

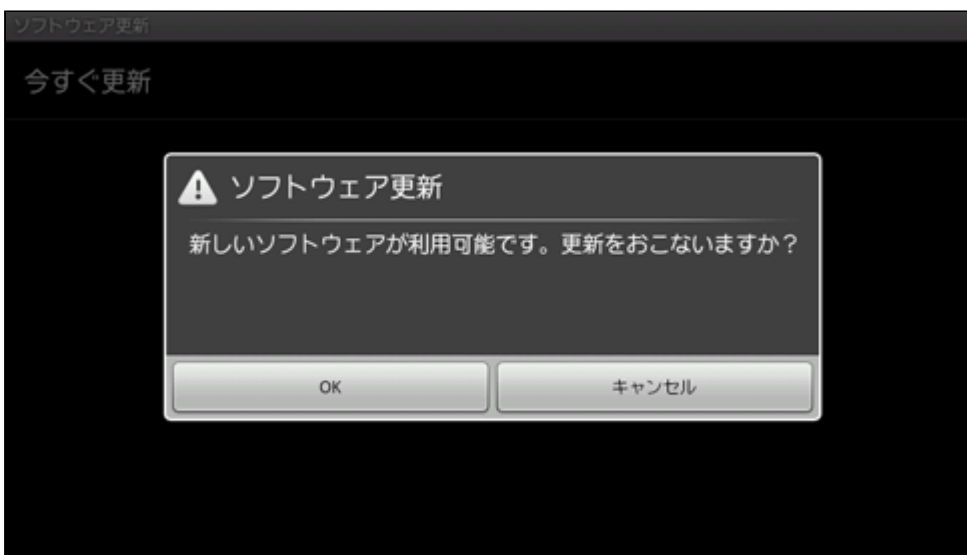

更新情報取得中の画面が表示されたあと、新しいソフトウェアが見つかると更新できません。

画面に表示されるメッセージは、更新の内容に合わせて一部異なる場合があります

3. [OK]をタッチする

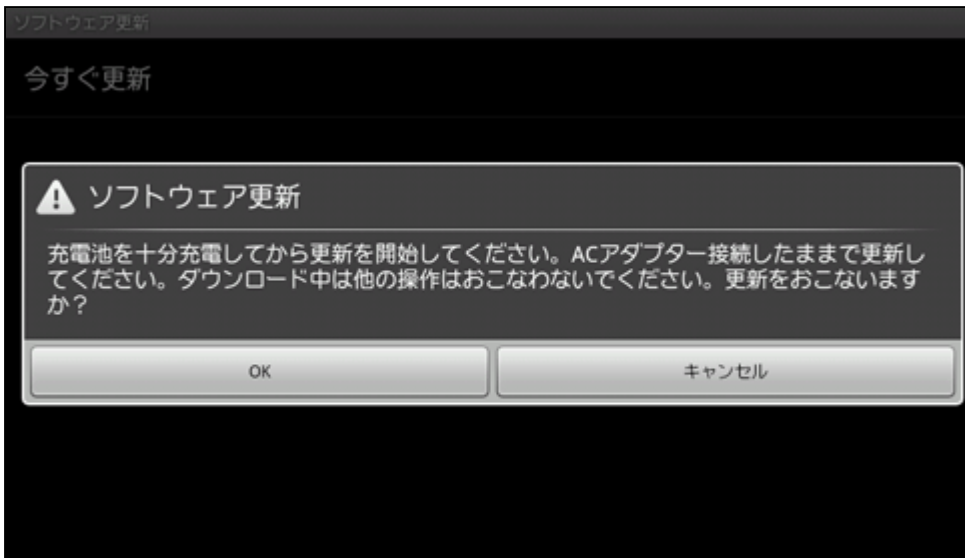

画面に表示されるメッセージは、モデルにより一部異なる場合があります

#### 4. [OK]をタッチする




更新中画面が表示されたあと、完了画面が表示されます。

#### 5. [OK]をタッチする

ホーム画面に戻ります。

#### メモ

- ✖ 無線LAN機能でインターネットに接続されていない場合は、無線機器に接続されていない旨のメッセージが表示され、ソフトウェアを更新できません。
- ✖ 本機のソフトウェアがすでに最新の場合や、ソフトウェア更新情報の取得に失敗した場合は、ソフトウェアを更新できません。
- ✖ ACアダプタが接続されていない場合はその旨メッセージが表示されます。ソフトウェアの更新は、ACアダプタを接続して行ってください。
- ✖ 本機のメモリの空き領域が不足している場合は、「空き領域が足りません」と表示されます。  
[OK]をタッチして、再起動したあと、もう一度操作をおこなってください。
- ✖ 本機がソフトウェア更新を検出すると、「新しいソフトウェアが見つかりました。今すぐ更新をおこないますか？」と表示されます。

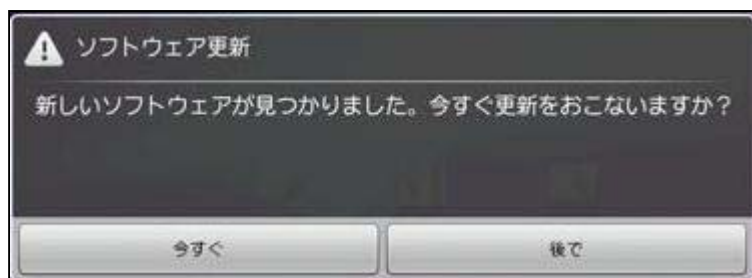

「今すぐ」をタッチして手順3に進み、ソフトウェア更新を行ってください。

- 
- ・本機能は、装置によりサポートされていないことがあります。ご購入元にご確認ください。
  - ・操作方法は予告なく変更されることがあります。