



Windows Vista/Server 2008/Windows 7 Windows 8/Windows 8.1

USB Port を利用して印刷を行う場合


1. インストールに先立ってパソコンと本機を接続してください。
新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、
[キャンセル] をクリックしてください。
2. ダウンロードしたファイルを解凍してフォルダ直下の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。
3. インストーラライセンス契約画面が表示されます。使用許諾契約書の全ての条件を確認します
内容に同意する場合は、[同意します] をクリックします。
4. セットアップ内容の選択画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

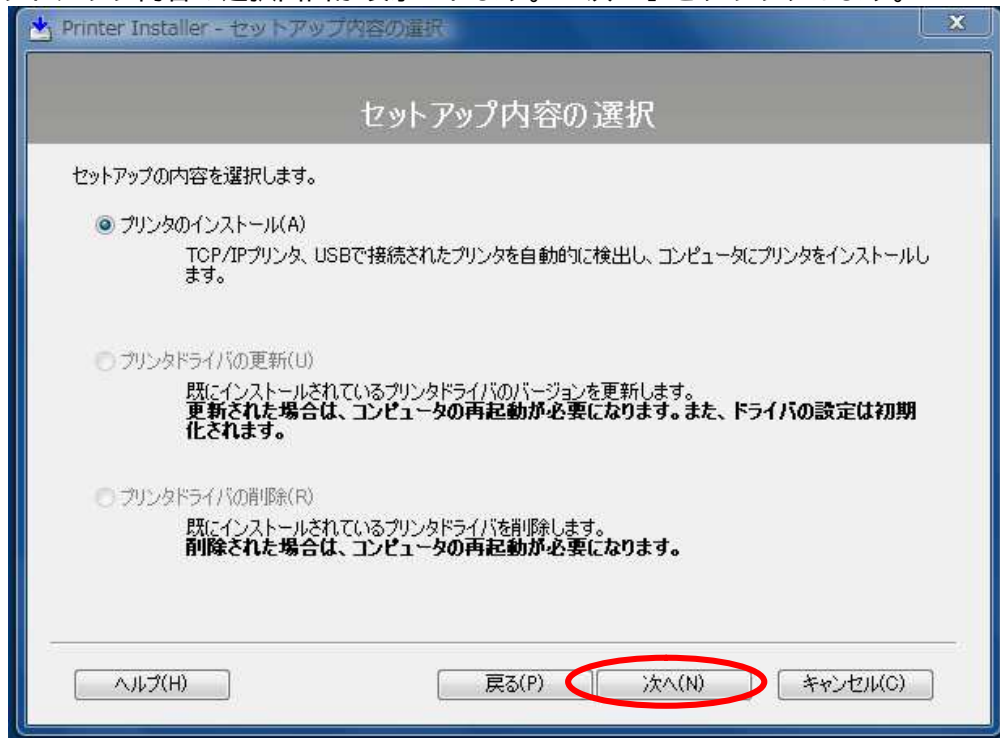


5. プリンタ / 複合機の選択 / 指定画面が表示されます。[上記以外のプリンタ / 複合機を指定します] にチェックを付け、[参照] をクリックします。

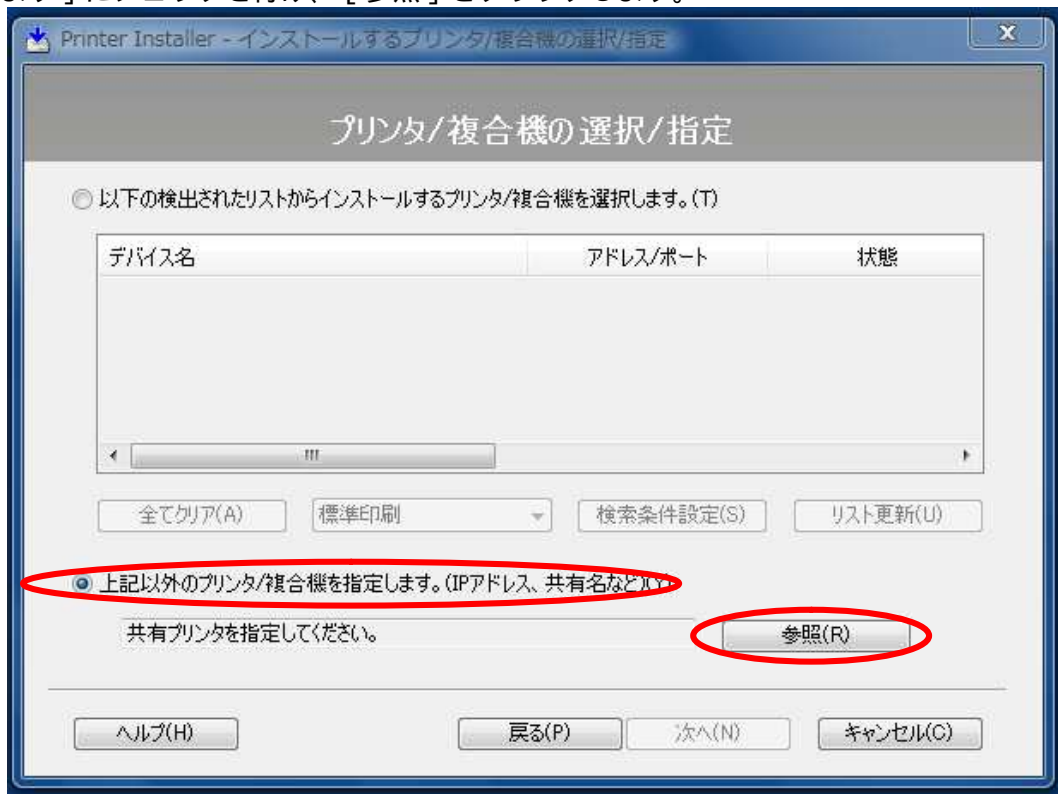

6. ローカルポートのUSBを選択して [OK] をクリックします。

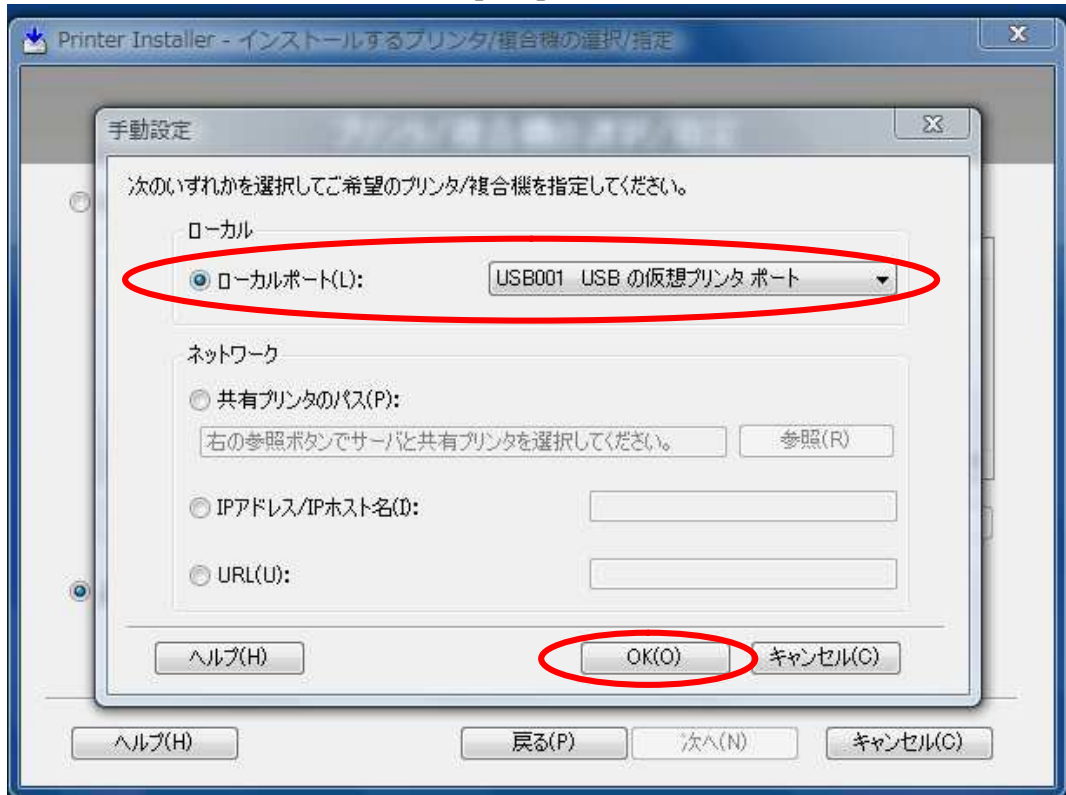


7. [次へ] をクリックします。

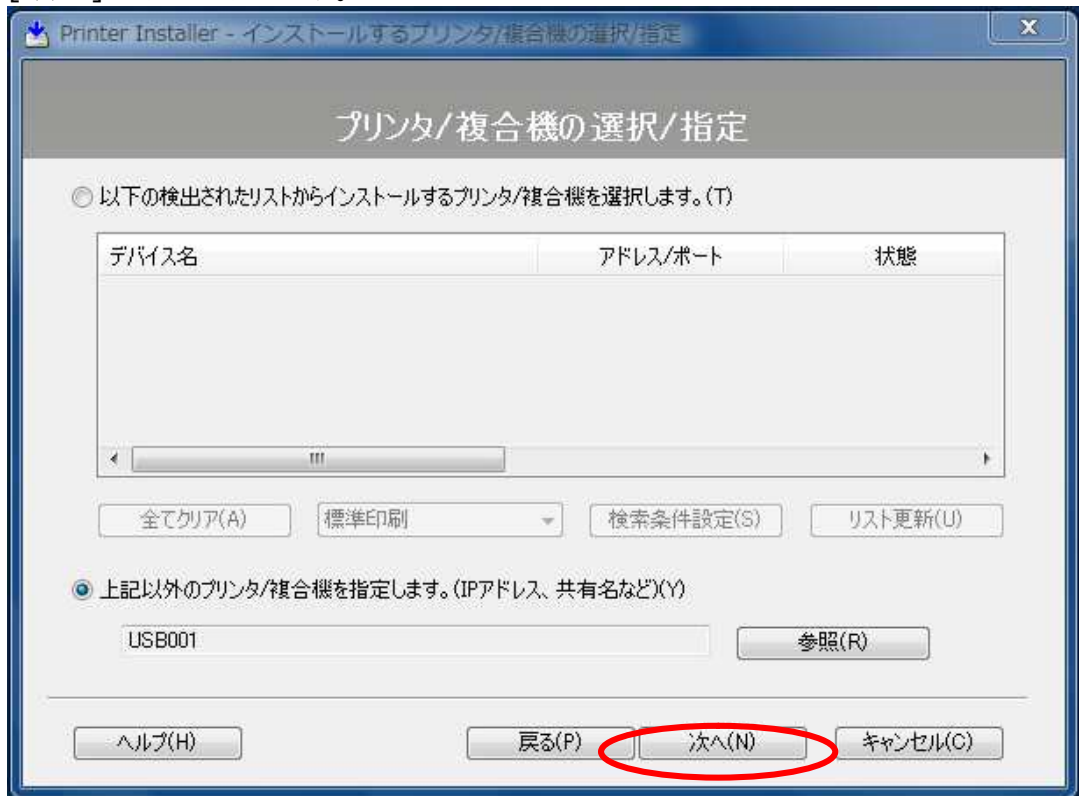


8. インストール内容を確認し、[インストール] をクリックします。

Windowsセキュリティの画面が表示された場合は[このドライバソフトウェアをインストールします]を選択してください。正常にインストールが行われます。

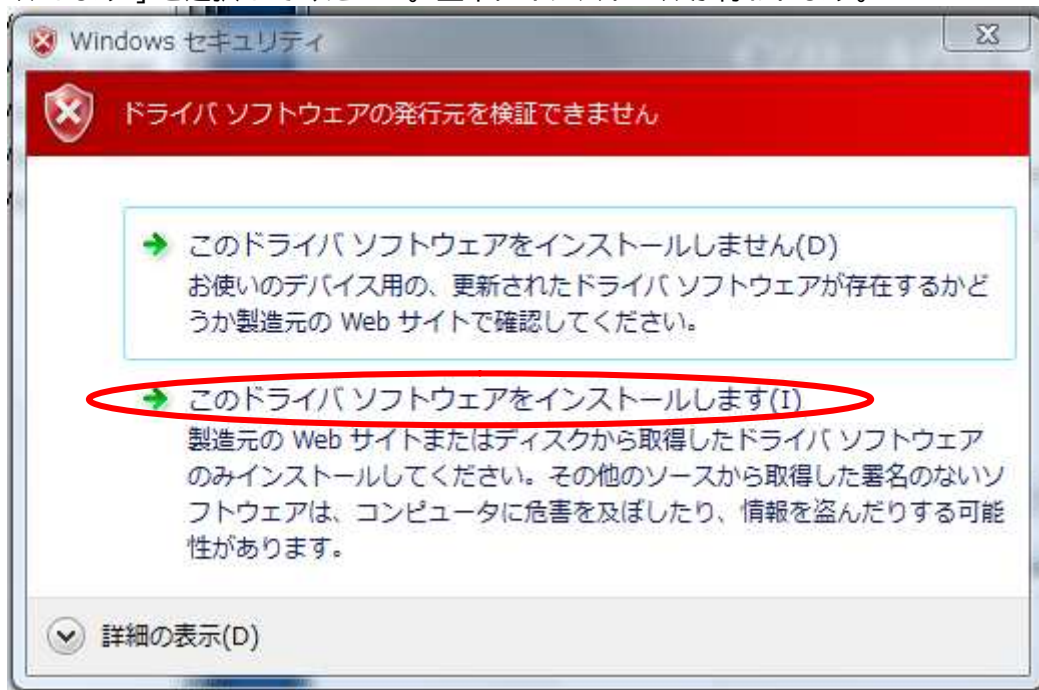

9. [完了]をクリックします。

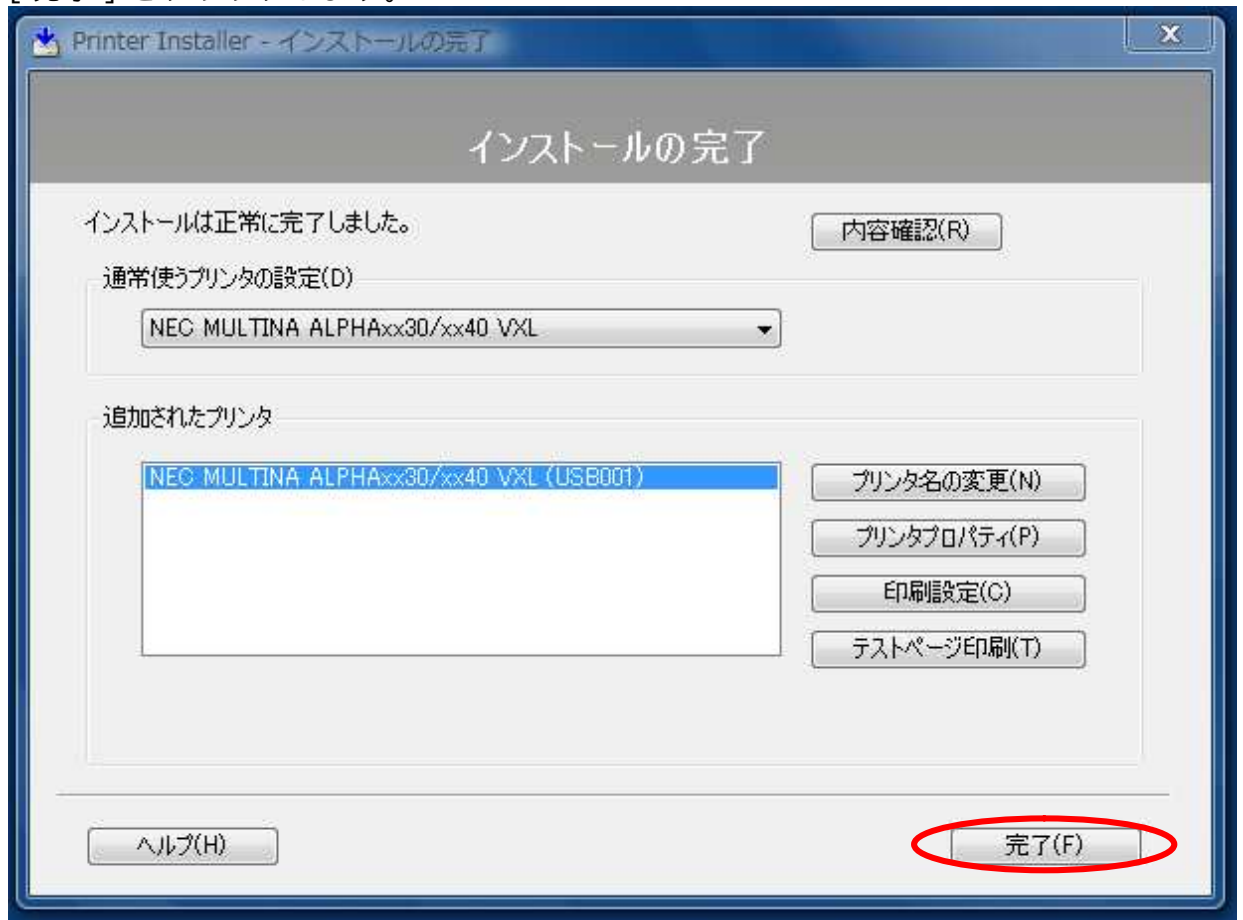

10. インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。