


NEC

NECファクシミリ

# NEFAX 700

## 取扱説明書

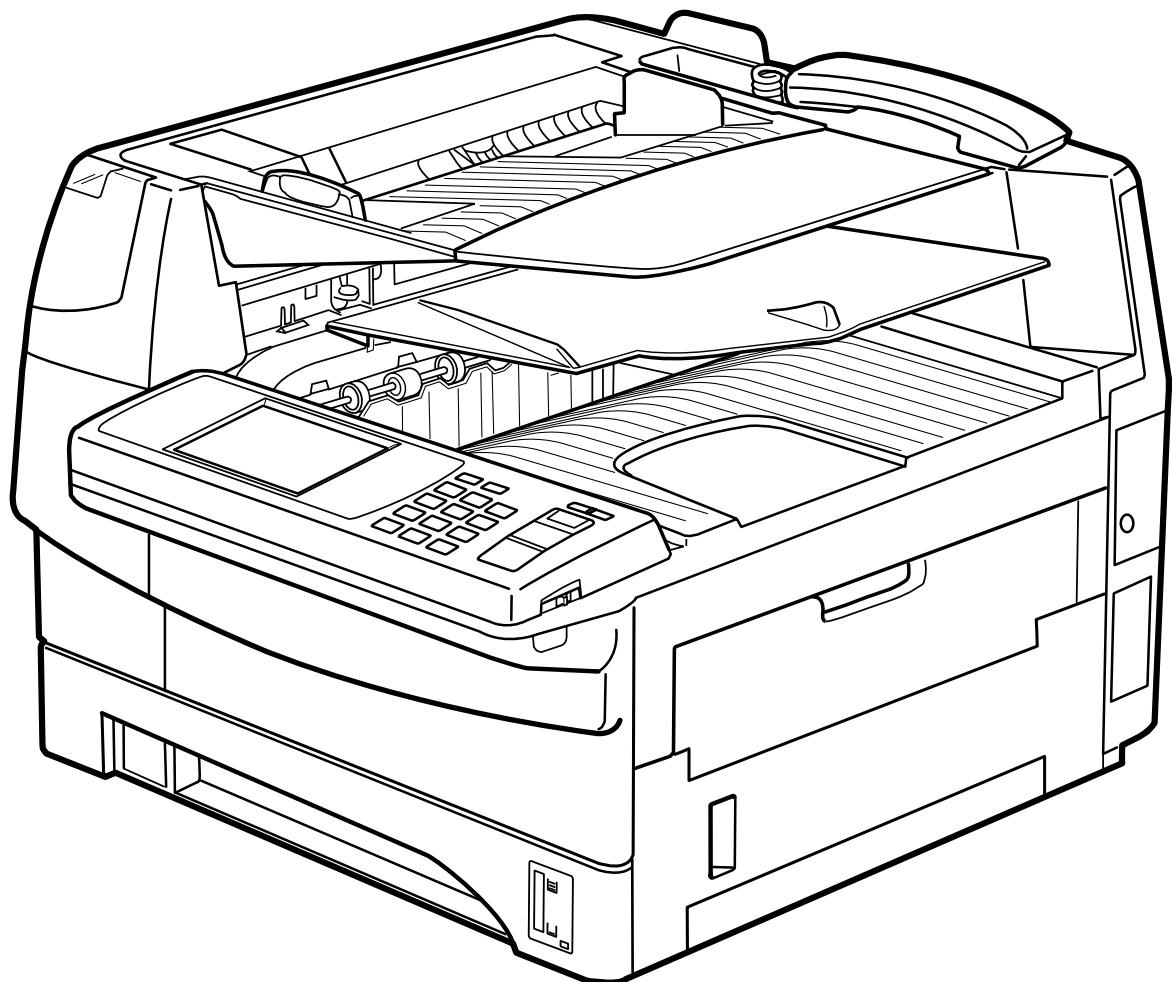

## 日常の手入れ

この章では、本機に必要な日常での手入れについて説明します。

---


記録紙をセットする.....	192
トナーカートリッジを交換する.....	194
蓄積(送信)済スタンプを交換する.....	197
清掃のしかた.....	198

# 記録紙をセットする

記録紙カセットの記録紙がなくなったとき、あるいは異なるサイズの記録紙をセットしたいときは、ここで説明している手順で操作してください。

## 操作の前に


記録紙カセットの数は、オプションで2段～3段にすることができます。異なるサイズの記録紙と交換するときは、サイズ表示板も交換してください。セットできる記録紙サイズは、B4縦、A4縦、B5横、A5横の定形記録紙です。記録紙がなくなると、タッチパネルに下のアラーム表示がでます。また記録紙カセットの残量表示の目盛が一番下になり、記録紙なしランプが点灯します。

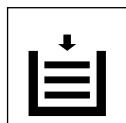


記録紙には、当社指定品を使用してください。  
しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏面などは使用しないでください。紙づまりの原因となります。

## セットのしかた


1

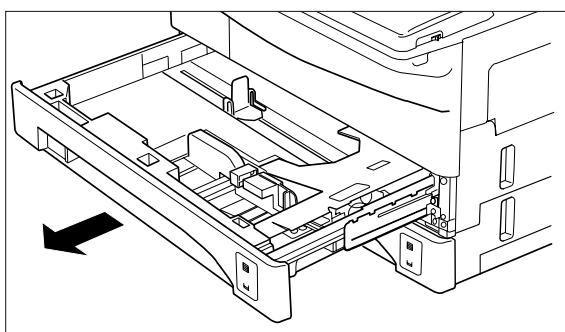


3

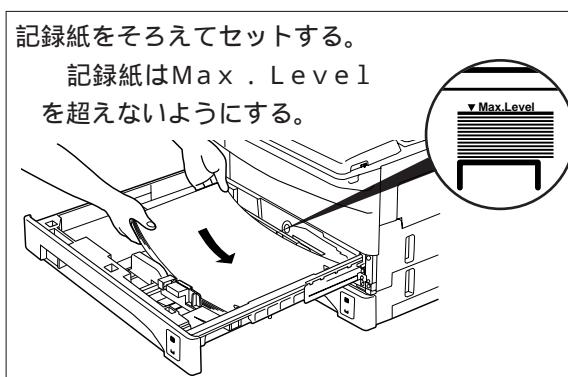

2

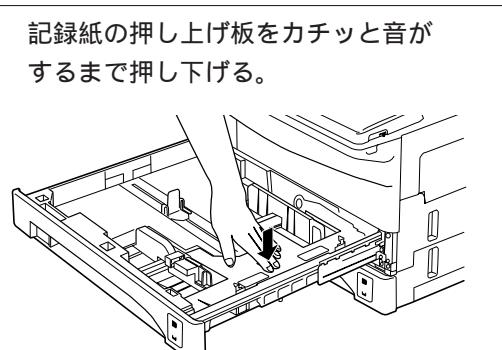


4

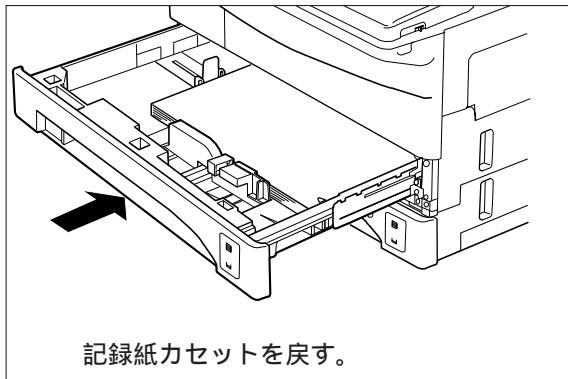

## 記録紙のサイズを変えるときは


1

記録紙カセットを引き出す。

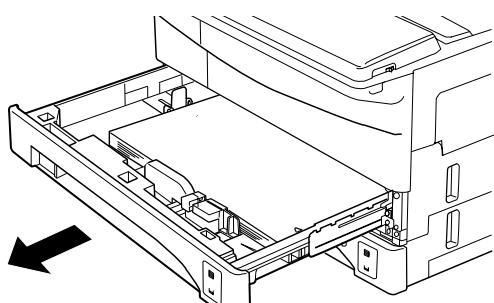


2

記録紙の押し上げ板をカチッと音がするまで押し下げます。

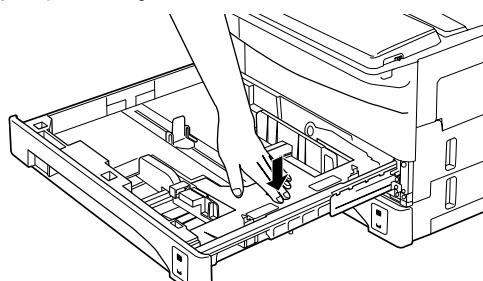


3

記録紙ガイド(横)を押さえながら、記録紙の幅に合わせて移動させる。

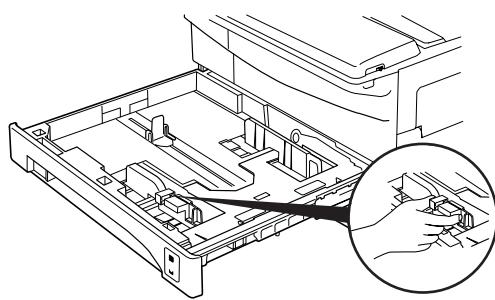

4


記録紙ガイド(後)を押さえながら、記録紙の長さに合わせて移動させる。

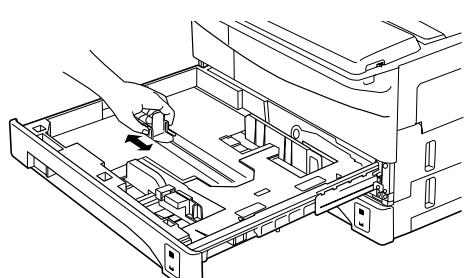

5


記録紙をセットする。

記録紙はMax. Levelを超えないようにする。

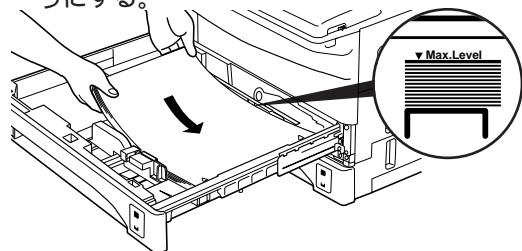


6

セットした記録紙サイズに合わせて、サイズ表示板を交換する。

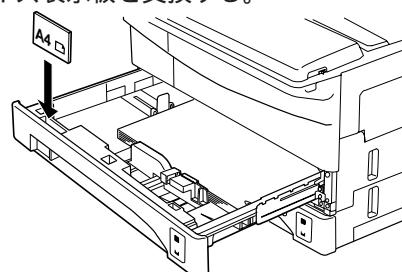

7

記録紙カセットを戻す。

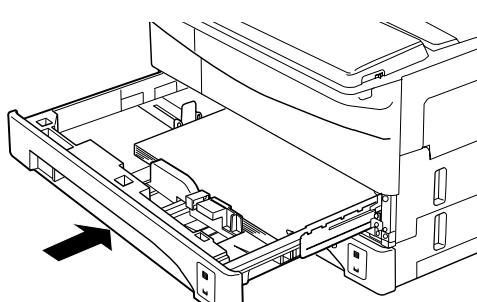

# トナーカートリッジを交換する


ここでは、トナーカートリッジの交換のしかたについて説明します。タッチパネルに「トナーの残量が少なくなりました」と表示が出たときはすみやかに交換用トナーカートリッジを用意してください。また「トナーがなくなりました」と表示が出たときはプリント動作を停止していますので、すみやかに交換してください。

## 操作の前に




トナーカートリッジの交換と一緒に内部の清掃なども行います。内部は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて、固く絞ってから拭いてください。ベンジンなどを使用すると、変形、変色の原因となります。

トナーカートリッジとドラムカートリッジは、できるだけ水平を保つように注意して取り扱ってください。

トナーがなくなると、タッチパネルに次のアラームが表示されます。

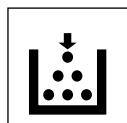


## 交換のしかた

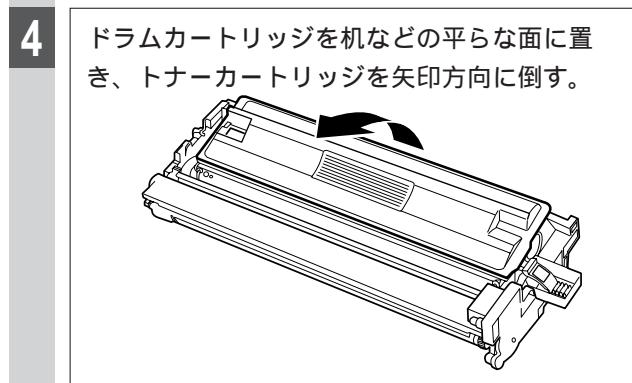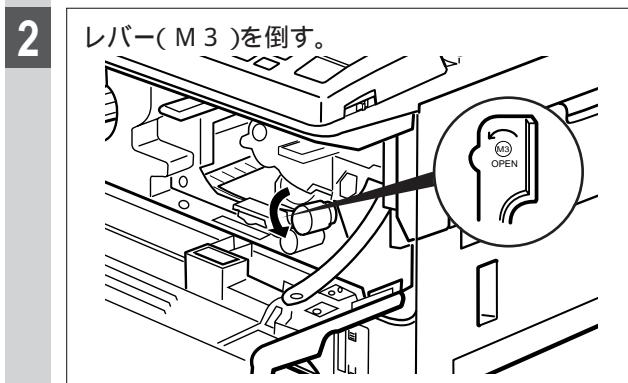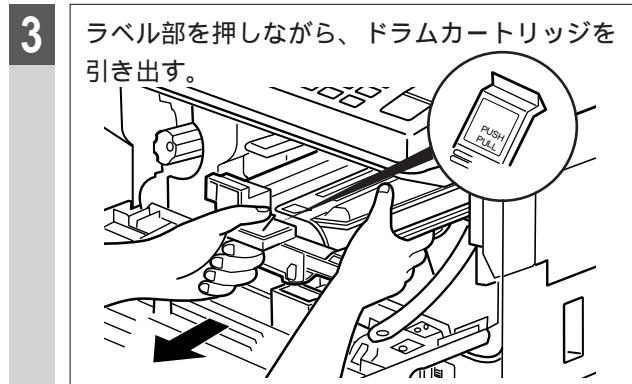


5

古いトナーカートリッジをドラムカートリッジから取り出す。

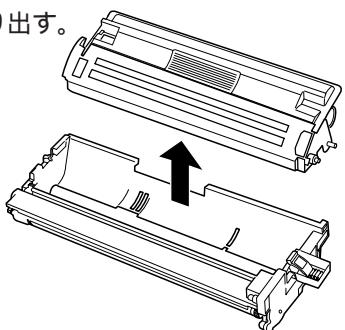

6


感光体に光が当たらないように、紙、布などでおおう。

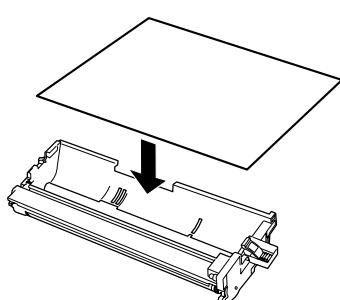

\* 感光体に触れないこと。


7

新しいトナーカートリッジを矢印方向に4~5回振る。

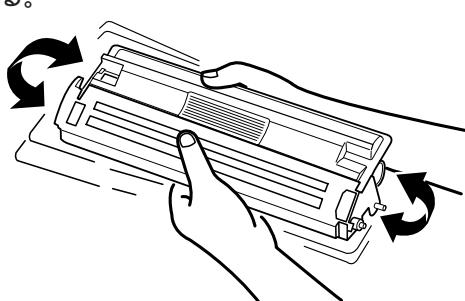


8

切れないように、ゆっくりフィルムを引き抜く。

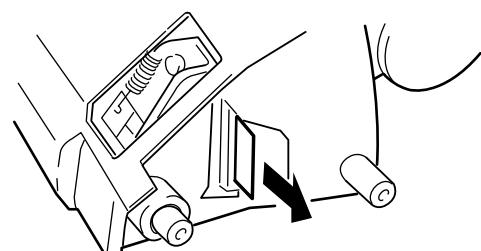

9


新しいトナーカートリッジを矢印方向に4~5回振る。

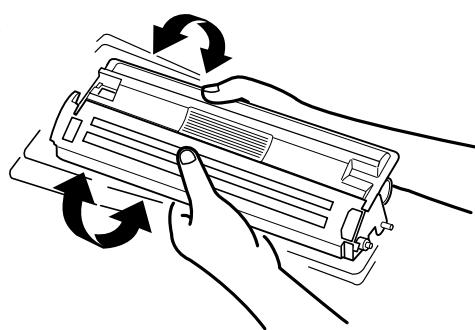

10


新しいトナーカートリッジをドラムカートリッジにセットする。

\* トナーカートリッジのピンとドラムカートリッジの溝の色を合わせてセットする。

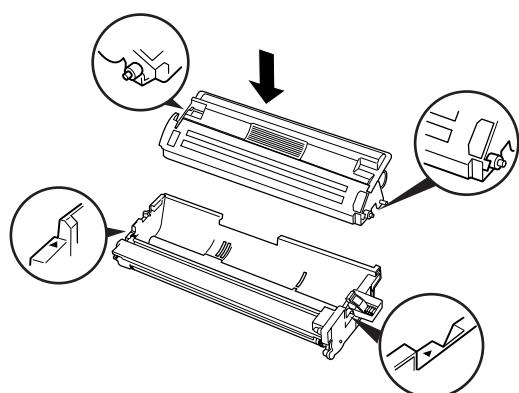


11

トナーカートリッジを矢印方向に倒してロックする。

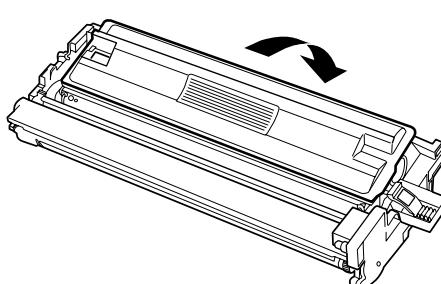

12

本体のレール(先端:緑色)に合わせてドラムカートリッジを差し込む。  
\*カチッと音がするまでしっかり押し込むこと。

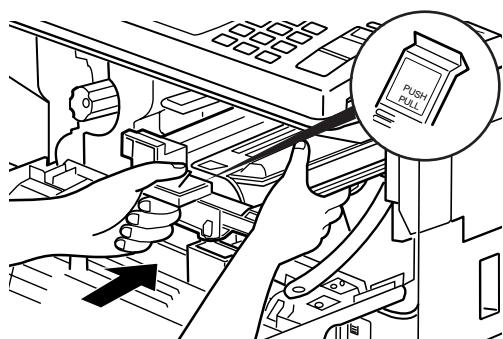


13

レバー(M3)を元の位置に戻す。



14

フロントカバーを閉じる。

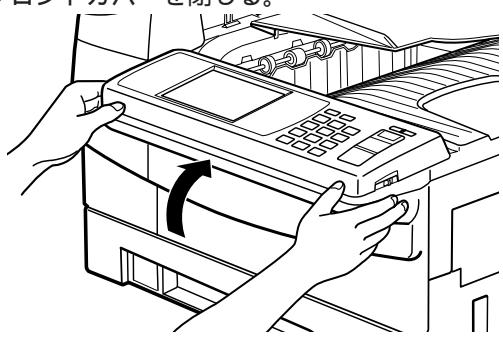

## △注意

トナー・カートリッジ、ドラムカートリッジの火中投棄の禁止

使用済みのトナー・カートリッジ、ドラムカートリッジは火の中に投じないでください。

破裂し、火災・やけどの原因となることがあります。


# 蓄積(送信)済スタンプを交換する

蓄積(送信)済スタンプが薄くなったら、ここで説明している手順で交換してください。

## 交換のしかた


1

原稿セット台を起こす。

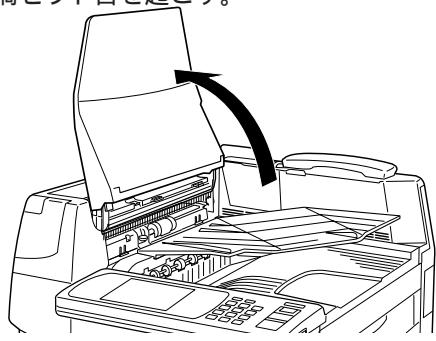


3

新しいスタンプをセットする。

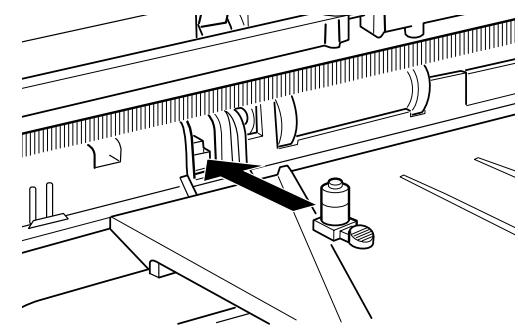


2

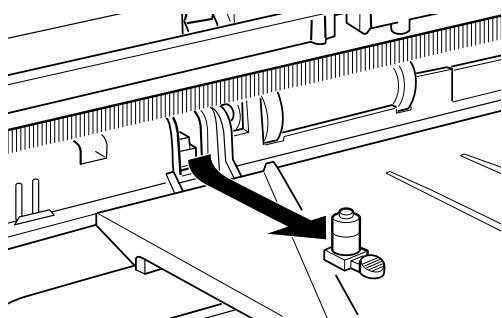

下方向へ押しながらスタンプを取り出す。

4

原稿セット台を戻す。

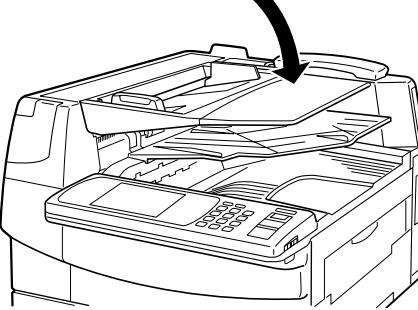

# 清掃のしかた

ここでは本体と原稿の読み取り部、ローラー、タッチパネルの清掃のしかたについて説明します。


## 清掃の前に

柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて、固く絞ってから拭いてください。ベンジンなどを使用すると、変形、変色の原因となります。タッチパネルはクリーニング画面にしてから清掃します。押さえシートに触れないように、ご注意ください。

### 本体の清掃

1


本体の表面を拭く。

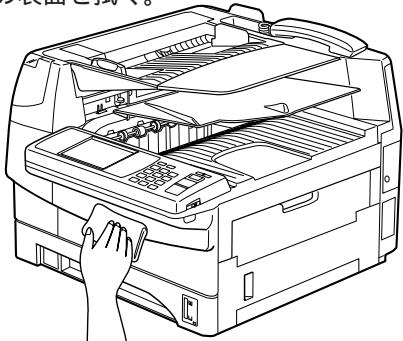

### 原稿読み取り部の清掃


1

レバーを引いてから起こす。

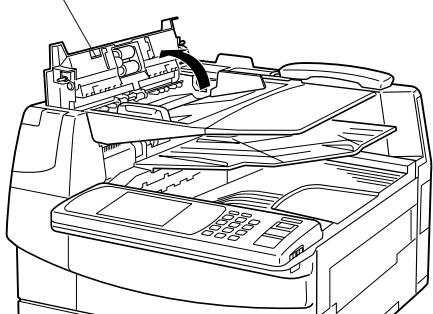


3

ここを手で支えながら  
この2つを拭く  
(強く押さないように)

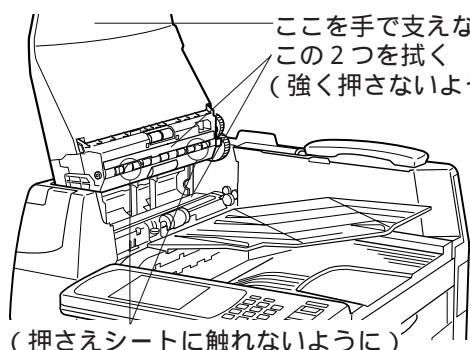


2

原稿セット台を起こす。



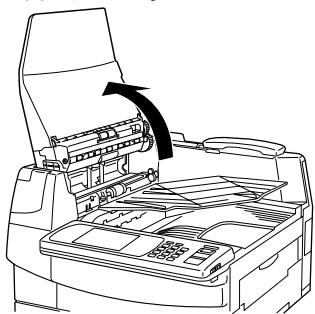


4

原稿セット台とセット台カバーを戻す。

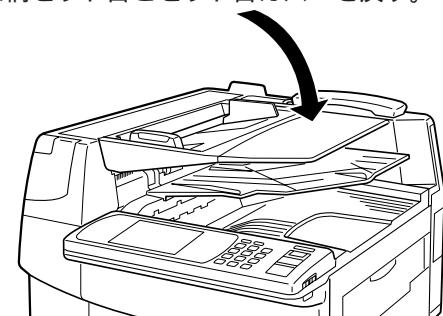


## ローラーの清掃

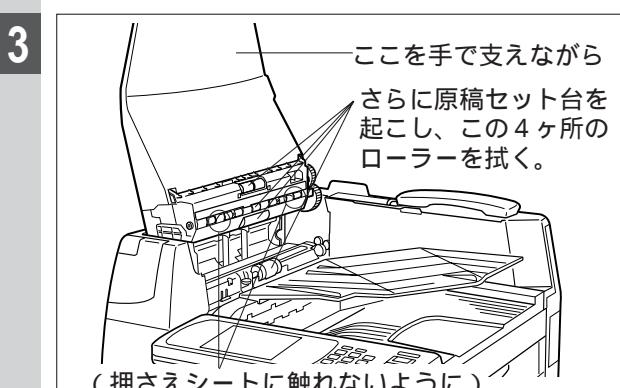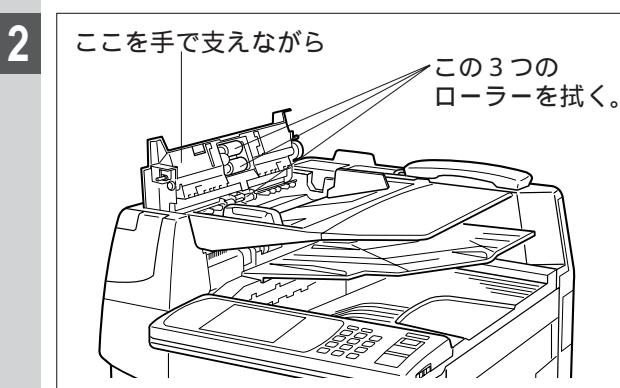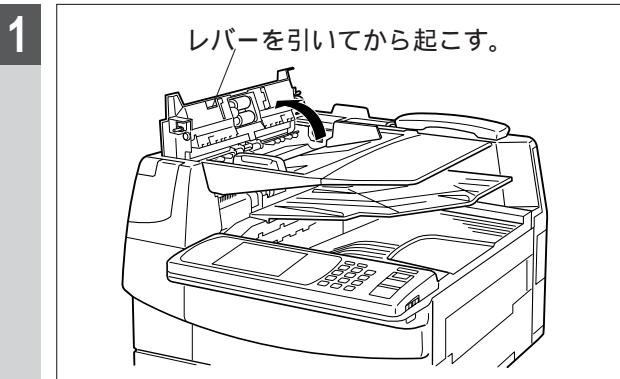

## タッチパネルの清掃のしかた

1 クリーニング画面を表示する。  
クリーニング画面の出しかた  
登録メニューの機能登録画面で[クリーニング]を押すとクリーニング画面が表示されます。

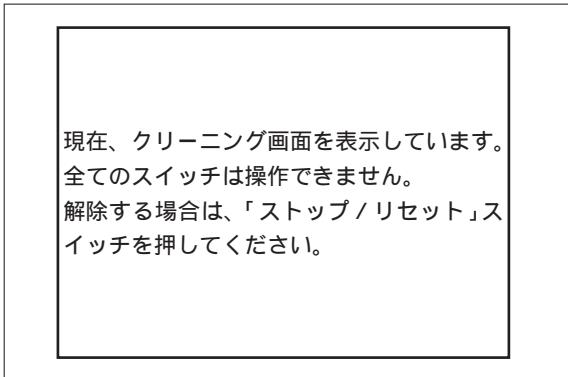



## 困ったとき

この章では、タッチパネルに普段と違う表示が出たり、原稿や記録紙がつまつたりしたときの対処方法を説明します。

---

こんな表示が出たとき	202
原稿がつまつたとき	204
記録紙がつまつたとき	206
操作を中断したいとき	211
故障かなと思ったとき	212
停電があったとき	214


# こんな表示が出たとき

本機に異常が発生すると、タッチパネルにアラーム表示( 絵文字、メッセージまたは詳細 ) が表示されます。ここでは、そのときの対処方法について説明します。

## アラーム表示が出たとき

### タッチパネルで内容を確認する

絵文字が太枠線に囲まれているときは、絵文字のキーを押すとその内容を説明する画面が表示されます。[ 了解 ]を押すと元に戻ります。詳細が表示されたときはその指示に従ってください。


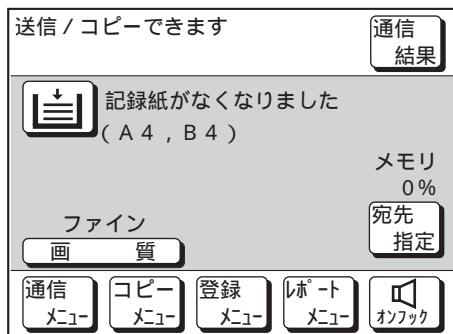


### アラーム表示を解除するとき

アラーム表示の原因を取り除けば、アラーム表示は消えます。

### アラーム表示の内容

絵文字	メッセージ	対処方法
	「受信カバーが開いています」	フロントカバーまたはサイドカバー( 表示の矢印の部分 )を閉めなおしてください。
	「送信カバーが開いています」	セット台カバー( 表示の矢印の部分 )を閉めなおしてください。
	「トナー カートリッジが装着されていません」	トナーカートリッジおよびドラムカートリッジをセットしてください。194ページ参照
	「トナーの残量が少なくなりました」	トナーカートリッジを交換してください。194ページ参照
	「トナーがなくなりました」	トナーがなくなるとプリント動作を停止します。トナーカートリッジを交換してください。194ページ参照

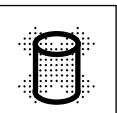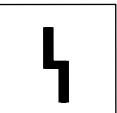絵文字	メッセージ	対処方法
	「記録紙がなくなりました」	記録紙をセットしてください。192ページ参照
	「記録紙がつまりました」	表示されているカバーを開けて記録紙を取り除いてください。206ページ参照
	「原稿がつまりました」	表示されているカバーを開けて原稿を取り除いてください。204ページ参照
	「××記録紙をセットしてください」	表示のサイズの記録紙をセットしてください。192ページ参照
	「メモリが一杯になりました メモリが空くまでお待ちください」	どうしても送信したいときは、即時送信を行ってください。89ページ参照
	「通信できませんでした」	通信が正常に行われませんでした。もう一度操作してください。
	「相手先が使用中です もう一度通信してください」	しばらくしてからもう一度送信してください。
	「相手先から応答がありません 電話番号を確認してください」	受話器外れ、電話番号異常、回線異常で発信できません。確認のうえ、もう一度操作してください。
	「プリンタが故障しました 保守店にご連絡ください」	保守サービス店に連絡してください。

# 原稿がつまつたとき

原稿がつまつたときは、ここで説明している手順で取り除いてください。

## 操作の前に


原稿がつまるとタッチパネルに下のアラーム( 絵文字 )とともに「原稿がつまりました」というメッセージと、つまつた原稿を取り除くために開けるカバーの位置が表示されます。



押さえシートに触れないように、ご注意ください。

## 原稿はどこにつまっているか

- 1 矢印が表示されて、つまつた原稿を取り除くために開けるカバーの位置が示される。

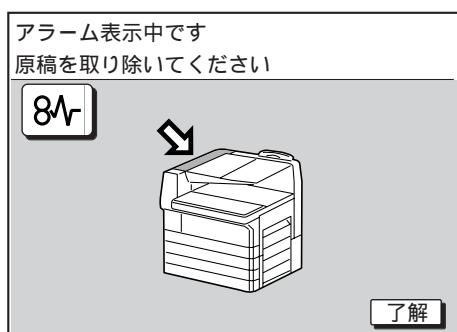

! 原因を取り除くまでは[ 了解 ]を押してもアラームが表示されます。


- 2 矢印で示されたカバーを開けて、つまつた原稿を取り除く。

取り除きかた  
次ページの手順に従ってつまつた原稿を取り除いてください。

## セット台カバーのとき


1

セット台カバーレバーを引く。

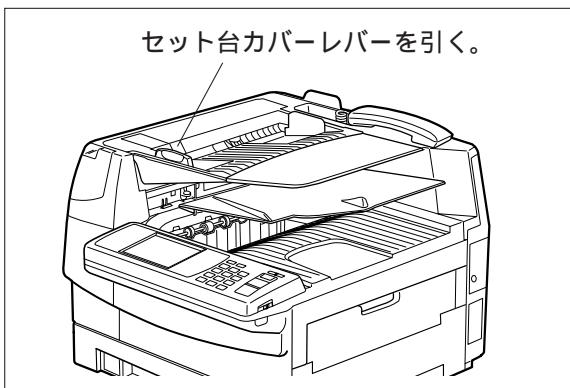


2

セット台カバーを開ける。

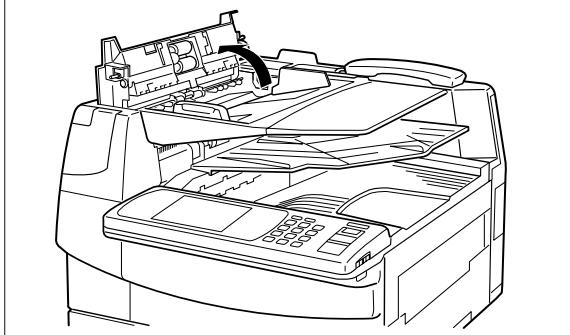


3

原稿をゆっくりと引き出す。

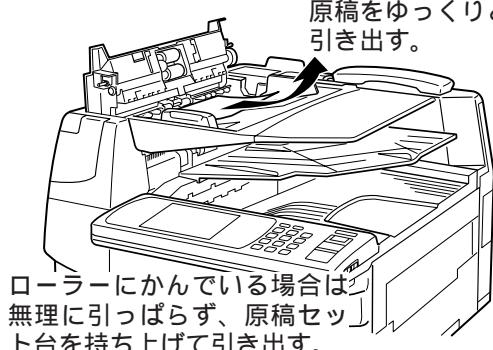

4


セット台カバーを閉める。

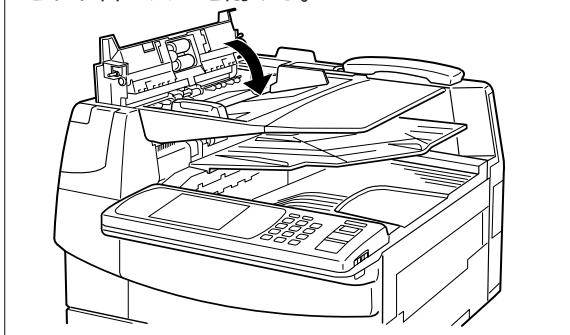

## 原稿セット台のとき


1

セット台カバーレバーを引く。

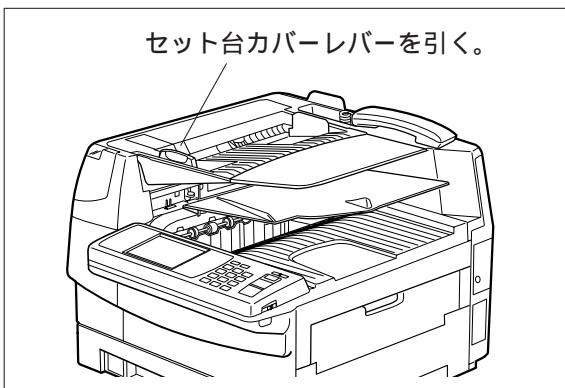

2

セット台カバーと原稿セット台を持ち上げる。

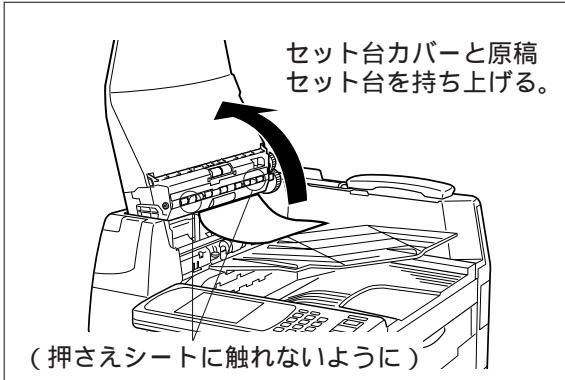


3

原稿セット台を手で支えながらゆっくりと引き出す。



4

原稿セット台を降ろしてセット台カバーを閉める。

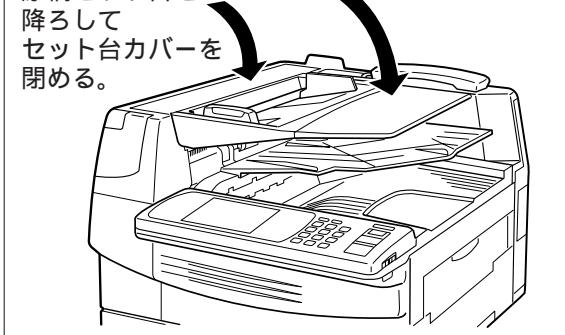

# 記録紙がつまつたとき

記録紙がつまつたときは、ここで説明している手順で取り除いてください。

## 操作の前に


記録紙がつまるとタッチパネルに下のアラーム(絵文字)とともに「記録紙がつまつた」というメッセージと、つまつた記録紙を取り除くために開けるカバーの位置が表示されます。



記録紙づまりがたびたび発生するときは、記録紙サイズのセットのしかた、保管状態、記録紙サイズ等を確認してください。「記録紙をセットする」192ページをご覧ください。

## 記録紙はどこにつまつっているのか

- 1 矢印が表示されて、つまつた記録紙を取り除くために開けるカバーの位置が表示される。

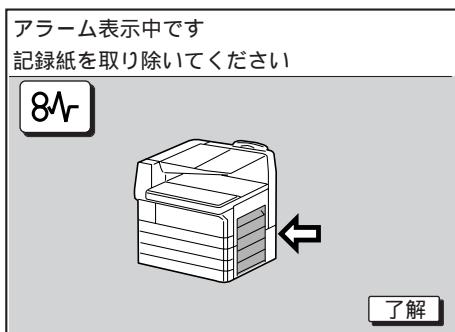


! 原因を取り除くまでは[了解]を押し  
てもアラームが表示されます。

- 2 矢印で示されたカバーを開けて、つまつた記録紙を取り除く。


取り除きかた  
次ページの手順に従ってつまつた記録  
紙を取り除いてください。

## サイドカバーのとき

## 1 このような表示が出たとき

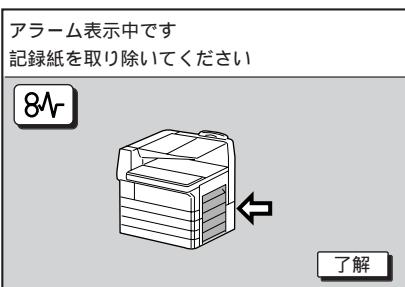


## 2 サイドカバーを開ける。

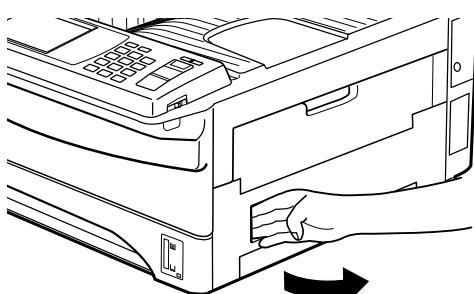


サイドカバーを開ける。

## 3 記録紙をゆっくり引き出す。

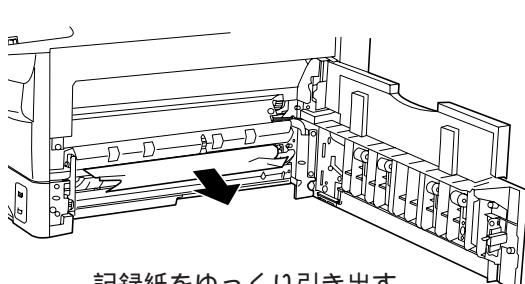


## 本体内部のとき


## 1 このような表示が出たとき

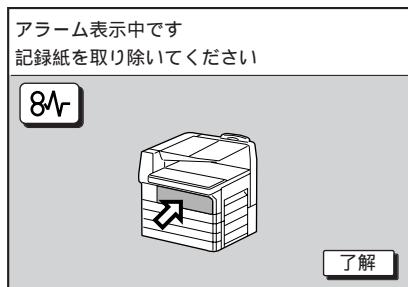


## 2 フロントカバーを開ける。

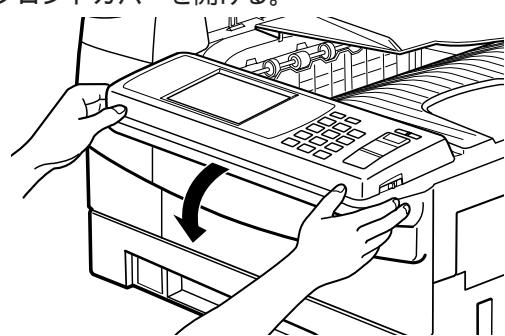

## 3 レバー(M3)を倒す。

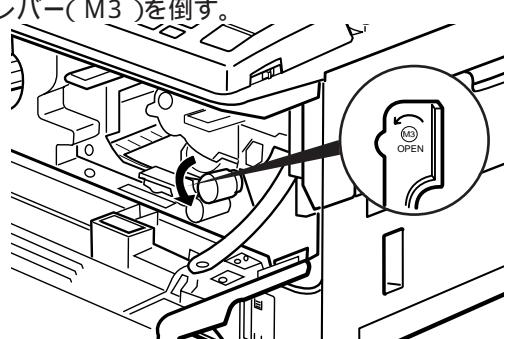

## 4 サイドカバーを閉める。

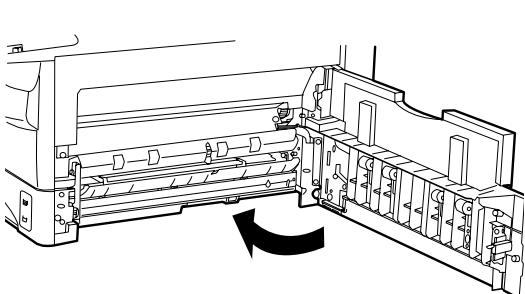

サイドカバーを閉める。

4

⚠ 警告



定着部周辺は高温となっています。  
火傷の原因となりますので記録紙以外には手を触れないでください。

ノブ( M4 )を回して、記録紙を取り除く。




記録紙に手が届かないとき

ドラムカートリッジを引き出し、記録紙を取り除く。

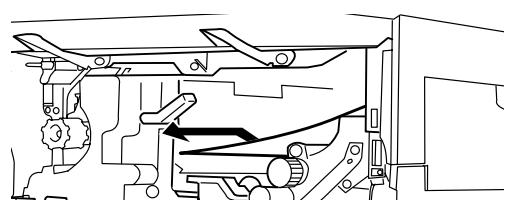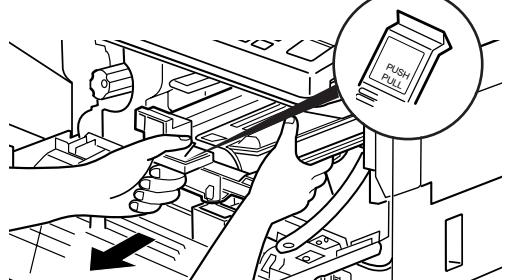


記録紙を取り除いたら、ドラムカートリッジをセットする。

\* カチッときがするまで押し込むこと。

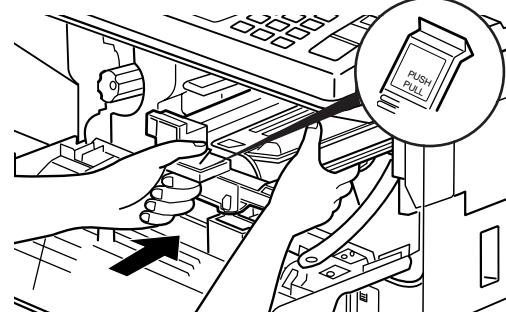

5


ノブ( M1 )を回して記録紙を取り除く。

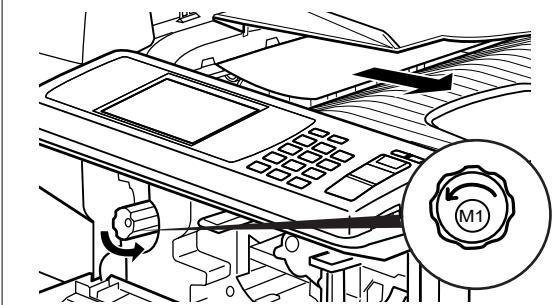

\* M1を回しても、記録紙が取り出せないときは、「M1を回しても、記録紙が取り出せないとき」の手順に進んでください。


6

レバー( M3 )をもとの位置に戻す。

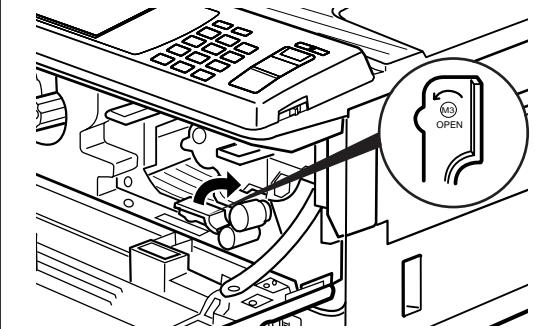

7


フロントカバーを閉める。

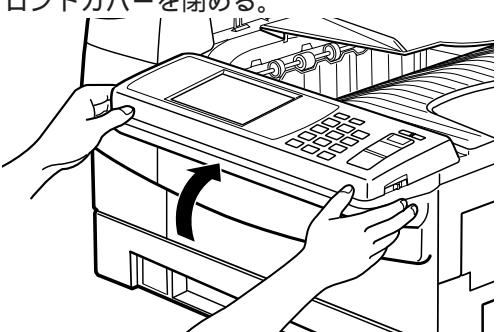

## M1を回しても、記録紙が取り出せないとき


## 記録紙後端が定着器から出ている場合

1 レバー(M2)を解除して、記録紙を取り除く。

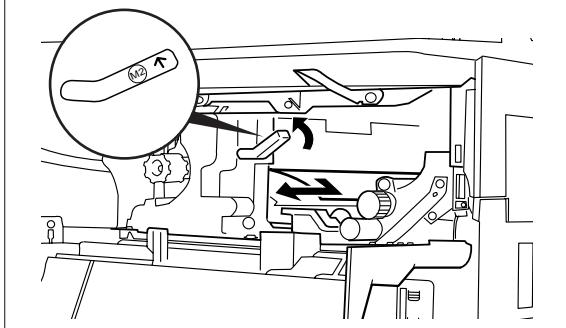


\* 記録紙に手が届かないときは、ドラムカートリッジを引き出し、記録紙を取り除いてください。記録紙を取り除いたら、ドラムカートリッジをもとの位置にセットしてください。カチッときがするまでしっかりと押し込むこと。

2 レバー(M2)をもとの位置に戻す。

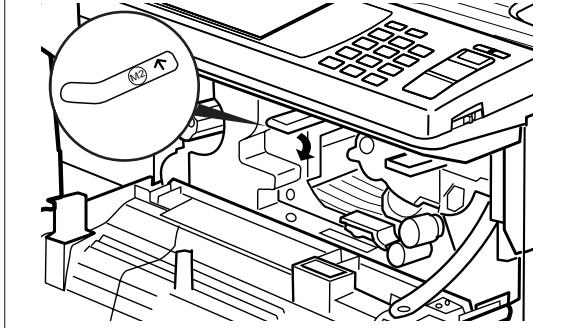


3 レバー(M3)をもとの位置に戻し、フロントカバーを閉める。

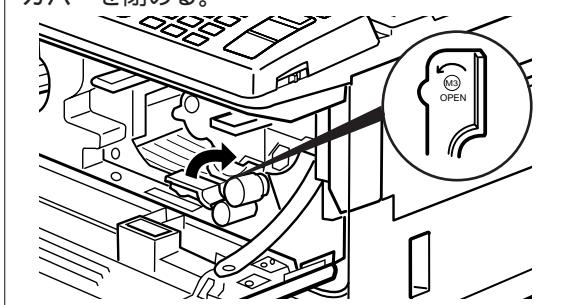


## 記録紙後端が定着器内部に入っていた場合

1 レバー(M2)を解除する。

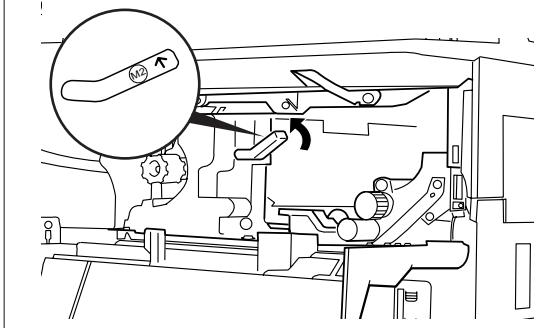

2 原稿セット台、原稿スタッカを起こす。

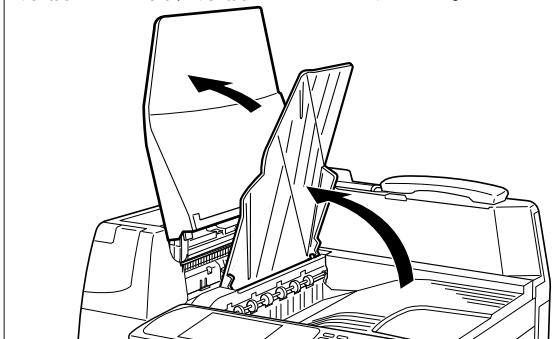

## △注意


排紙部周辺は高温となっています。  
火傷の原因となりますので記録紙以外には手を触れないでください。

3 記録紙スタッカを開き、記録紙を取り除く。




4

記録紙スタッカを戻す。

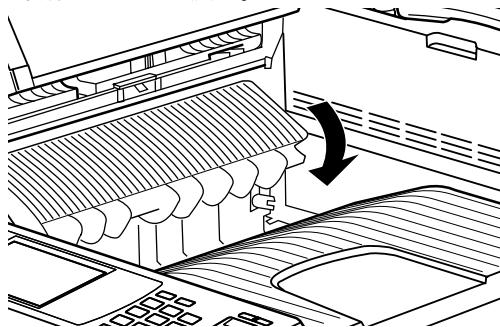


5

原稿セット台、原稿スタッカを戻す。

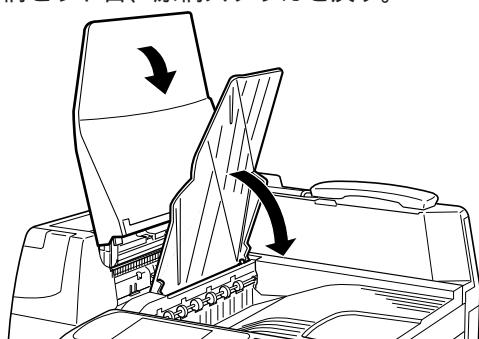


6

レバー( M2 )をもとの位置に戻す。

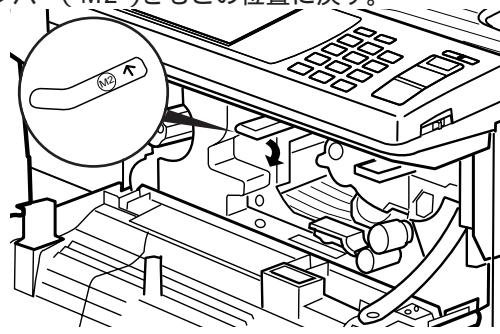

7


レバー( M3 )をもとの位置に戻し、フロントカバーを閉める。

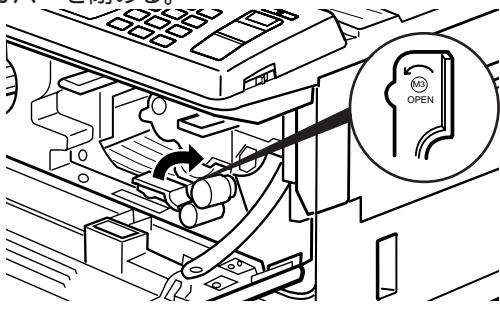


# 操作を中断したいとき

ここでは操作の中止方法について説明します。送信の操作後に番号の間違いに気づいたとき、コピーの部数を間違えたときなど簡単に中断できます。

## ストップ／リセット を押す

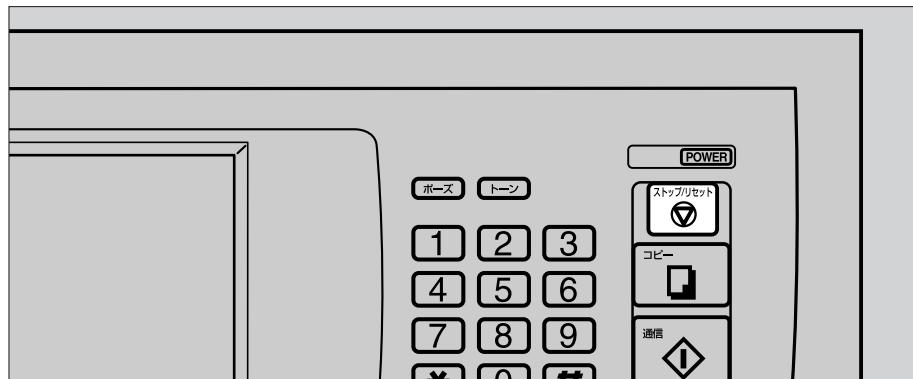

ストップ／リセット を押すと、タッチパネルに動作中の機能が表示されます。中断したい機能のキーを押すと、その機能を中断できます。もう一度ストップ／リセット を押すと中断は行われず、もとの画面に戻ります。

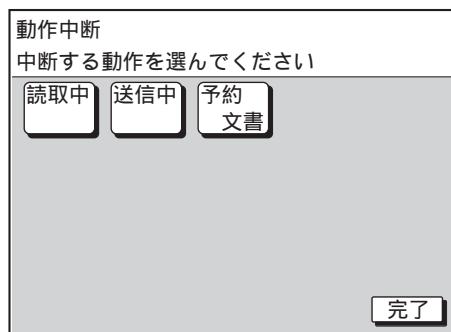

予約、送信中などの場合は、文章の内容が表示されますので、中断したい文書を選んで[ 完了 ]を押してください。

# 故障かなと思ったとき

故障かなと思ったときは、ここで説明している処置を行ってください。処置を行っても直らないときは、保守サービス店に連絡してください。

## 送信がうまくいかないとき

相手先での受信画像が不鮮明なとき

本機でコピーをして画像を確認してください。

コピーの画像が不鮮明なときは、原稿が正しくセットされているか確認してください。または、本機の読み取り部を清掃してください。198ページをご覧ください。

コピーの画像が鮮明なときは、回線状態か相手先ファクシミリに問題があると考えられます。もう一度、送信しなおしてください。

蓄積(送信)済スタンプが薄いとき

スタンプを交換してください。197ページをご覧ください。

## 受信がうまくいかないとき

画像が不鮮明

本機でコピーをして画像を確認してください。

コピーの画像が鮮明なときは、相手先、または回線の異常が考えられますので、相手先に連絡してください。

コピーの画像が不鮮明なときは、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジを確認してください。194ページをご覧ください。

呼出音が鳴り続けて受信できない

待機画面に[自動着信無効]と表示されていないか確認してください。表示されているときは、自動着信に切り替えてください。127ページをご覧ください。

## コピーがうまくできないとき

本機の読み取り部を清掃してください。198ページをご覧ください。

原稿が正しくセットされているか確認してください。

トナーカートリッジ、ドラムカートリッジを確認してください。

## 電話がうまく使えないとき

受話器から何も聞こえない

受話器のコードが本体に接続されているかを確認してください。

回線コードが接続されているかを確認してください。

ダイヤルしても呼出音が聞こえない

D P / P B ( 内部スイッチ、モード 006 ) の指定が誤っていないかを確認してください。177ページをご覧ください。

電源ランプが点灯していることを確認してください。

## 一切の操作ができないとき

## タッチパネルが暗くなっている

電源ランプが点灯していることを確認してください。点灯していなかったら、電源スイッチを入れてください。

電源ランプが点灯しているときは、操作パネルのいずれかのボタンを押してください(パネル消灯になっている場合があります)。

## その他

電源スイッチ、電源プラグを確認してください。

電源スイッチを一度「OFF」にして、2~3秒後に再び「ON」にしてください(装置内部の温度上昇、雷等の大きな雑音により、保護回路が働いている場合があります)。

# 停電があったとき

ここでは停電があったときの対処について説明します。

## メモリ内の文書は、約2時間保存される

メモリに蓄積されている送信および受信情報は、停電があっても約2時間は保存されています（停電前約15時間、装置の電源がONになっていた場合）。約2時間を過ぎると蓄積情報はすべて消失することがあります。この場合、再び電源が入るとメモリクリアレポートが出力され、これにより消失した原稿の文書番号や相手先が確認できます。

## 登録内容は保存される

ワンタッチキーなどに登録した内容は、停電時間に関係なく保存されています。再度登録しなおす必要はありません。

## 電話はかけられない

停電あるいは電源が切れている場合は、電話をかけることはできません。

一般加入電話回線のときは電話を受けることはできます。

停電対応できる電話機を外付け電話機として接続されている場合は、外付け電話機をご使用できます。