

# 節電に関する設定をする

## (パワーセーブ)

長時間、通信やコピーをしないときなどに自動的にプリンタ部の予熱を中止したり、タッチパネルを消灯したりして、消費電力を節約することができます。

### 操作の前に


- 部門にログイン（部門で使用）しているときに、オートリセットしたり、ローパワーやスリープ状態になったり、LCDバックライトオフになったときは、部門は自動的にログアウト（解除）されます。部門管理モードについては、簡単操作ガイドを参照してください。

### パワーセーブについて

- オートリセット  
登録・設定や宛先指定の操作の途中で何も操作しないでいると待機画面（最初の画面）に戻ります。このときの待機画面に戻るまでの時間を設定します。お買い上げいただいたときは、「1分」に設定されています。
- ローパワー設定  
一定時間何も操作や動作をしないでいると、節電状態になります。このときの節電状態になるまでの時間を設定します。お買い上げいただいたときは、「10分」に設定されています。
- スリープ設定  
一定時間何も操作や動作をしないでいると、省エネモード（スリープ）になります。このときの省エネモードになるまでの時間を設定します。お買い上げいただいたときは、「20分」に設定されています。ローパワーより節電できますが、プリントを開始するまでの時間は、ローパワーよりも長くなります。  
操作パネルのキーを押すか原稿をセットすると、「しばらくお待ちください。」と表示されたあと、スリープが解除されます。
- LCDバックライトオフ  
一定時間何も操作や動作をしないでいると、自動的にタッチパネルを消灯します。このときの自動的にタッチパネルを消灯するまでの時間を設定します。お買い上げいただいたときは、「1分」に設定されています。タッチパネルだけが消灯しているときは、タッチパネルやダイヤルボタンに触れると、明るくなります。
- パワーセーブ移行設定  
節電状態または省エネモードのとき、PCプリントやファクス受信等により自動的に装置が動作した後、すぐに節電状態または省エネモードに移行するか（即時）、ローパワー設定またはスリープ設定で設定した時間を経過した後に節電状態または省エネモードに移行するか（通常）を設定します。お買い上げいただいたときは、「即時」に設定されています。


## パワーセーブを設定する

### 1 管理者保守メニュー画面で「環境設定」を押す。

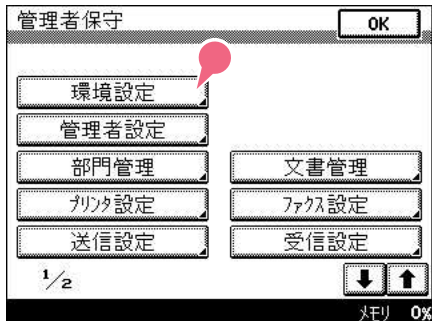

参照 「管理者保守メニューの出しかた」 6-19 ページ

### 2 「パワーセーブ設定」を押す。

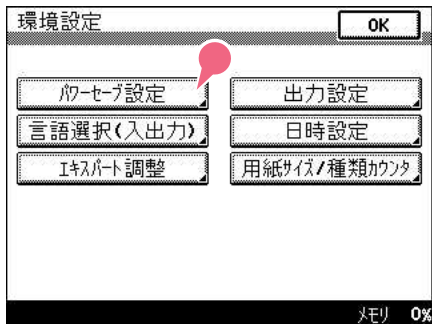


### 3 パワーセーブに関する設定をする。

#### 3-1 オートリセットの設定

##### 1. 「オートリセット」を押す。



##### 2. ダイヤルボタンで数字を入力し、[OK] を押す。

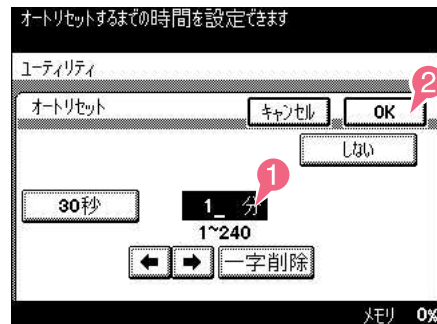

補足


- 指定のしかた  
1～240分に設定するときは、ダイヤルボタンで数字を入力します。  
[30秒]を押すと、30秒に設定されます。
- オートリセットを設定しないときは  
[しない]を押します。
- 入力しなおすときは  
[←] [→] でカーソルを移動して入力しなおすか、〈C〉を押して入力しなおしてください。  
[一字削除]を押すと、カーソル上の文字が削除されます。  
[キャンセル]を押すと登録する前の状態に戻ります。

#### 3-2 ローパワーの設定

##### 1. 「ローパワー設定」を押す。



2. ダイヤルボタンで数字を入力し、[OK] を押す。

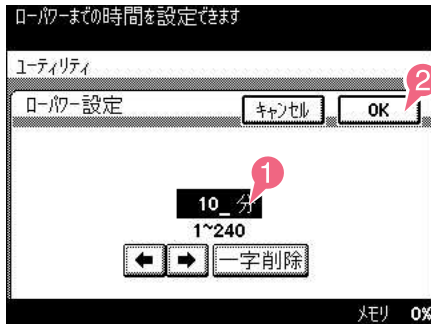


- 補足**
- ローパワー時間の設定  
1～240分の範囲で設定できます。
  - 入力しなおすときは  
[←] [→] でカーソルを移動して入力しなおすか、〈C〉を押して入力しなおしてください。  
[一字削除] を押すと、カーソル上の文字が削除されます。  
[キャンセル] を押すと登録する前の状態に戻ります。

### 3-3 スリープの設定

1. [スリープ設定] を押す。



2. ダイヤルボタンで数字を入力し、[OK] を押す。

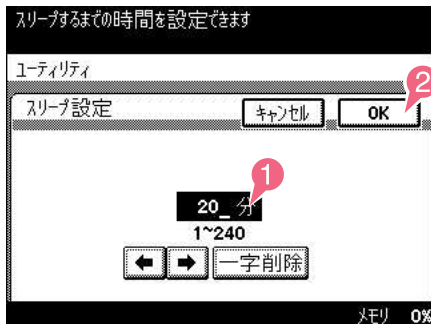

- 補足**
- スリープ時間の設定  
1～240分の範囲で設定できます。
  - 入力しなおすときは  
[←] [→] でカーソルを移動して入力しなおすか、〈C〉を押して入力しなおしてください。  
[一字削除] を押すと、カーソル上の文字が削除されます。  
[キャンセル] を押すと登録する前の状態に戻ります。

### 3-4 LCDバックライトオフの設定

1. [LCDバックライトオフ] を押す。



2. ダイヤルボタンで数字を入力し、[OK] を押す。




- 補足**
- LCDバックライトオフの設定  
1～240分の範囲で設定できます。
  - 入力しなおすときは  
[←] [→] でカーソルを移動して入力しなおすか、〈C〉を押して入力しなおしてください。  
[一字削除] を押すと、カーソル上の文字が削除されます。  
[キャンセル] を押すと登録する前の状態に戻ります。

### 3-5 パワーセーブ移行の設定

1. [パワーセーブ移行設定] を押す。



2. [通常] または [即時] を選択し、[OK] を押す。

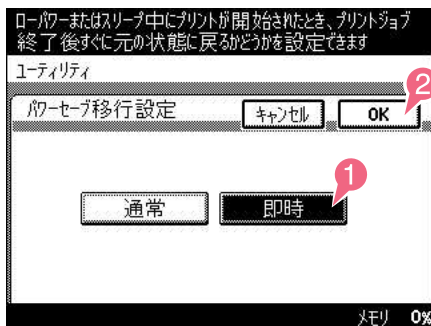

- 補足** 指定のしかた
- [通常] を押すと、ローパワー設定またはスリープ設定で設定した時間を経過した後に節電状態に移行します。
- [即時] を押すと、装置の動作終了後すぐに節電状態に移行します。

4 手順3と同じ画面に戻ったら、設定内容を確認する。よければ [OK] を押す。

- 補足** 修正するときは
- 修正する項目のキーを押して、設定しなおしてください。

5 待機画面（最初の画面）に戻るまで [OK] を押す。