NEC

MultiImpact 750 シリーズ

ラインプリンタ

ソフトウェアマニュアル

MultiImpact 750/850A
MultiImpact 750/560
MultiImpact 750/210A

853-810903-102-A
第6版

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については4項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェア）は、日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

商標について

NEC、NECロゴ、MultiImpactは日本電気株式会社の登録商標です。
PrinterSignalStationはNECソリューションイノベータ株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

Windows VistaはMicrosoft Windows Vista Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows Vista Enterprise operating system、Microsoft Windows Vista Business operating system、Microsoft Windows Vista Home Premium operating system、Microsoft Windows Vista Home Basic operating systemの略です。
Windows 7 はMicrosoft Windows 7 Ultimate operating systemおよびMicrosoft Windows 7 Enterprise operating system、Microsoft Windows 7 Professional operating system、Microsoft Windows 7 Home Premium operating system、Microsoft Windows 7 Starter operating systemの略です。
Windows 8 はMicrosoft Windows 8 operating system、Microsoft Windows 8 Pro operating systemおよびMicrosoft Windows 8 Enterprise operating systemの略です。
Windows 8.1はMicrosoft Windows 8.1 operating system、Microsoft Windows 8.1 Pro operating system、およびMicrosoft Windows 8.1 Enterprise operating systemの略です。
Windows 10 はMicrosoft Windows 10 Home operating system、Microsoft Windows 10 Pro operating system、およびMicrosoft Windows 10 Enterprise operating systemの略です。
Windows Server 2008は、Microsoft Windows Server 2008 operating system, StandardおよびMicrosoft Windows Server 2008 operating system, Enterprise、Microsoft Windows Server 2008 R2 operating system, Standard、Microsoft Windows Server 2008 R2 operating system, Enterpriseの略です。
Windows Server 2012は、Microsoft Windows Server 2012 operating system, StandardおよびMicrosoft Windows Server 2012 operating system, Essentials、Microsoft Windows Server 2012 R2 operating system, Standard 、Microsoft Windows Server 2012 R2 operating system, Essentialsの略です。

© NEC Corporation, NEC Embedded Products, Ltd. 2007-2017
日本電気株式会社、NECエンベデッドプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

はじめに

このたびはNECのプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは「Microsoft Windows Vista」、「Microsoft Windows 7」、「Microsoft Windows 8」、「Microsoft Windows 8.1」、「Microsoft Windows 10」、「Microsoft Windows Server 2008」、「Microsoft Windows Server 2008 R2」、「Microsoft Windows Server 2012」、「Microsoft Windows Server 2012 R2」にNEC MultiImpactシリーズのプリンターソフトウェアをインストールする方法を説明しています。

本マニュアルは下記のMultiImpactシリーズを対象としています。

- MultiImpact 750/850A
- MultiImpact 750/560
- MultiImpact 750/210A

プリンタソフトウェアの使用方法については、プリンタソフトウェアCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルをご覧ください。

マニュアルの構成

本マニュアルは各オペレーティングシステムへのプリンターソフトウェアのインストールなどに関する説明を以下のプリンターソフトウェアの項目に分けて説明しています。

プリンタードライバー（→6ページ）

プリンターへの印刷制御を行うソフトウェアです。プリンタードライバーのインストール方法ならびに削除（アンインストール）の方法について説明しています。

リモートパネル（→37ページ）

リモートパネルを使うと、プリンターの各種設定をコンピューターの画面上で行うことができます。

ここでは、特長とインストール方法ならびに削除（アンインストール）の方法について説明しています。

PrinterSignalStation（→43ページ）

PrinterSignalStationを使うと、プリンターの状態や処理の状況をネットワーク上のコンピュータから監視・確認することができます。

ここでは、特長とインストール方法ならびに削除（アンインストール）の方法について説明しています。

プリンターソフトウェアの動作環境について

本マニュアルで説明するオペレーティングシステムは次のとおりです。
新しいOSに対応したソフトウェアがWebにて公開されている場合がありますので、最新情報はNECコーポレートサイト（http://jpn.nec.com）をご確認ください。

- Microsoft Windows Vista 日本語版
- Microsoft Windows 7 日本語版
- Microsoft Windows 8 日本語版
- Microsoft Windows 8.1 日本語版
- Microsoft Windows 10 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 日本語版
- Microsoft Windows Server 2008 R2 日本語版
- Microsoft Windows Server 2012 日本語版
- Microsoft Windows Server 2012 R2 日本語版

インストール／アンインストール時の注意事項

- インストールを始める前に、MultiImpactに添付のプリンターソフトウェアCD-ROMを用意してください。
- プリンタードライバーは印刷中にアンインストールを行うことはできません。印刷が終了してからアンインストールを行ってください。
- 操作中に［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、表示されたメッセージに従って管理者のパスワードの入力または［許可］（または［続行］）の操作をして先に進んでください。

コンピューターの管理者の場合の表示例

標準ユーザーの場合の表示例

本文中で使用の記号の意味

このマニュアルでは、本文中で次の2種類の記号を使用しています。それぞれの記号は次のように定義されています。

記号	内容
重要	この注意事項および指示を守らないと、プリンターを含むコンピューターシステムに影響を与える障害が発生するおそれがあることを示しています。
チェック	この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しない可能性があることを示しています。

プリンタードライバー

MultiImpactをご使用になるためにはコンピューターにプリンタードライバーを組み込む作業が必要です。この作業を「インストール」と呼びます。
プリンターソフトウェアのインストールには、次の2種類の方法があります。

- インストーラによるインストール（→本ページ）
- プラグ・アンド・プレイによるインストール（→20ページ）

MultiImpact 750シリーズは、各Windowsに対し、同じ機種名で2種類のプリンタードライバーが用意されています。それぞれ以下の特徴がありますので、運用に合わせてお選びください。

・NEC MultiImpact 750/850A(168)、NEC MultiImpact 750/560(168)、NEC MultiImpact 750/210A(168) ドライバ

このプリンタードライバーは縦方向解像度を6.6 dot/mm(168dpi)で印刷するためのドライバです。本ドライバを使用すると、プリンタ装置でドット補正を行わないため、イメージデータ（図形パターンなど）、TrueTypeフォントや他のスケーラブルフォント（FA明朝など）が美しく印刷されますが、PC-PR101、201、700シリーズの印刷結果と比較して改行幅が異なる場合があります。また、アプリケーションプログラムによってはプリンタフォントおよびTrueTypeフォント以外のフォント（FA明朝など）を使用するとPC-PR101、201、700シリーズと比較して1行以内に収まる文字数が少なくなる場合があります。PC-PR101、201、700シリーズの印刷結果との互換性を重視しない用途では、本ドライバをご使用ください。

・NEC MultiImpact 750/850A(160)、NEC MultiImpact 750/560(160)、NEC MultiImpact 750/210A(160) ドライバ

このプリンタードライバーは縦方向解像度を6.3 dot/mm(160dpi)で印刷するためのドライバです。本ドライバを使用すると、PC-PR101、201、700シリーズとほぼ同様の印刷結果が得られますが、プリンタ装置内でドット補正が行われ、プリンタ内蔵フォント以外では文字の一部が太くなったり、イメージデータ（図形パターンなど）の一部が2度打ちされて線が入る場合があります。PC-PR101、201、700シリーズの印刷結果との互換性を重視する用途でのみ、本ドライバの使用を検討してください。

インストーラによるインストール（Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2の場合）

ここではWindows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2用プリンタードライバーのインストールの手順をMultiImpact 750/560の場合を例にあげて説明します。
「MultiImpact 750/560」をお使いの機種に読み替えてください（各オペレーティングシステムでのインストールの手順はほぼ同じです）。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。

チェック

MultiImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMは、CD-ROMをドライブにセットするだけで自動的にメニュープログラムを起動させる機能を持っています。自動的にメニュープログラムが起動しない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるMISETUP.EXEを実行してください。

ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになる場合も、共有プリンターのプリンタードライバーをインストールする前に次の手順でMultiImpactプリンタードライバーをインストールしてください。

インストール手順

❶ コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。

重要

コンピューターとプリンターをこの時点ではまだ接続しないでください。接続はここで説明するインストール手順を完了した後に行います。

❷ プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

［自動再生］ダイアログボックスが起動します。

❸ ［MISETUP.EXEの実行］をクリックする。

［MultiImpactシリーズ　プリンタソフトウェア］ダイアログボックスが起動します。

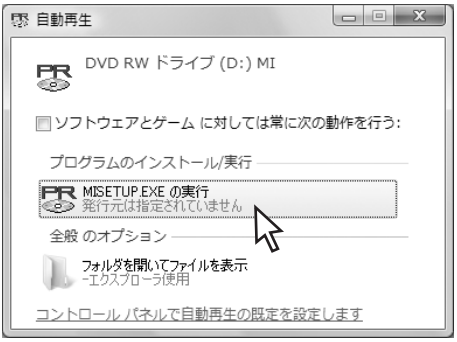

❹ **［MultiImpact 750/560］を選択し、［次へ］をクリックする。**

インストールする機種を選択してください。

❺ **［プリンタソフトウェア］ボタンをクリックする。**

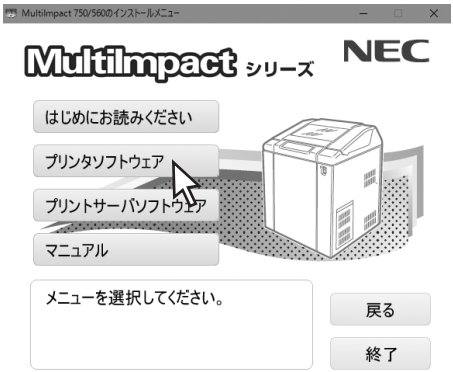

❻ **［プリンタドライバ］ボタンをクリックする。**

❼ プリンターの接続先を設定する。

- **パラレルインタフェース、有線LANのネットワークを使用している場合**

  ［ローカルプリンタを追加します］をクリックする。
  →手順9へ（9ページ）

- **ネットワーク上の共有プリンターを使用する場合**

  ［ネットワーク プリンタ、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します］をクリックする。
  →手順8へ

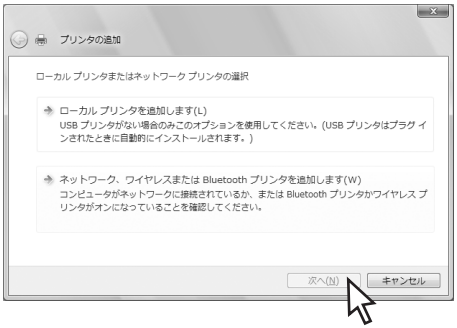

❽ 検索されたプリンターの一覧から目的のプリンターを選択する。

- **目的のプリンターが表示された場合**

  一覧から目的のプリンターアイコンを選び、［次へ］をクリックする。
  →手順16へ（12ページ）

- **目的のプリンターが表示されなかった場合**

  ［探しているプリンタはこの一覧にはありません］をクリックする。
  → 以降はOSの取扱説明書を参照してプリンターの接続先を設定した後、手順10へ（10ページ）

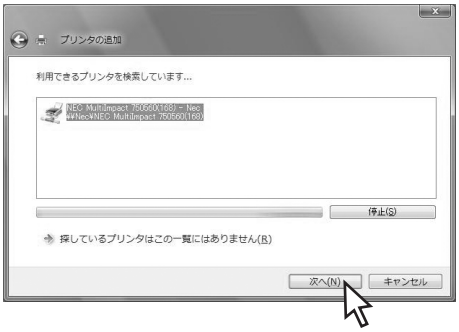

❾ 使用するプリンターポートを選択し、［次へ］をクリックする。

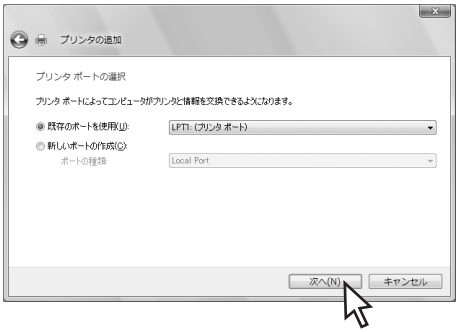

⑩［ディスク使用］をクリックする。

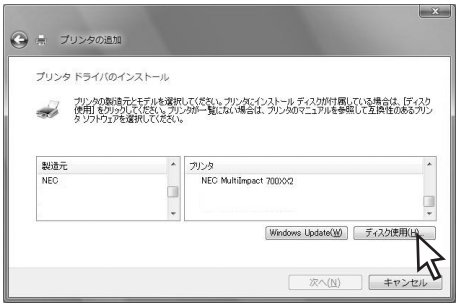

⑪［製造元のファイルのコピー元］を設定する。

［製造元のファイルのコピー元］に、「（プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている）ドライブ名」、コロン（：）、円記号（¥）に続けて次の内容を入力［OK］をクリックします。

MultiImpact 750/850Aをお使いの場合：「MI7585A¥DISK1¥WINXP」

MultiImpact 750/560をお使いの場合：「MI7556¥DISK1¥WINXP」

MultiImpact 750/210Aをお使いの場合：「MI7521A¥DISK1¥WINXP」

⑫［NEC MultiImpact 750/560(168)］を選択し、［次へ］をクリックする。

お使いのコンピューターで一度このプリンターのインストールを済ませている場合はドライバーファイルの置き換えを確認する画面が表示されます。インストール済みのドライバーを使用するか、新たにインストールし直す（置き換える）か選択してください（32ページの手順でプリンタードライバーを削除した場合を除く）。

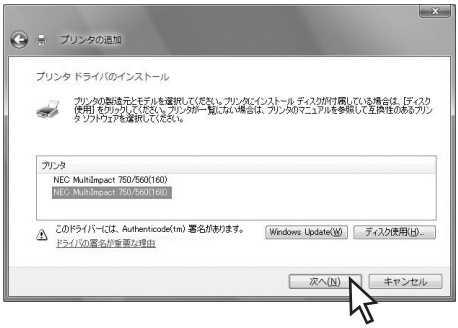

チェック

MultiImpact 750シリーズは、同じ機種名で2種類のプリンタードライバーが用意されています。いずれかを選択してください（プリンタードライバーの差分については6ページを参照してください。ここでは例として、［NEC MultiImpact 750/560(168)］を選択します。

⓭ 必要に応じてプリンターに任意の名前を付け、［次へ］をクリックする。

お使いのMultiImpactを簡単に識別できる名前を付けてください（例：NEC MultiImpact 750/560(168)）。

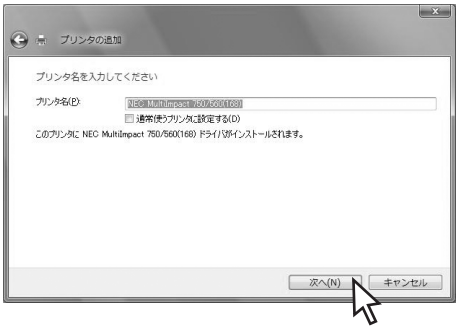

チェック

- 同じプリンター名を複数台接続する場合は、各プリンターを識別できるように設定してください。また、プリンター名は重複しないようにしてください。
- 以前に他のプリンタードライバーをインストールしている場合は、通常使うプリンターとして使用するかしないかを選択してください。

⓮［このドライバソフトウェアをインストールします］をクリックする。

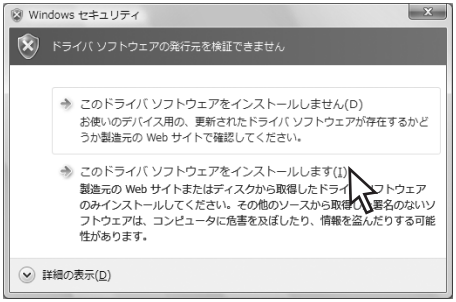

⓯ ネットワーク上でMultiImpactを他のユーザーと共有するかを選択し、［次へ］をクリックする。

ネットワークに接続していない場合は表示されません。

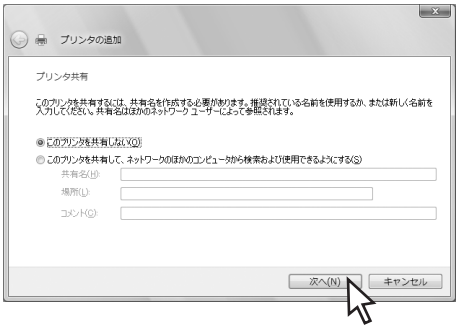

⑯［完了］をクリックする。

完了する前に［テストページの印刷］をクリックするとテストページが印刷されます。

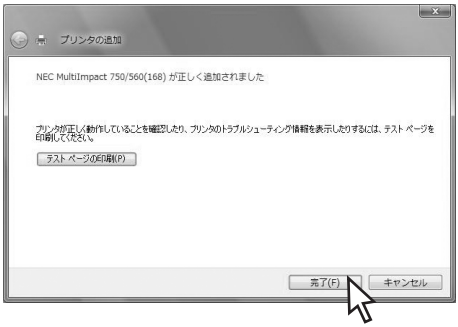

チェック

テストページを印刷する前にプリンターを接続し、プリンターに用紙をセットしておいてください。

⑰［コントロールパネル］の［ハードウェアとサウンド］にある［プリンタ］クリックして表示される一覧にインストールされたプリンターのアイコンが表示されたことを確認する。

これでインストールは完了です。プリンタードライバーに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

チェック

PrinterSignalStationを使用する場合は、22ページの「チェック」の内容を確認してください。

インストーラによるインストール（Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の場合）

ここではWindows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2用プリンタードライバーのインストールの手順をMultiImpact 750/560の場合を例にあげて説明します。
「MultiImpact 750/560」をお使いの機種に読み替えてください（各オペレーティングシステムでのインストールの手順はほぼ同じです）。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。

チェック

MultiImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMは、CD-ROMをドライブにセットするだけで自動的にメニュープログラムを起動させる機能を持っています。自動的にメニュープログラムが起動しない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるMISETUP.EXEを実行してください。

ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになる場合も、共有プリンターのプリンタードライバーをインストールする前に次の手順でMultiImpactプリンタードライバーをインストールしてください。

インストール手順

❶コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。

重要

コンピューターとプリンターをこの時点ではまだ接続しないでください。接続はここで説明するインストール手順を完了した後に行います。

❷ プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

［自動再生］ダイアログボックスが起動します。

❸ **［MISETUP.EXEの実行］をクリックする。**

［MultiImpactシリーズ　プリンタソフトウェア］ダイアログボックスが起動します。

❹ **［MultiImpact 750/560］を選択し、［次へ］をクリックする。**

インストールする機種を選択してください。

❺ **［プリンタソフトウェア］ボタンをクリックする。**

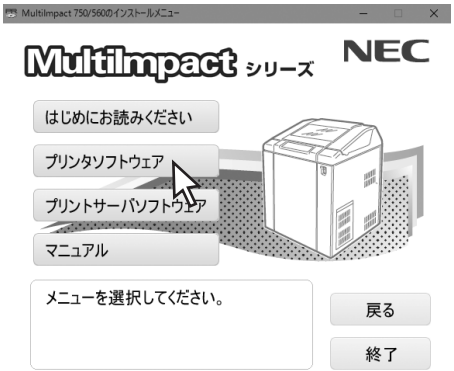

❻ **［プリンタドライバ］ボタンをクリックする。**

❼ **プリンターの種類を選択する。**

- **MultiImpactとコンピューターが直接つながっている場合**

  ［探しているプリンターはこの一覧にはありません］をクリックする。
  →手順8へ（15ページ）

- **ネットワーク上の共有プリンターを使用する場合**

  検索された一覧に表示されているプリンターを選択し、［次へ］をクリックする。
  →手順13へ（18ページ）

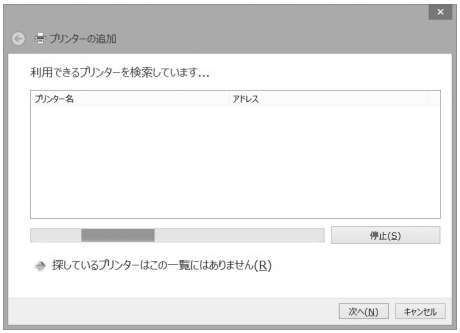

❽ **［ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動で追加する］を選択し、［次へ］をクリックする。**

❾ 使用するプリンターポートを選択し、［次へ］をクリックする。

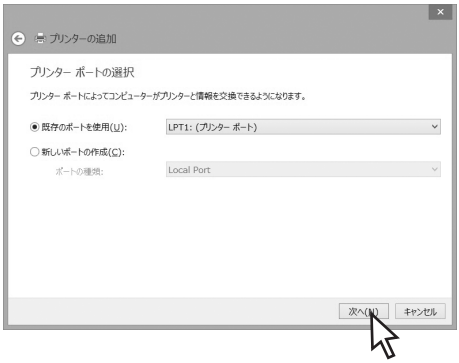

❿［ディスク使用］をクリックする。

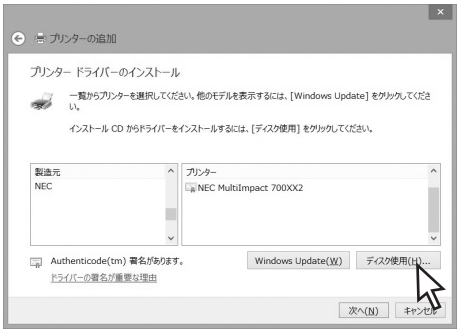

⓫ ［製造元のファイルのコピー元］を設定する。

［製造元のファイルのコピー元］に、「（プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている）ドライブ名」、コロン（：）、円記号（¥）に続けて次の内容を入力［OK］をクリックします。

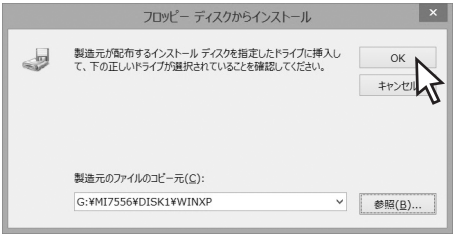

MultiImpact 750/850Aをお使いの場合：「MI7585A¥DISK1¥WINXP」
MultiImpact 750/560をお使いの場合：「MI7556¥DISK1¥WINXP」
MultiImpact 750/210Aをお使いの場合：「MI7521A¥DISK1¥WINXP」

⓬ ［NEC MultiImpact 750/560(168)］を選択し、［次へ］をクリックする。

お使いのコンピューターで一度このプリンターのインストールを済ませている場合はドライバーファイルの置き換えを確認する画面が表示されます。インストール済みのドライバーを使用するか、新たにインストールし直す（置き換える）か選択してください（35ページの手順でプリンタードライバーを削除した場合を除く）。

チェック

MultiImpact 750シリーズは、同じ機種名で2種類のプリンタードライバーが用意されています。いずれかを選択してください（プリンタードライバーの差分については6ページを参照してください。ここでは例として、［NEC MultiImpact 750/560(168)］を選択します。

⓭ **必要に応じてプリンターに任意の名前を付け、［次へ］をクリックする。**

お使いのMultiImpactを簡単に識別できる名前を付けてください（例：NEC MultiImpact 750/560(168)）。

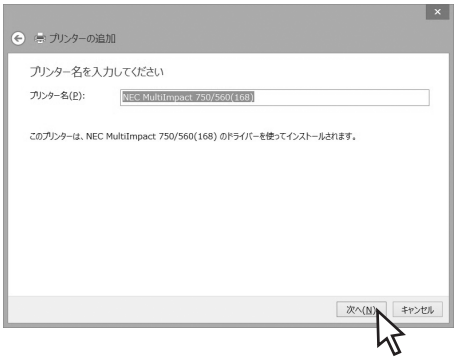

チェック

- 同じプリンター名を複数台接続する場合は、各プリンターを識別できるように設定してください。また、プリンター名は重複しないようにしてください。
- 以前に他のプリンタードライバーをインストールしている場合は、通常使うプリンターとして使用するかしないかを選択してください。

⓮ **「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、［インストール］をクリックする。**

⓯ **ネットワーク上でMultiImpactを他のユーザーと共有するかを選択し、［次へ］をクリックする。**

ネットワークに接続していない場合は表示されません。

⑯［完了］をクリックする。

完了する前に［テストページの印刷］をクリックするとテストページが印刷されます。

チェック

テストページを印刷する前にプリンターを接続し、プリンターに用紙をセットしておいてください。

⑰［コントロールパネル］の［ハードウェアとサウンド］にある［プリンタ］クリックして表示される一覧にインストールされたプリンターのアイコンが表示されたことを確認する。

これでインストールは完了です。プリンタードライバーに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

チェック

PrinterSignalStationを使用する場合は、22ページの「チェック」の内容を確認してください。

プラグ・アンド・プレイによるインストール（Windows Vista、Windows Server 2008の場合）

Windows Vista、Windows Server 2008の「プラグ・アンド・プレイ」機能を利用したプリンタードライバーのインストール方法について説明します。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては、各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。

チェック

PrinterSignalStationをご使用になる場合は、前述の「インストーラによるインストール （Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2の場合）」（6ページ）を行ってください。

インストール手順

❶ コンピューターとMultiImpactがプリンターケーブルで正しく接続されていることを確認する。

❷ プリンターの電源スイッチをONにする。

❸ コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。

コンピューターにプリンタードライバーが収録されている機種は自動的にインストールが完了します。また、PrinterSignalStationを使用する場合は22ページの「チェック」に示す確認と設定をしてください。

［新しいハードウェアが見つかりました］ダイアログボックスが表示された場合は、次の手順でインストールを続行してください。

❹ ［ドライバソフトウェアを検索してインストールします］をクリックする。

チェック

このダイアログボックスが表示されない場合は、前述の「インストーラによるインストール （Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2の場合）」（6ページ）を行ってください。

❺ 画面が表示されたら、プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

❻ 一覧から「場所」が「機種名¥disk1¥winxp¥」フォルダのプリンタードライバーを選択する。

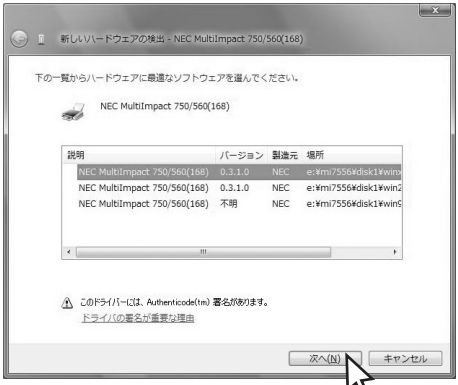

❼ [このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックする。

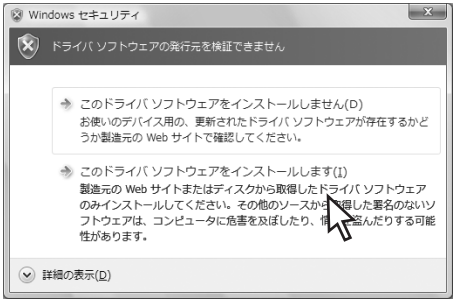

❽ **［閉じる］をクリックする。**

これでインストールは完了です。プリンタードライバーに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

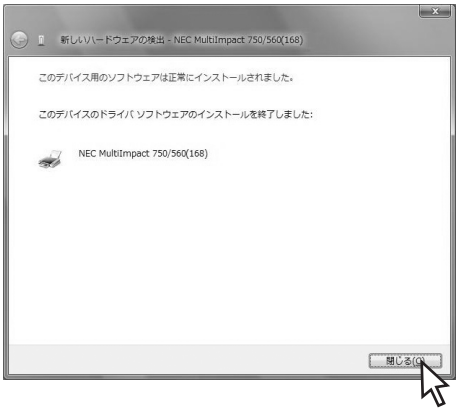

チェック

PrinterSignalStationを使用する場合は、22ページの「チェック」の内容を確認してください。

チェック

PrinterSignalStationを使用する場合は、プリンタードライバーのプロパティの[ポート]シートにある[双方向サポートを有効にする]にチェックが付いていることを確認してください。
[双方向サポートを有効にする]がグレーアウトされ、チェックを付けることができない場合は次の手順を行ってください。

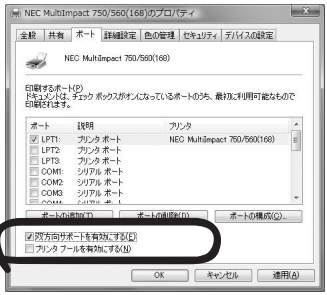

❶ **［プリンタ］フォルダを開く。**

❷ **［ファイル］-［管理者として実行］-［サーバーのプロパティ ］を開く。**

❸ **[ドライバ]タブで対象のプリンタードライバーを選択し、[追加]をクリックする。**

プリンタードライバーの追加ウィザードが起動します。

❹ **[次へ] をクリックする。**

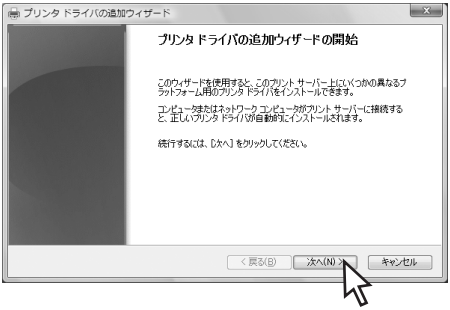

❺ **プロセッサにチェックが付いていることを確認し、[次へ] をクリックする。**

32ビット版Windowsの場合：x86

64ビット版Windowsの場合：x64

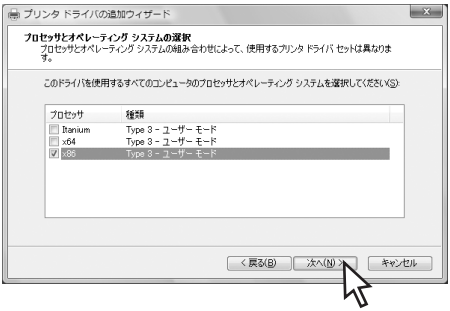

❻ **[ディスク使用]をクリックする。**

❼ **[製造元のファイルのコピー元]を指定する。**

[製造元のファイルのコピー元]に、「(プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている)ドライブ名」、コロン(:)、円記号(¥)に続けて10ページの内容を入力し、[OK]をクリックします。

❽ **プリンタードライバーを選択し、[次へ]をクリックする。**

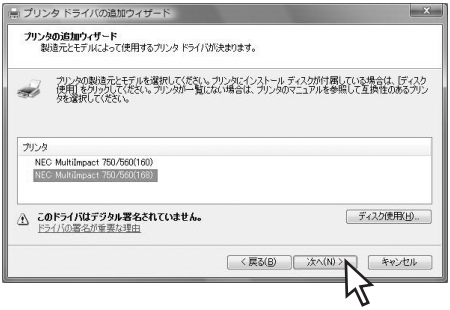

❾ **[完了]をクリックする。**

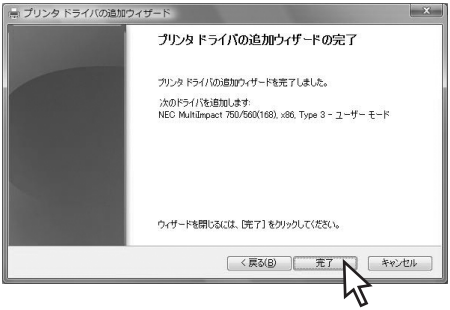

⑩ プリンタードライバーのプロパティの［ポート］シートにある［双方向サポートを有効にする］にチェックを付ける。

プラグ・アンド・プレイによるインストール (Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の場合)

Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の「プラグ・アンド・プレイ」機能を利用した場合のプリンタードライバーのインストール方法について説明します。

インストールする前に

各OSの基本的な操作およびセットアップについては、各OSに添付のマニュアルなどをご覧ください。

インストール手順

❶ コンピューターとMultiImpactがプリンターケーブルで正しく接続されていることを確認する。

❷ プリンターの電源スイッチをONにする。

❸ コンピューターの電源をONにし、コンピューターを起動する。

あらかじめコンピューターにプリンタードライバーがインストールされている場合は、自動的にインストールが完了します。

プリンタードライバーがインストールされていないときは、未指定のデバイスとして登録されます。

❹「コントロールパネル」ー「ハードウェアとサウンド」ー「デバイスとプリンター」をクリックし、「NEC MultiImpact 750/560(168)」を選択する。

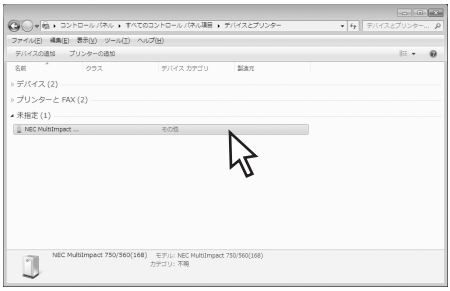

❺ [ファイル]から［プロパティ］をクリックする。
Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の場合は、右クリックメニューから［プロパティ］をクリックする。

❻ ［ハードウェア］タブの［プロパティ］をクリックする。

❼ ［全般］タブの［設定の変更］をクリックする。

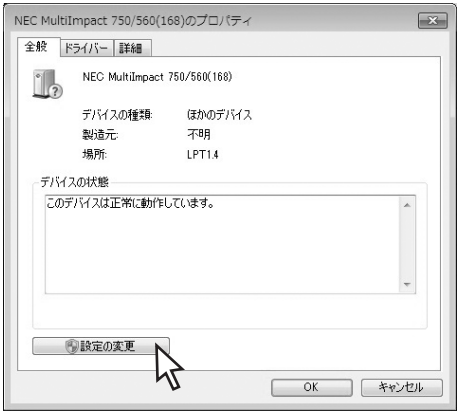

❽ ［ドライバー］タブの[ドライバーの更新]をクリックする。

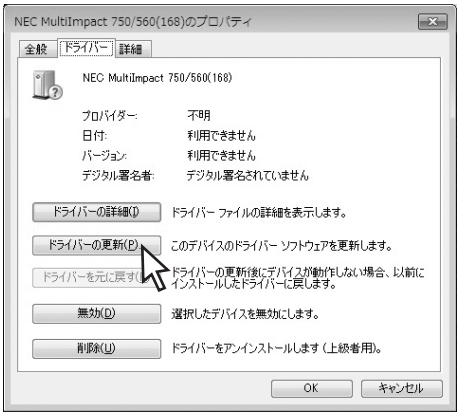

❾ ［コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します］をクリックする。

❿ ［コンピューター上のデバイスドライバー一覧から選択します］をクリックする。

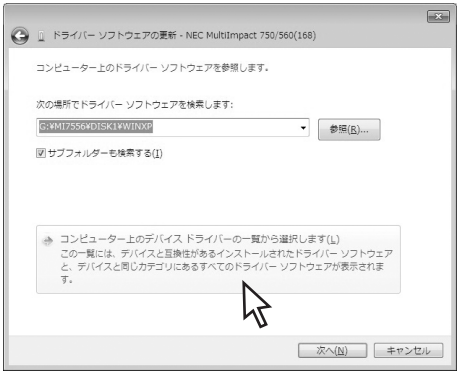

⓫ **デバイスの種類から［プリンター］を選択し、［次へ］をクリックする。**

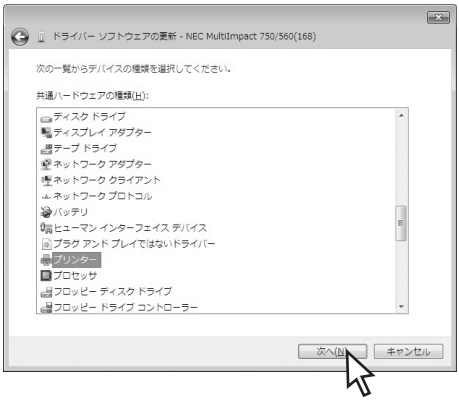

⓬ **［ディスク使用］をクリックする。**

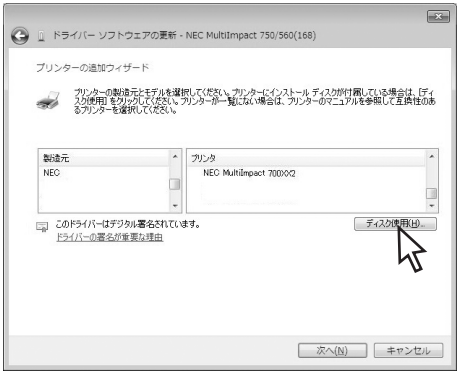

⓭ **［製造元のファイルのコピー元］を指定する。**

［製造元のファイルのコピー元］に、「（プリンタソフトウェアCD-ROMのセットされている）ドライブ名」、コロン（：）、円記号（¥）に続けて10ページの内容を入力し、［OK］をクリックします。

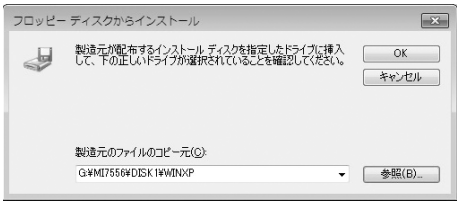

⓮ [NEC MultiImpact 750/560(168)]を選択し、[次へ]をクリックする。「Windows セキュリティ」の画面が表示された場合は、[インストール]をクリックする。

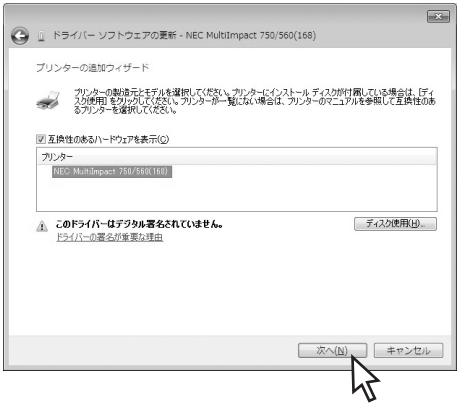

⓯ [閉じる]クリックする。

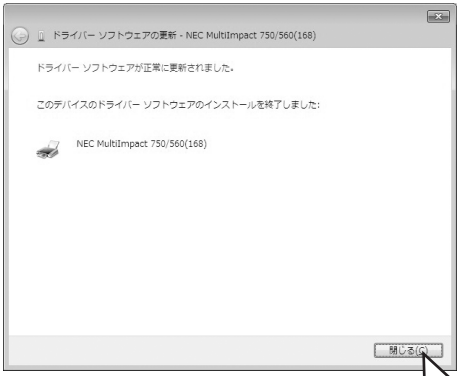

⓰ カテゴリがプリンターになっていることを確認する。

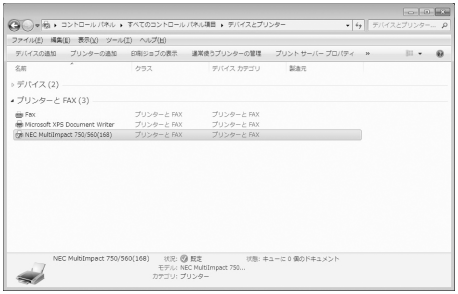

これでインストールは完了です。プリンタードライバーに関する詳細な説明はプリンタソフトウェアCD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。

プリンタードライバーの削除（アンインストール）（Windows Vista、Windows Server 2008の場合）

ここでは、Windows Vista、Windows Server 2008用プリンタードライバーの削除（アンインストール）方法をMultiImpact 750/560(168)の場合を例にあげて説明します。「MultiImpact 750/560(168)」をお使いの機種に読み替えてください（Windows Vistaのその他のエディションでのアンインストールの手順はほぼ同じです）。

❶ コントロールパネルを開く。

［スタート］から［コントロールパネル］をクリックします。

❷ ［プリンタ］フォルダを開く。

コントロールパネル内の［ハードウェアとサウンド］にある［プリンタ］をクリックします。

❸ MultiImpact 750/560(168)プリンターのアイコンをクリックする。

❹ ［ファイル］メニューから［管理者として実行］－［削除］の順にクリックする。

✔チェック

［ファイル］メニューが表示されていない場合は、タスクメニューバーの［整理］－［レイアウト］で［メニューバー］にチェックを入れてください。

❺ ［はい］をクリックする。

MultiImpact 750/560(168)のプリンタードライバーが削除されます。

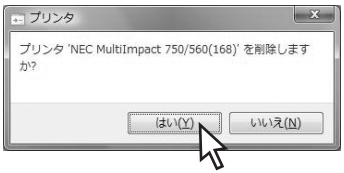

プリンタードライバーのファイルを削除したい場合

Windows Vista、Windows Server 2008では、プリンタードライバーを削除してもプリンタードライバーのファイルは削除されずに残っています。プリンタードライバーや関連するファイルを削除したい場合は、次の手順に従ってください。

❶ **［プリンタ］フォルダを開く。**

前ページの手順1と2を参照してください。

❷ **［ファイル］メニューから［管理者として実行］ー［サーバーのプロパティ］の順にクリックする。**

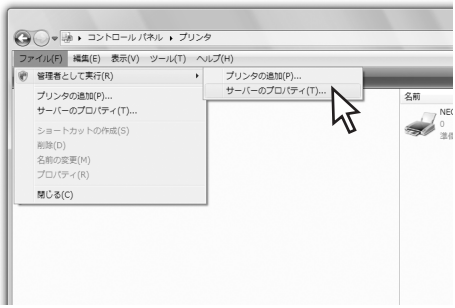

❸ **［ドライバ］タブをクリックする。**

❹ **［インストールされたプリンタドライバ］一覧から［NEC MultiImpact 750/560(168)］をクリックし、［削除］をクリックする。**

❺ **削除する内容を選択して［OK］をクリックする。**

プリンタードライバーのみを削除するか、プリンタードライバーに関連する情報ファイルなど「ドライバパッケージ」を含む一式を削除するかを選択します。

［プリンタドライバのみ削除する］を選んで［OK］をクリックした場合はドライバーを削除して完了します。

［ドライバとドライバパッケージを削除する］を選んだ場合は次へ進んでください。

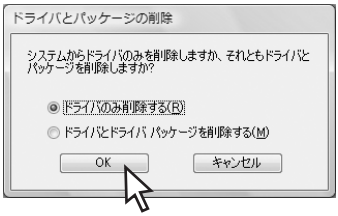

❻ **［はい］をクリックする。**

コンピューター内から削除するプリンタードライバーやドライバーパッケージの収集を開始します。

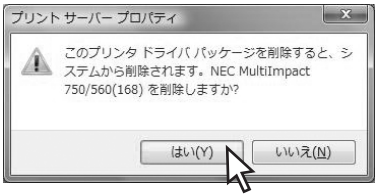

❼ **［削除］をクリックする。**

［インストールされたプリンタドライバ］一覧から［NEC MultiImpact 750/560(168)］が削除されます。

❽ **［OK］をクリックする。**

以上で完了です。

プリンタードライバーの削除（アンインストール）（Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の場合）

ここでは、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2用プリンタードライバーの削除（アンインストール）方法をMultiImpact 750/560の場合を例にあげて説明します。「MultiImpact 750/560」をお使いの機種に読み替えてください。

❶ **削除するプリンタードライバーを選択し、メニューバーから［デバイスの削除］をクリックする。**

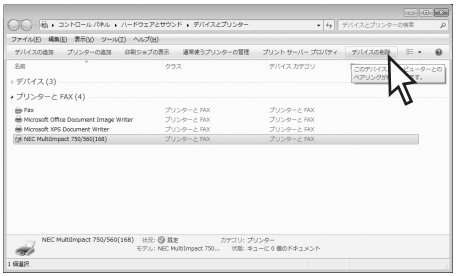

❷ **［はい］をクリックする。**

プリンタードライバーが削除されます。

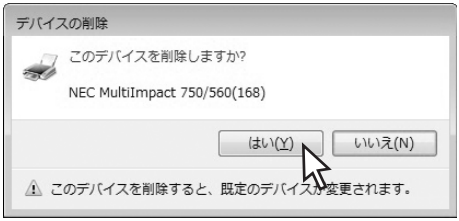

プリンタードライバーのファイルを削除したい場合

プリンタードライバーを削除してもプリンタードライバーのファイルは削除されずに残っています。プリンタードライバーや関連するファイルを削除したい場合は、次の手順に従ってください。

❶ **［プリンターとFAX］または［プリンター］から、一覧にあるいずれかのプリンタドライバーをクリックする。**

❷ **「プリントサーバープロパティ」をクリックする。**

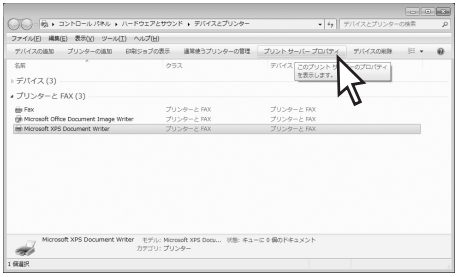

❸ **［ドライバー］タブの［インストールされたプリンタードライバー］一覧から、削除したいプリンタードライバーを選択して、「削除」をクリックする。**

［ドライバー設定の変更］ボタンが表示されている場合は、ボタンを押して管理者権限で実行してください。

❹ **削除する内容を選択して［OK］をクリックする。**

プリンタードライバーのみを削除するか、プリンタードライバーに関連する情報ファイルなど「ドライバーパッケージ」を含む一式を削除するかを選択します。

［ドライバーのみ削除する］を選んで［OK］をクリックした場合はドライバーを削除して完了します。

［ドライバーとパッケージを削除する］を選んだ場合は次へ進んでください。

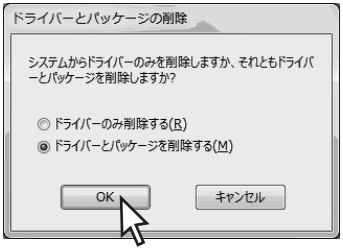

❺ **［はい］をクリックする。**

コンピューター内から削除するプリンタードライバーやドライバーパッケージの収集を開始します。

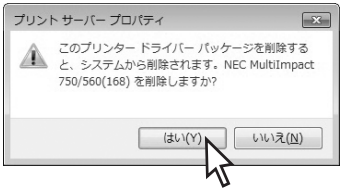

❻ **［削除］をクリックする。**

［インストールされたプリンタードライバー］一覧から［NEC MultiImpact 750/560(168)］が削除されます。

以上で完了です。

リモートパネル

リモートパネルの特長

「リモートパネル」とは、MultiImpactの操作パネルから行う各種設定をご使用のコンピュータの画面上で実行できるように作成されたソフトウェアです。リモートパネルでは次のようなことができます。

- プリンタの設定を変更する
- プリンタの設定を工場出荷時の設定に戻す

リモートパネルでは右のような画面上で容易にプリンタの設定を変更することができます。

✔チェック

リモートパネルをご使用になる際の注意事項

機種ごとに専用のリモートパネルが用意されています。他のプリンタに対して使用しないでください。リモートパネルを異なるプリンタに対して使用すると、プリンタの設定が正しく行われず、正しく印刷できなくなる場合があります。

リモートパネルのインストール

お使いのコンピュータでリモートパネルをご使用になる場合、コンピュータにリモートパネルをインストールしてください。ここではリモートパネルのインストール方法をMultiImpact 750/560の場合を例にあげて説明しています。「MultiImpact 750/560」をお使いの機種に読み替えてください。

チェック

- 他のユーザーがお使いのコンピュータにログインしている場合、リモートパネルのインストールは行えません。各ユーザーに切り替えてログオフしてからインストールを行ってください。
- リモートパネルをインストールする場合は、実施者が「コンピュータの管理者」である必要があります。
- リモートパネルをインストールする前に、プリンタードライバーをインストールしてください。
- MultiImpact 750に添付のプリンタソフトウェアCD-ROMは、CD-ROMをドライブにセットするだけで自動的にメニュープログラムを起動させる機能を持っています。自動的にメニュープログラムが起動しない場合は、CD-ROM内のMISETUP.EXEを実行してください。

❶ プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

［MultiImpactシリーズ　プリンタソフトウェア］ダイアログボックスが起動します。

❷ ［MultiImpact 750/560］を選択し、［次へ］をクリックする。

インストールする機種を選択してください。

❸ **［プリンタソフトウェア］ボタンをクリックする。**

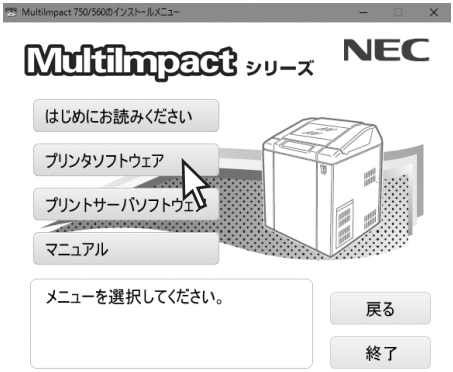

❹ **［リモートパネル］ボタンをクリックする。**

❺ **インストール先のフォルダを指定し、［OK］をクリックする。**

［インストール先のフォルダ］の初期設定は、お使いの機種によって異なります。以下を参照してください。

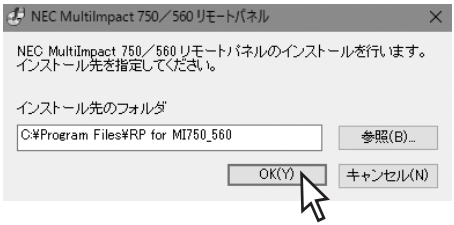

✔チェック

右の画面が表示された場合は［はい］をクリックしてください。フォルダが作成されます。

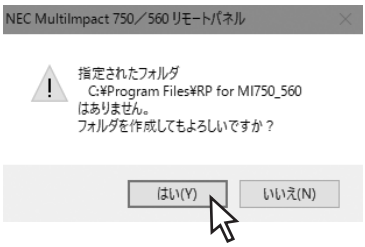

❻ **［OK］をクリックする。**

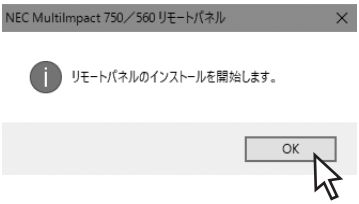

❼ **［OK］をクリックする。**

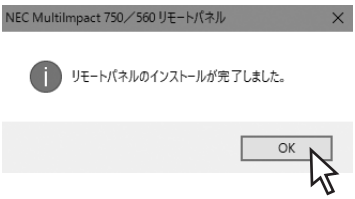

❽ **リモートパネルのヘルプを表示する場合は［はい］を、表示ししない場合は［いいえ］をクリックする。**

以上でインストール完了です。

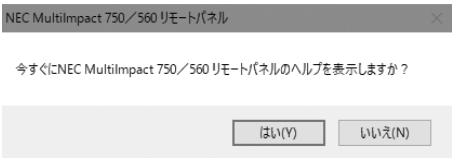

リモートパネルの削除（アンインストール）

ここではリモートパネルの削除（アンインストール）方法をMultiImpact 750/560の場合を例にあげて説明しています。「MultiImpact 750/560」をお使いの機種に読み替えてください。

次の手順で削除（アンインストール）を行ってください。

チェック

- 他のユーザーがお使いのコンピュータにログインしている場合、リモートパネルの削除（アンインストール）は行えません。各ユーザーに切り替えてログオフしてから削除（アンインストール）を行ってください。
- リモートパネルを削除（アンインストール）する場合は、実施者が「コンピュータの管理者」である必要があります。

❶［コントロールパネル］フォルダを開く。

❷［プログラムと機能］をダブルクリックする。（Windows Vista/7/Server 2008の場合）

［プログラムのアンインストール］をクリックする。（Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の場合）

- **「NEC MultiImpact 750/560リモートパネル」を選択し、［アンインストールと変更］または、［変更と削除］をクリックします。**

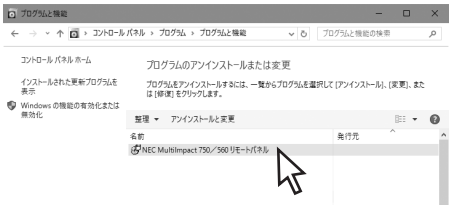

❸ **［はい］をクリックする。**

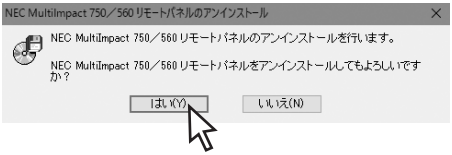

❹ **［OK］をクリックする。**

アンインストールの完了です。

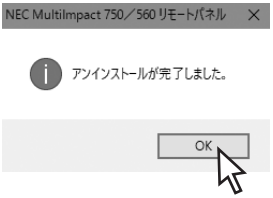

PrinterSignalStation

PrinterSignalStationの特長

PrinterSignalStationとは、プリンタの状態をコンピュータ上から監視するためのユーティリティソフトウェアです。容易な操作でローカルプリンタやネットワークプリンタの状態を確認することができます。

PrinterSignalStationには、次のような特長があります。

- プリンタの状態変化に対する反応が速い
- Windows OSに対する負荷が軽い
- すべての監視プリンタの状態を一覧表示可能
- ユーティリティからプリンタフォルダを呼び出し可能
- ユーティリティからリモートパネルを呼び出し可能*1
- ターミナルサービス環境で動作可能
- 公開インタフェースを使用することにより、プリンタ装置の状態変化を取得するユーザアプリケーションを作成可能

PrinterSignalStationでは、次のようなことができます。

- プリンタの印刷完了やエラー発生を、タスクトレイのバルーンポップアップ、またはトースト通知でお知らせします。



バルーンポップアップ

トースト通知

*1　別途、リモートパネルのインストールが必要です。

- プリンタの詳細な状態をダイアログボックスで確認できます。

PrinterSignalStationを正しく動作させるには、次のいずれかが必要となります。それ以外では正しく動作しない場合があります。

- LANボード（PR-NP-16＊1）、LANアダプタ（PR-NP-17＊2）
- プリンタケーブル（PC-CA205、PC-PRCA-01）

✔チェック

- 上記以外のLANボード、LANアダプタ、プリンタ切替器、プリンタ共有器、およびプリンタバッファなどを接続した場合は、PrinterSignalStationは正しく動作しない場合があります。
- PrinterSignalStationをご使用になる際は、PrinterSignalStationに対応したプリンタードライバーを先にインストールしておく必要があります。プリンタードライバーのインストールは、「プリンタードライバー」（6ページ）を参照してください。
  プリンタを監視するには、プリンタのプロパティの［ポート］シートの［印刷するポート］で、LPTポート、Standard TCP/IP PortまたはNEC Print Server Portを選択する必要があります。ネットワーク共有プリンタを監視するには、PrinterSignalStationをサーバコンピュータとクライアントコンピュータの両方にインストールしてください。

＊1 MultiImpact 750/850A、MultiImpact 750/560 では相当品を内蔵しています。
＊2 LAN アダプタ (PR-NP-17) は、MultiImpact 750/210A のみサポートしています。

PrinterSignalStationのインストール

PrinterSignalStationをインストールしてからプリンタが使えるようになるまでの方法について説明します。

ここではPrinterSignalStationのインストール方法をMultiImpact 750/560の場合を例にあげて説明します。「MultiImpact 750/560」をお使いの機種に読み替えてください。インストール方法の画面や説明文はお客様がご使用のコンピュータによっては表現などが異なる場合があります。

チェック

- 他のユーザーがお使いのコンピュータにログインしている場合、PrinterSignalStationのインストールは行えません。各ユーザーに切り替えてログオフしてからインストールを行ってください。
- PrinterSignalStationをインストールする場合は、実施者が「コンピュータの管理者」である必要があります。
- インストールを始める前に、MultiImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMを用意します。
- インストールする前に、プリンタードライバーをインストールしてください。
- MultiImpactに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMは、CD-ROMをドライブにセットするだけで自動的にメニュープログラムを起動させる機能を持っています。自動的にメニュープログラムが起動しない場合は、CD-ROM内のMISETUP.EXEを実行してください。

❶ プリンタソフトウェアCD-ROMをドライブにセットする。

［MultiImpactシリーズ　プリンタソフトウェア］ダイアログボックスが起動します。

❷ ［MultiImpact 750/560］を選択し、［次へ］をクリックする。

インストールする機種を選択してください。

❸［プリンタソフトウェア］ボタンをクリックする。

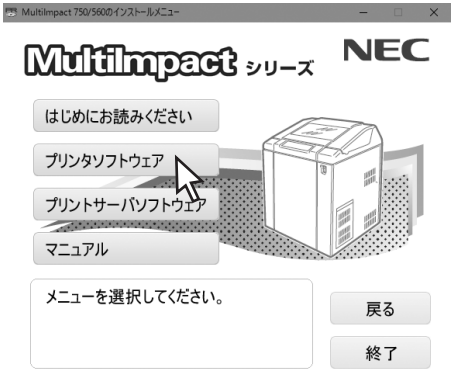

❹［PrinterSignalStation］ボタンをクリックする。

❺［次へ］をクリックする。

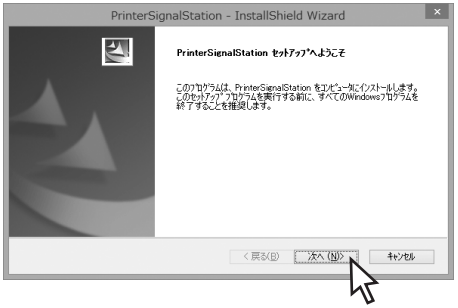

❻ 右の画面が表示された場合は、［次へ］をクリックする。

表示されなかった場合は、手順8へ進んでください。

インストール先の初期設定はWindowsの起動ドライブの「¥Program Files¥PrinterSignalStation」です。

インストール先を変更したい場合は、［変更］をクリックして、インストール先を設定してください。

❼ ［インストール］をクリックする。

❽ ［完了］をクリックする。

インストールが完了し、PrinterSignalStationが起動します。

インストール後の注意事項

- [環境設定]の変更にはAdministrators権限が必要です。ユーザーアカウント制御が有効な場合、次の設定を行う必要があります。

  ① Administrators権限でログインする。

  ② ［スタートメニュー］－［すべてのプログラム］－［PrinterSignalStation］－［PrinterSignalStation］を右クリックし、［プロパティ］を選択する。

  ③ プロパティの[互換性]タブを開き、[特権レベル]グループの[管理者としてこのプログラムを実行する]をチェックする。

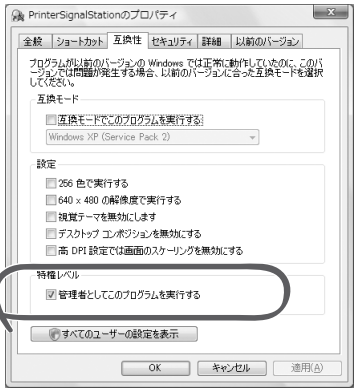

- Windows開始時に下記のポップアップが表示され、PrinterSignalStationの実行がブロックされる場合があります。

  この場合はタスクトレイをクリックし、プログラムの実行を許可してください。

PrinterSignalStationの削除（アンインストール）

ここではPrinterSignalStationの削除方法を説明します。
PrinterSignalStationを削除する前に以下の項目を確認してください。

チェック

- 他のユーザーがお使いのコンピュータにログオンしている場合、PrinterSignalStationのアンインストールは行えません。各ユーザーに切り替えてログオフしてからアンインストールを行ってください。
- PrinterSignalStationをアンインストールする場合は、実施者が「コンピュータの管理者」である必要があります。
- PrinterSignalStationのアンインストールを実行してもプリンタードライバーはアンインストールされません。プリンタードライバーをアンインストールするときは各OSのドライバのアンインストールの項をご覧ください。

次の手順でPrinterSignalStationの削除（アンインストール）を行います。

❶ **［コントロールパネル］フォルダを開く。**

❷ **［プログラムと機能］をダブルクリックする。（Windows Vista/7/Server 2008の場合）**

［プログラムと機能］ダイアログボックスが表示されます。

［プログラムのアンインストール］をクリックする。（Windows 10、Windows 8.1/8、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2の場合）

［プログラムと機能］ダイアログボックスが表示されます。

❸ **［プログラムの変更と削除］で、「PrinterSignalStation」を選択し、［変更と削除］または［変更/削除］をクリックする。**

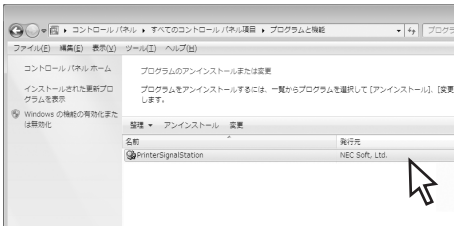

❹ **［削除］を選択し、［次へ］をクリックする。**

❺ **右のメッセージボックスが表示されたら、［はい］をクリックする。**

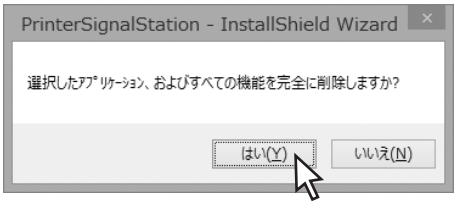

❻ **［完了］をクリックする。**

PrinterSignalStationの削除（アンインストール）が完了します。

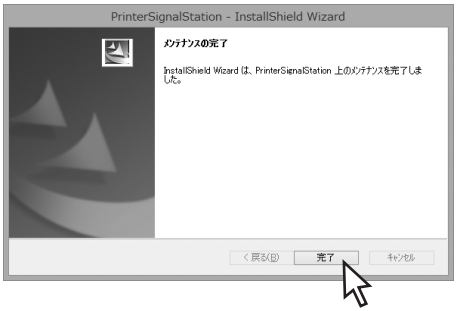

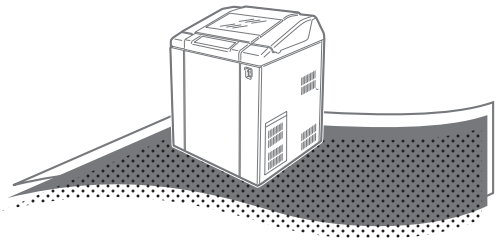

NEC