

# 用紙吸入位置の微調整

用紙を吸入したとき、吸入位置を微調整することができます。吸入位置はシートガイド、シートフィーダ、フロントトラクタフィーダ、リアトラクタフィーダ、はがきのそれぞれに設定できます。たとえばシートガイドからの吸入時に吸入位置を微調整した場合、その設定は次からのシートガイドからの吸入位置になりますが、連続紙やシートフィーダの吸入位置には影響しません。

次の方法で微調整を行ってください。

## 1 用紙をセット・吸入する。

カット紙はシートガイドから自動的に吸入されます。連続紙の場合は用紙のセット後、[吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入します。

## 2 [印刷可] スwitchを押して、ディセレクト状態（印刷不可能な状態）にする。

印刷可ランプが消灯します。

印刷可

テ	ィ	セ	レ	ク	ト		ヒ	ョ	ウ	シ	ュ	ン
フ	ロ	ン	ト	ラ	ク	タ	フ	ィ	ー	ダ		

## 3 [微調モード] スwitchを押して微調モードにする。

ディスプレイには以下のように表示されます。

微調モード

キ	ュ	ウ	ニ	ュ	ウ	イ	チ	ヒ	ョ	ウ		
		X	X	.	X	m	m					*

## 4 [▲] スwitchまたは [▼] スwitchを使って吸入位置を微調整する。

[▼] スwitchで用紙を多めに戻してから、[▲] スwitchで微調整するようにしてください。

ディスプレイ下段、右端に表示される\*は、現在設定されている値であることを示します。






改行



改頁

カードホルダの左右にある上下2本の凸状の線の間に第1印刷行がくるので、用紙吸入位置を調整するときの目安にしてください。

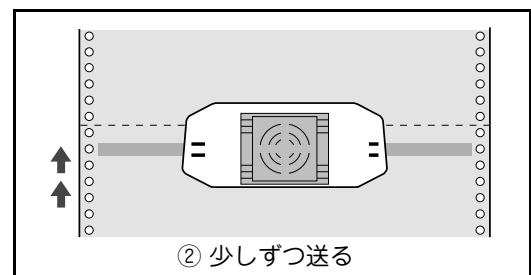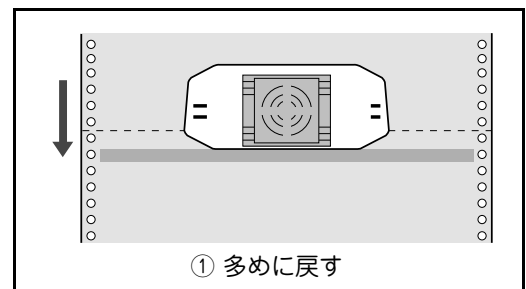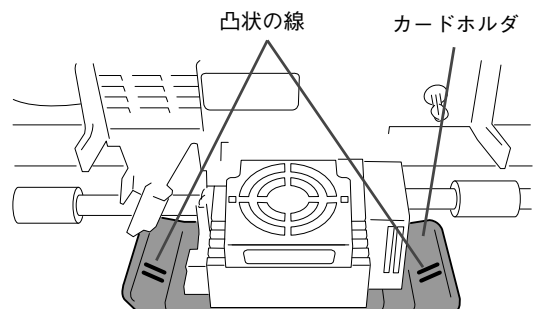

[▲]スswitchと[▼]スswitchの機能は次の表のとおりです。

スswitch	1 回押す	1 秒以上押す
▲ スswitch	約0.4mm (2/120インチ) 順方向に用紙を送る	連続して送る
▼ スswitch	約4.2mm (20/120インチ) 逆方向に用紙を送る	(連続動作なし)

## 5 [微調モード] スswitchまたは [印刷可] スswitchを押す。

新規に設定した吸入位置がプリンタに記憶されます。

微調モード

印刷可

補足説明

- ・ [▲] スイッチを押し続けると約0.4mm（2/120インチ）単位で連続して用紙送りできます。  
用紙吸入の工場設定値は次のとおりです。

用紙の種類	用紙上端から第 1 印刷行までの距離
カット紙・封筒（シートガイド使用時）	9.73mm（文字下端まで）
カット紙・封筒（シートフィーダ使用時）	
連続紙	25.4mm（文字下端まで）
はがき	11.5mm（文字中央まで）

- ・ 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離が0～36mmになる範囲です。
- ・ 微調整後の用紙吸入位置を記憶するかしないかは、メモリスイッチ3-3（MSW3-3）で切り替えることができます。  
「記憶しない」設定の場合、プリンタの電源スイッチをOFFにすると、前の微調位置に戻ります。
- ・ 用紙吸入位置はメニューモード、あるいは添付のリモートパネルからも調整できます。

✓**チェック**

吸入直後に印刷が可能となる位置は、用紙上端から文字下端までの距離が3.8mm以上となります。  
印刷ヘッド空打ち防止の為、3.8mm（文字下端まで）未満の位置では印刷できません。  
吸入直後の用紙上端に印刷する場合は、吸入位置を3.8mmに設定してください。

0mm 吸入の場合

0mm↑

AAAAAA  
BBBBBB

←1行目(印刷されない)  
←2行目

1.7mm 吸入の場合

1.7mm↑

AAAAAA  
BBBBBB

←1行目(印刷されない)  
←2行目

3.8mm 吸入の場合

3.8mm↑

AAAAAA  
BBBBBB

←1行目  
←2行目

# シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整

シートフィーダ使用時の用紙吸入位置の微調整は以下の手順で行います。なお、シートガイドで設定した用紙吸入位置微調整は、シートフィーダでは無効のため、改めて設定し直してください。

## ✓ チェック

- ・ 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離が0～36mmになる範囲です。
- ・ 吸入中の用紙があるときに微調モードで [▼] スイッチを押した場合、吸入中の用紙は排出されます。その後新しい用紙が吸入位置0.0mmで吸入されるので、続けて [▲] スイッチを押して微調整を行ってください。

### 1 [吸入/退避] スイッチを押す。

カット紙を吸入します。



吸入/退避

### 2 [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯し、ディセレクト状態（印刷不可能な状態）になります。

印刷可

テ	ィ	セ	レ	ク	ト	ヒ	ョ	ウ	シ	ュ	ン
シ	ー	ト	フ	ィ	ー	タ					

### 3 [微調モード] スイッチを押す。

ディスプレイには以下のように表示されます。

微調モード

キ	ュ	ウ	ニ	ュ	ウ	イ	チ	ヒ	°	チ	ョ	ウ			
		X	X	.	X	m	m								*

## ✓ チェック

ディスプレイ下段、右端に表示される\*は、現在設定されている値であることを示します。

### 4 [▲] スイッチを押して、用紙吸入位置を微調整する。

[▲] スイッチを一回押すごとに約0.42mm（2/120インチ）順方向に送ります。



改行

### 5 [微調モード] スイッチまたは [印刷可] スイッチを押す。

新しい吸入位置がプリンタに記憶されます。

微調モード

印刷可