




トナーカートリッジ交換手順絵解き (PR-L3M570/3M550/3M530)

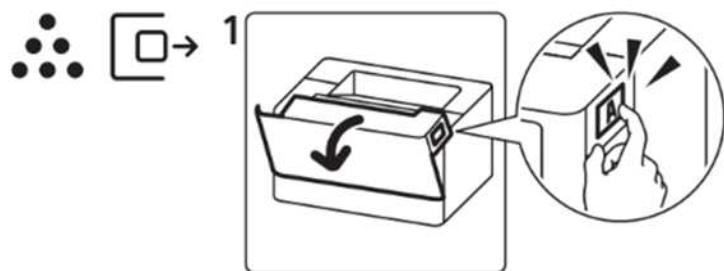


側面のスイッチを押して前面カバーを開ける。

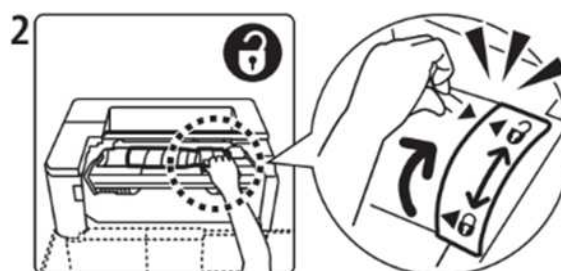

トナーカートリッジのロックを解除する。

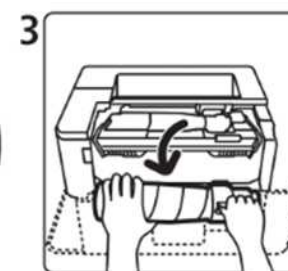


トナーカートリッジの取り出す。

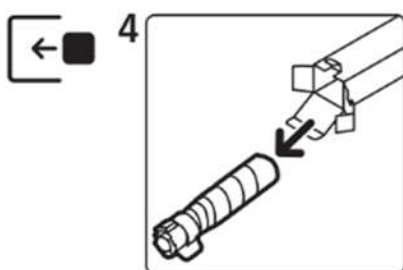


新しいトナーカートリッジを取り出す。




シャッターに触れない。

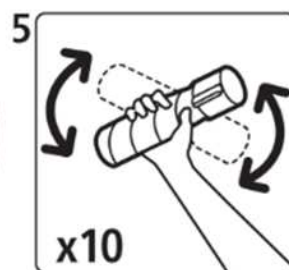

内容物をほぐすために
10回振る。

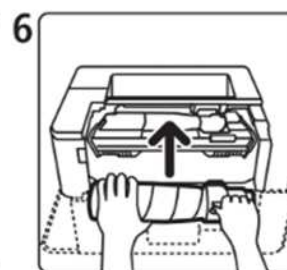


ドラムカートリッジにトナー
カートリッジを押し込む。

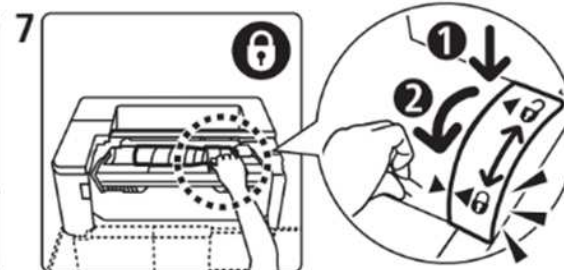


トナーカートリッジをロック
する。

ドラムカートリッジ交換手順絵解き (PR-L3M570/3M550/3M530)


R1


! ドラムカートリッジを交換する時に
プリントヘッド部の清掃 (2) を
してください。

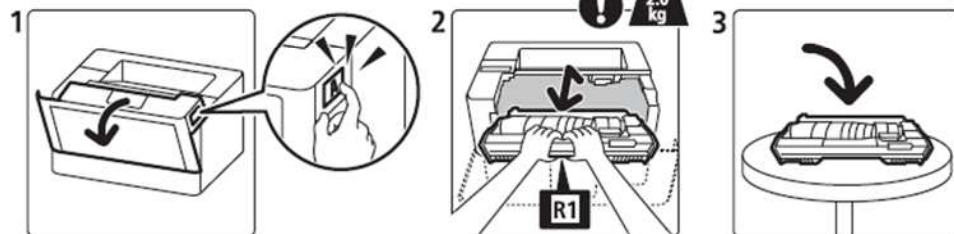
1


清掃棒添付箇所


2

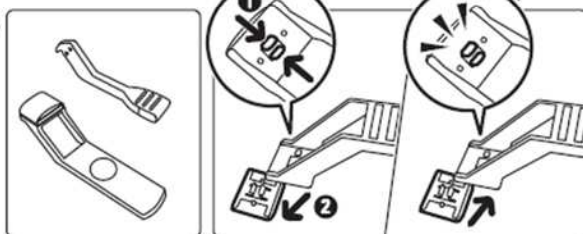4


プリンターに付属の昇降レバーと清掃棒を用意し、清掃パッドを交換する。

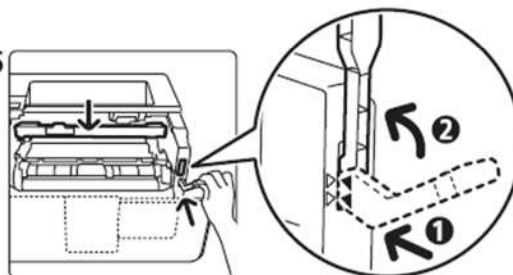5


昇降レバーをプリンターにセットし、
プリントヘッドを下げる。

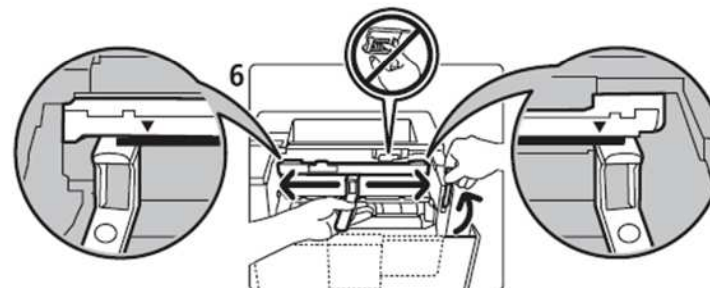6


三角マークの下側にある、黒いガラス部下面を軽く拭く。(←往復)


! プrintヘッド部の清掃終了後、プリンターに付属の昇降レバーと清掃棒は、大切に保管してください。

うらに続く →



ドラムカートリッジ交換手順絵解き (PR-L3M570/3M550/3M530)

➔ おもてより続く


3

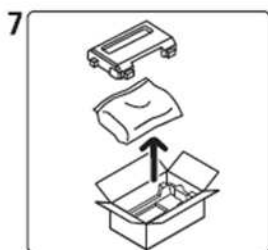


新しいドラムカートリッジを開封する。

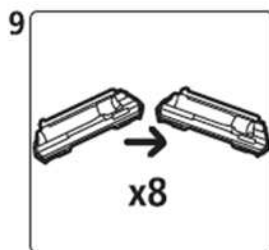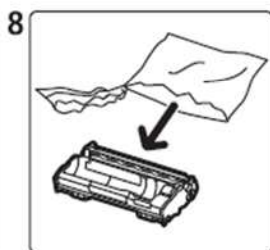


⚠ 内容物をほぐすために
8回振る

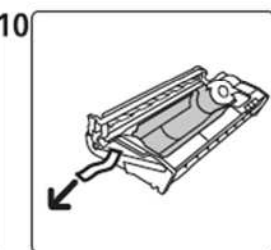


テープを引き抜く。

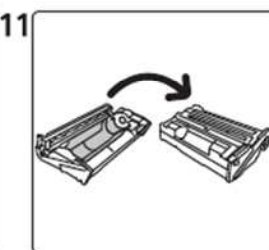


裏返す。

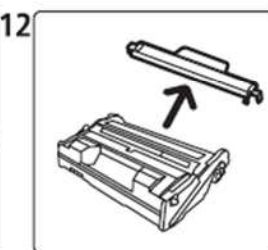



保護カバーを外す。

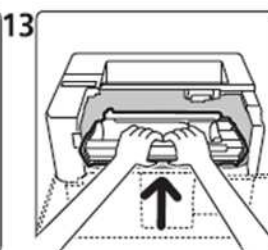


本体に押し込む。

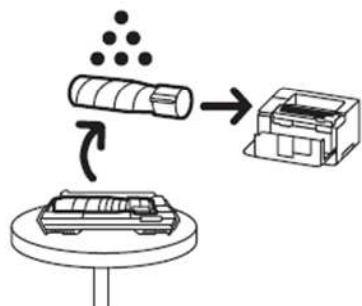

トナーカートリッジを入れ替える。

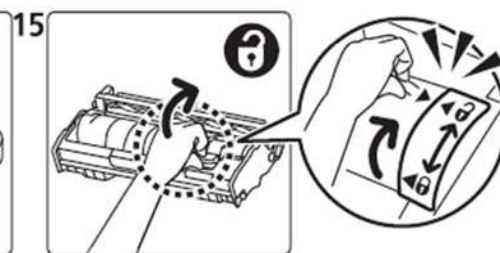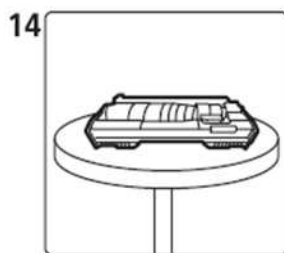


ロックを解除する。

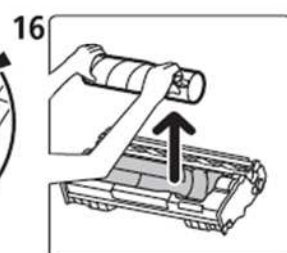


トナーカートリッジを取り出す。



シャッターに触れない。

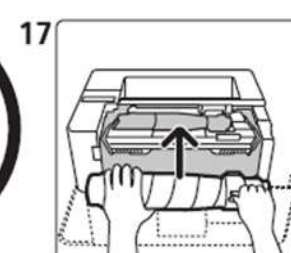

トナーカートリッジを押し込む。

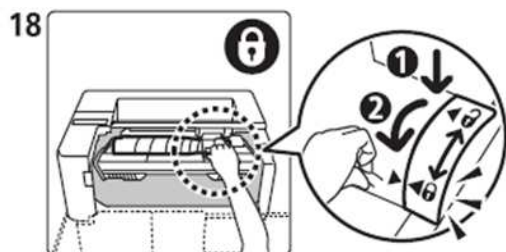

トナーカートリッジをロックする。