


追加取扱注意事項

◆ CentreWare Internet Services 使用上の注意事項

[プロパティ] タブの設定項目にある [IC カード設定] の設定変更は行わないでください。変更した場合は元の設定に戻してください。

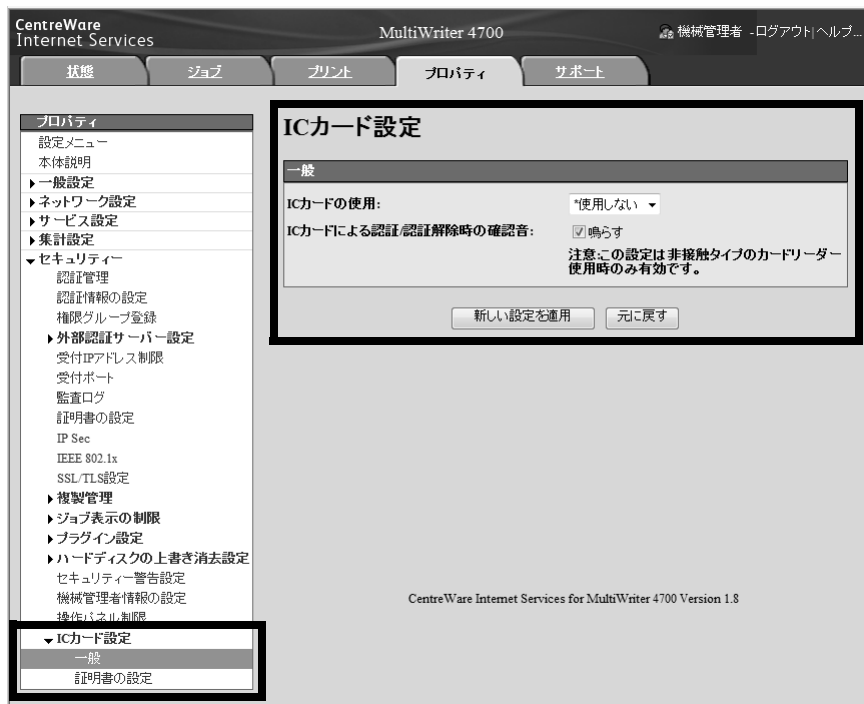

◆ PostScript® ソフトウェアキットとセキュリティ拡張キットを併用する場合の注意事項

PostScript® ソフトウェアキットとセキュリティ拡張キットを併用する場合は、拡張スロットに一方のキット ROM をセットして機能を有効にしたあと ROM を外し、次に他方のキット ROM を差し込んで機能を有効にしてください。

一度機能を有効にした後、キット ROM を外しても有効化した機能は継続して使用できます。


<補足>

PostScript® ソフトウェアキットの設置についてはキット内の設置手順書、セキュリティ拡張キットの設置については『ユーザーズマニュアル』の P190 を参照してください。

◆ ハードディスク取り付け時の注意事項

『ユーザーズマニュアル』のP188の手順8、および『活用マニュアル』のP435の手順8が変更になります。

ハードディスクを金属のフレームに取り付けたあと、ハードディスクから出ている白いコネクタケーブルをコントローラボードのコネクタに差し込むときは、コネクタケーブルとコネクタの切り欠きが合うように、コネクタケーブルの向きを合わせてください。

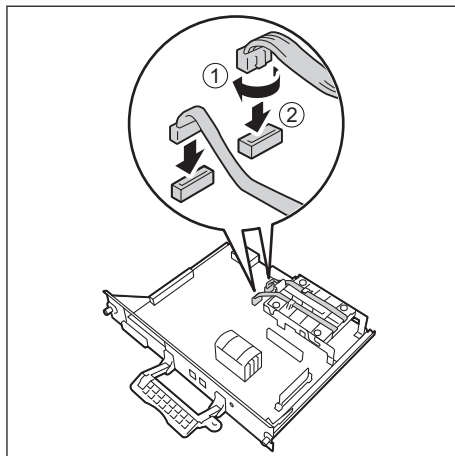

◆ メニューツリーの変更について

1. [機械管理者メニュー] > [ネットワーク/ポート設定] > [インターネットサービス] の下に [WINS サーバー設定] が追加になります。

■活用マニュアル：P200					
現状	追加				
項目なし	<p>[WINS サーバー設定]</p> <pre> ネットワーク/ポート設定 WINS サーバー設定 ----- WINS サーバー設定 DHCP からアドレス取得 ----- WINS サーバー設定 プライマリ IP アドレス ----- WINS サーバー設定 セカンダリ IP アドレス </pre> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定項目</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DHCP からアドレス取得</td> <td> WINS (Windows Internet Name Service) を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。 </td> </tr> </tbody> </table>	設定項目	説明	DHCP からアドレス取得	WINS (Windows Internet Name Service) を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。
設定項目	説明				
DHCP からアドレス取得	WINS (Windows Internet Name Service) を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。 				

設定項目	説明
プライマリー IP アドレス セカンダリー IP アドレス	これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ~ 255 までの数値です。(参照 P.204 の *2) プライマリー IP アドレスが無効の場合、セカンダリー IP アドレスも無効になります。 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

■活用マニュアル：P463 ■ユーザーズマニュアル：P203

現状	追加
メニューツリーに項目なし	

2. [機械管理者メニュー] > [システム設定] > [認証の設定] > [認証情報設定] の [外部認証情報削除] の下に [ICカードの使用] と [非接触型ICカード] が追加になります。

<注記>

この項目の設定変更は行わないでください。変更した場合は元の設定に戻してください。

■活用マニュアル：P217	
現状	追加

説明文なし	外部認証情報削除	[外部認証情報保存] を [する] にして保存された外部認証情報を削除します。 補足 ・この項目は、ハードディスク (オプション) が取り付けられていて、[認証方式の設定] で [外部認証] が設定されている場合に表示されます。
	ICカードの使用	ICカードを使用するかについて設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] ・ [する (PKIのみ)]
	非接触型ICカード	非接触型ICカードを使った認証について設定します。 ・ [離れても認証継続] (初期値) ・ [離れたら認証解除]
	-	認証登録ユーザー情報を使った認証プリントについて設定します。 補足 ・この項目は、ハードディスク (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

■活用マニュアル：P465 ■ユーザーズマニュアル：P205	
現状	追加
メニューツリーに項目なし	

◆ リレー給紙の設定について

『活用マニュアル』のP88の記載が変更になります。

手差しトレイはリレー給紙の対象外になります。

◆ 本装置の有寿命部品（定期交換部品、有償）について

『ユーザーズマニュアル』のP197,P198、『活用マニュアル』のP430,P431の記載が変更になります。

600K 定期交換キットは、補修用性能部品に変更したため、定期的な交換が必要な有寿命部品の取り扱いが不要となりましたので、600K 定期交換キットに関する記載を削除いたします。

★ NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

★ MULTIWRITER は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。その他、製品名・会社名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

★ここに記載されている内容は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

発行者 — 日本電気株式会社

発行年月：2016年9月

帳票番号：ME7816J9-2 1版