

MultiWriter 200F

MultiWriter 5150

MultiWriter 5140

AirPrint ガイド

マークについて

本ガイドでは、マークについて、次のように表記しています。

補足	「補足」では、操作手順に関する補足情報を説明しています。
-----------	------------------------------

商標について

NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

Apple、Macintosh、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、OS X および Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc. の商標です。

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の商標です。

MULTIWRITER は、富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

重要

特に指定がない限り、本文中の OS X の画面に表示されるメッセージは、OS X v10.8.x で使用されるメッセージとなります。お使いのコンピューターの画面に表示されるメッセージは、OS により異なる場合があります。

© NEC Corporation 2015. All rights reserved.

目次


1	はじめに	4
	概要	4
	使用環境について	5
	サポートされている OS.....	5
	ネットワーク設定	5
2	印刷	8
	iPad や iPhone、 iPod touch で印刷する	8
	Mac OS X Lion v10.7 以降を使用して印刷する	9
A	トラブルシューティング	10
	トラブル対処方法	10
	ウェブブラウザ設定（ウェブブラウザ）を使って AirPrint を有効 / 無効にする	11

1

はじめに

概要

AirPrint を使うと、iPhone や iPad、iPod touch から写真や E メール、web ページ、文書をワイヤレスで印刷できます。ドライバーのインストールも不要です。

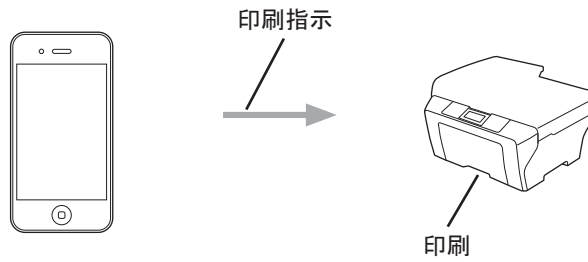

使用環境について

サポートされている OS

AirPrint は、最新バージョンの iOS が搭載された iPad（全モデル）、iPhone（3GS 以降）、および iPod touch（第 3 世代以降）に対応しています。詳しくは、Apple のウェブサイト (http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP) を参照してください。


ネットワーク設定

AirPrint を使用するためには、お使いの製品が接続されている無線 LAN に携帯端末を接続する必要があります。AirPrint は、アドホックモード、インフラストラクチャモードまたは Wi-Fi Direct[®]（対応機種のみ）を使用した無線接続に対応しています。

携帯端末の無線 LAN 接続設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。📖Safari のブックマークにあらかじめ入っているリンクを使うと、Apple のウェブサイト上で携帯端末の取扱説明書を閲覧することができます。

アドホックモード

無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、お使いの製品と携帯端末を接続します。

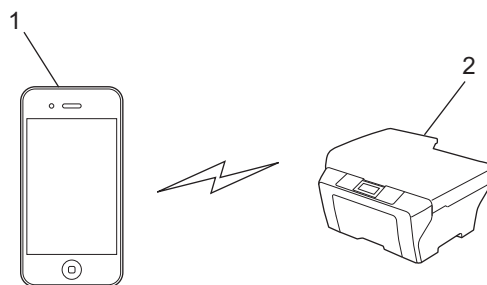

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN 機器（お使いの製品）


補足

お使いの機器の OS が iOS7 である場合、アドホックモードで AirPrint を使用する際には本製品の IPv6 を有効にする必要があります。

インフラストラクチャモード


無線 LAN アクセスポイント / ルーターを経由してお使いの製品と携帯端末を接続します。

- お使いの製品が無線 LAN 機能を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

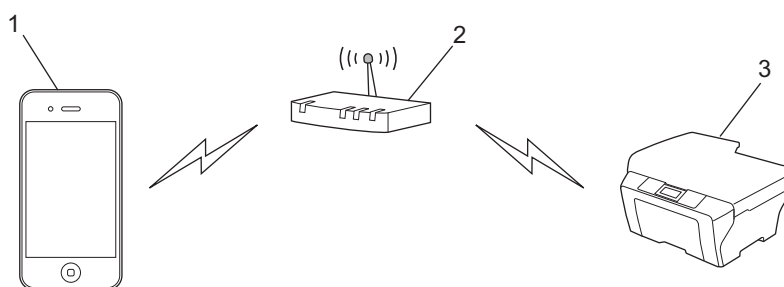

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 無線 LAN 機器 (お使いの製品)


- お使いの製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

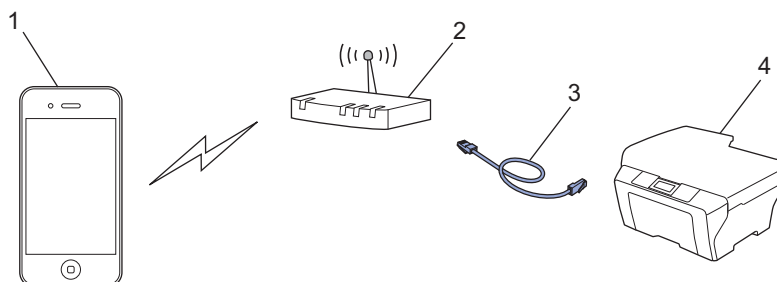

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 有線または無線 LAN 機器 (お使いの製品)

Wi-Fi Direct ネットワーク


Wi-Fi Direct を使用して、携帯端末をお使いの製品に接続します。Wi-Fi Direct は、無線 LAN アクセスポイントを使用せずに、お使いの製品と携帯端末の間に安全なワイヤレスネットワークを構築できます。

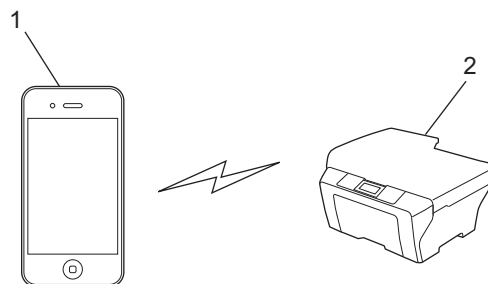

- 1 携帯端末
- 2 お使いの製品

iPad や iPhone、iPod touch で印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、Safari を使用する印刷手順を例にして説明しています。

- 1 お使いの製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 お使いの携帯端末で、Safari を使用して印刷したいページを開きます。
- 3  をタップします。
- 4 **プリント** をタップします。
- 5 お使いの製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、**プリンタを選択** をタップします。
利用可能な製品の一覧が表示されます。一覧からお使いの製品をタップします。
- 6 必要に応じて印刷枚数や両面印刷などを設定します。（設定できる項目は、お使いの製品によって異なります。）
- 7 **プリント** をタップします。

補足

用紙種類と用紙サイズは、iOS アプリケーションによって異なります。

Mac OS X Lion v10.7 以降を使用して印刷する

補足

印刷する前に、お使いの製品を Macintosh コンピューターのプリンター一覧に追加します。

- 1 Apple メニューから**システム環境設定**を選択します。
- 2 **プリントとスキャン**をクリックします。
- 3 左側のプリンターペインの下にある **+** アイコンをクリックします。
- 4 **プリンタまたはスキャナを追加**をクリックします。**追加**画面が表示されます。
- 5 お使いの製品を選択し、**ドライバポップアップメニュー**から **AirPrint** を選択します。
- 6 **追加**をクリックします。

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、Safari を使用する印刷手順を例にして説明しています。

- 1 お使いの製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Macintosh で Safari を使って、印刷したいページを開きます。
- 3 **ファイル**メニューから**プリント**をクリックします。
- 4 お使いの製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、**プリンタ**ドロップダウンリストをクリックして利用可能な製品の一覧からお使いの製品を選択します。
- 5 必要に応じて印刷枚数や両面印刷などを設定します。(設定できる項目は、お使いの製品によって異なります。)
- 6 **プリント**をクリックします。

ここでは AirPrint を使用するとき、発生する可能性があるトラブルの解決方法を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社のサービス窓口または販売店にご連絡ください。

トラブル対処方法

こんなときは	対処のしかた
お使いの製品がプリンターの一覧に表示されない。	お使いの製品の電源が入っていることを確認します。
	ネットワーク設定を確認します (5 ページ「ネットワーク設定」を参照)。
	ご利用の無線 LAN アクセスポイント / ルーターまたはお使いの製品の近くに携帯端末を移動します。
印刷できない。	お使いの製品の電源が入っていることを確認します。
	ネットワーク設定を確認します (5 ページ「ネットワーク設定」を参照)。
iPhone、iPod touch、iPad から複数ページの文書を印刷しようとしても、最初の 1 ページしか印刷できない。	<p>使用している iOS が最新バージョンであることを確認します。</p> <p>AirPrint の詳細情報については、Apple のサポート記事も参照してください。 http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP</p>

ウェブブラウザ設定（ウェブブラウザ）を使って AirPrint を有効 / 無効にする

標準的なウェブブラウザを使って、本製品の AirPrint 機能を有効または無効にすることができます。（お買い上げ時の設定は、有効です。）


- 1 お使いの製品がコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2 お使いのコンピューター上でウェブブラウザを起動します。
- 3 ウェブブラウザのアドレス入力欄に `http://XXXXX/` を入力します。[XXXXX] は、お使いの製品の IP アドレスです。

■ 例)

`http://192.0.2.1/`

補足

お使いの製品の IP アドレスは【ネットワーク】メニューにある操作パネルに表示されています。

- 4 ログインパスワードを設定している場合は、**ログイン**欄にパスワードを入力して  をクリックします。
- 5 **ネットワーク**をクリックします。



- 6 左のナビゲーションバーで**プロトコル**をクリックします。
- 7 **AirPrint** を無効にするには、**AirPrint** の選択を解除します。**AirPrint** を有効にするには、**AirPrint** を選択します。
- 8 **OK** をクリックします。
- 9 お使いの製品を再起動します。

MultiWriter 200F / MultiWriter 5150 / MultiWriter 5140
AirPrint ガイド

発行者 — 日本電気株式会社

発行年月—2015 年 7 月 第 1 版

(管理番号 : ME7564J9-2)