

設置手順書

NEC

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。

設置を始める前に、別冊の『ベーシックユーザーズマニュアル』
の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談に電話でお答えします。

■【NEC 121 コンタクトセンター】フリーコール

0120-977-121(無料) 受付時間:9:00~19:00(年中無休)


発行者：日本電気株式会社
2013年3月 第1版
604E 68270 / DE5206J9-1
Printed in China

604E 68270

1

同梱品を確認する

- プリンター本体

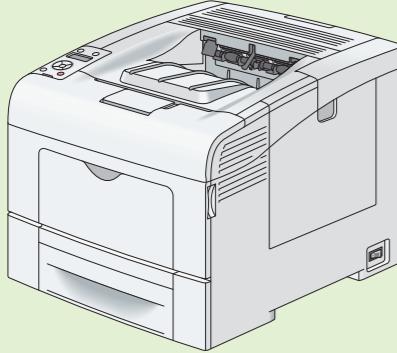

- 本書
- プリンターを持ち上げるときは
- ベーシックユーザーズマニュアル
- プリンターソフトウェアCD-ROM
- 電源コード
- MultiWriterご購入のお客様へ
- 保証書(箱に貼ってあります)
- NECサービス網一覧表
- ソフトウェアのご使用条件
- PostScript Driver Library CD(Color MultiWriter 5900CPのみ)
- 使用許諾書(2通、Color MultiWriter 5900CPのみ)

補足:


持ち上げるときは、同梱されている『プリンターを持ち上げるときは』の指示に従ってください。

ポイント

USBケーブル(2 m推奨)またはイーサネットケーブルと、用紙^{*1}を準備してください。^{*1}インクジェット専用紙は使用できません。

2

梱包テープを外す

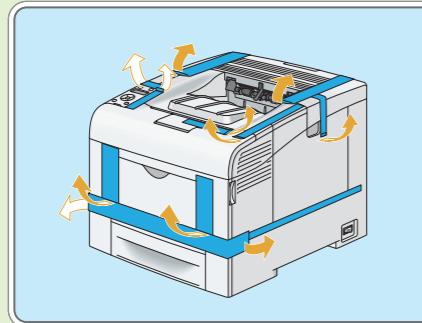

3


オプション品を取り付ける

オプション品に同梱されている設置手順書を参照してください。

4


用紙をセットする

1

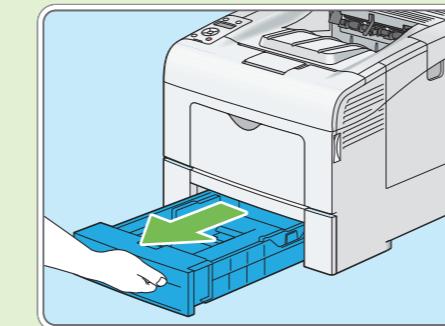


トレイをプリンターから取り外します。

2

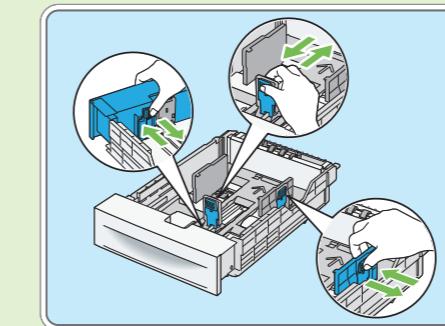

用紙ガイドを調整し、用紙の辺に合わせます。

3

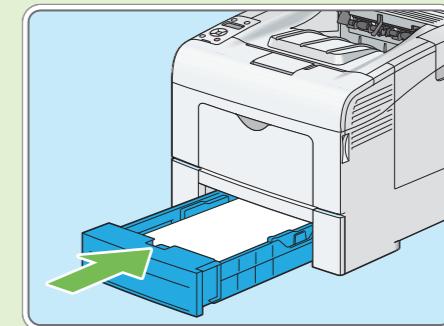


ガイドがしっかりと調整されたことを確認し、トレイをプリンターに挿入します。



5

USBケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する

■ USB接続の場合

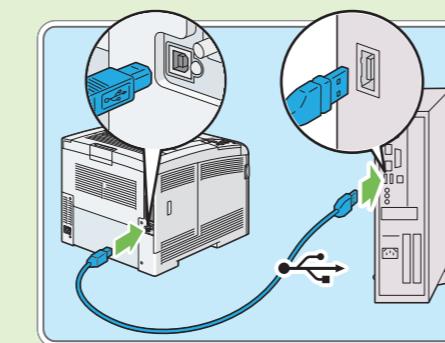


■ 有線ネットワーク接続の場合

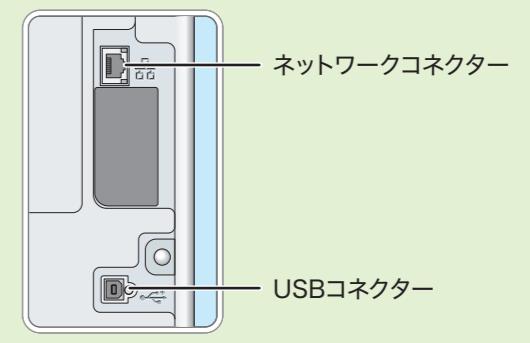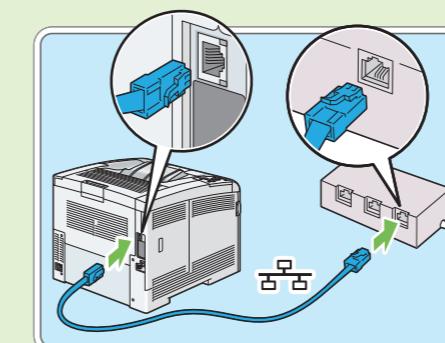


6

電源を入れる

1

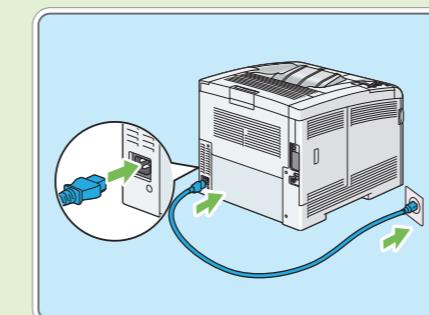

2

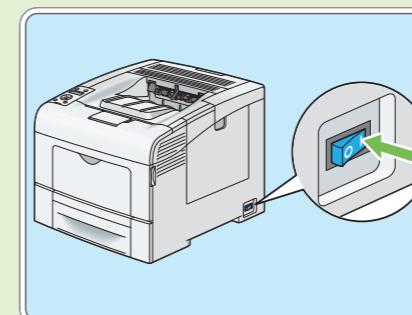

うら面に続く

有線ネットワークで接続する場合は、手順7に進んでください。
USBケーブルで接続する場合は、手順9に進んでください。


7

IPアドレスの設定を行う

この手順では操作パネルでIPv4アドレスを設定する方法について説明します。
IPv6アドレスの設定方法については、プリンターソフトウェアCD-ROMに付属のユーザーズガイドを参照してください。

補足:
IPアドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。

1. 操作パネルで、 (メニュー)ボタンを押します。
2. キヤンリシャ メニュー を選択し、OKボタンを押します。
3. ネットワーク セッティ を選択し、OKボタンを押します。
4. TCP/IP を選択し、OKボタンを押します。
5. IPv4 を選択し、OKボタンを押します。
6. IP アドレステクホウ を選択し、OKボタンを押します。
7. パル を選択し、OKボタンを押します。
8. デソゲソノキリ/イリデ セッティガ カコウニナリマス メッセージが表示されたことを確認し、 (戻る)ボタンを2回押します。
9. IP アドレスを選択し、OKボタンを押します。
カーソルはIPアドレスの1桁目に合わされます。
10. ▲、▼ボタンを使用してIPアドレスの値を入力します。
11. ▶ボタンを押します。次の桁が選択されます。
12. 手順10～11を繰り返してIPアドレスをすべて入力し、OKボタンを押します。
13. デソゲソノキリ/イリデ セッティガ カコウニナリマス メッセージが表示されたことを確認し、 (戻る)ボタンを2回押します。
14. サブネットマスクを選択し、OKボタンを押します。
カーソルはサブネットマスクの1桁目に合わされます。
15. ▲、▼ボタンを使用してサブネットマスクの値を入力します。
16. ▶ボタンを押します。
次の桁が選択されます。
17. 手順15～16を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
18. デソゲソノキリ/イリデ セッティガ カコウニナリマス メッセージが表示されたことを確認し、 (戻る)ボタンを2回押します。
19. ゲートウェイアドレスを選択し、OKボタンを押します。
カーソルはゲートウェイアドレスの1桁目に合わされます。
20. ▲、▼ボタンを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。
21. ▶ボタンを押します。
次の桁が選択されます。
22. 手順20～21を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
23. デソゲソノキリ/イリデ セッティガ カコウニナリマス メッセージが表示されたことを確認します。
24. プリンターの電源を入れ直します。

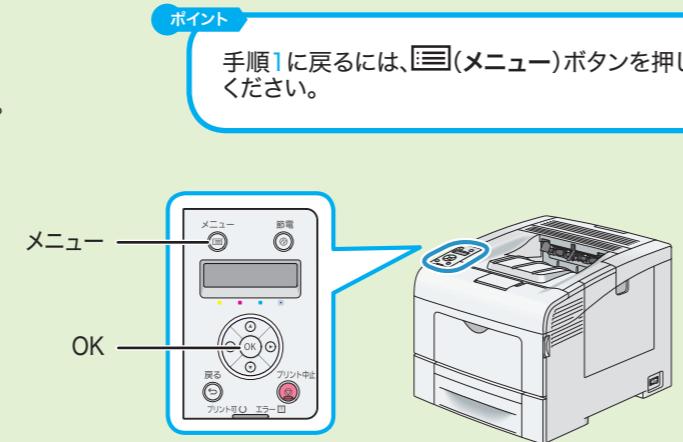

8

その他のネットワーク設定をする

その他のネットワーク設定の情報については、プリンターソフトウェアCD-ROM内のマニュアル(HTML文書)を参照してください。

■Windowsをお使いの場合

プリンターソフトウェアCD-ROMトップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ>[マニュアル(HTML文書)]

■Mac OS Xをお使いの場合

プリンターソフトウェアCD-ROM内の[Jpn]フォルダ>[Manual]フォルダ>[setupman]フォルダ>cwman.htm

9

プリンタードライバーをインストールする

■Windowsをお使いの場合

プリンターソフトウェアCD-ROMをコンピューターのディスクドライブに挿入し、接続方法によって以下の手順を行ってください。



ポイント

- ・上記の画面が自動的に表示されない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるLauncher.exeをダブルクリックしてください。
- ・本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示された場合、何も選択しないでください。

■有線ネットワーク接続の場合

1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。
3. インストーラー画面の指示に従います。

■USB接続の場合

- 補足:**
USBケーブルを外した状態でインストールを開始してください。
1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
 2. [USB接続セットアップ]をクリックします。
 3. インストーラー画面の指示に従います。

補足:

Color MultiWriter 5900CPをお使いで、PostScriptドライバーをインストールする場合は、PostScript Driver Library CD内の『PostScriptユーザーズガイド』を参照してください。

■Mac OS Xをお使いの場合

お使いの機種によって、以下のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

- Color MultiWriter 5900Cの場合:
プリンターソフトウェアCD-ROM内の『Mac OS X用プリンタードライバー操作ガイド』
- Color MultiWriter 5900CPの場合:
PostScript Driver Library CD内の『PostScriptユーザーズガイド』

これで、セットアップ完了!