

PR-L9100C/9110C/9010C/9110C2/9010C2

用紙搬送ロールの清掃

給紙ができなくなった場合、水で湿らせて、硬く絞った柔らかい布で該当するロールをやさしく拭いてください。
各々の場所に応じた手順に従って、清掃してください。


注意

- ・機械清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。
- ・機械の性能を劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対使用しないでください。


手差しトレイのロール（本体内部）

はじめに、手差しトレイに用紙がセットされている場合は、取り除き、手差しトレイのカバーを閉めます。手差しトレイカバーを閉じるとき、カバー（左右）とプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。


1. Aレバーを押し上げ、フロントカバーを開けます。

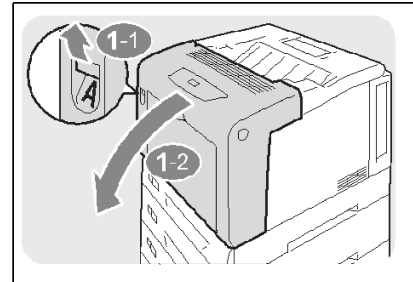


2. ロールの位置を確認します。

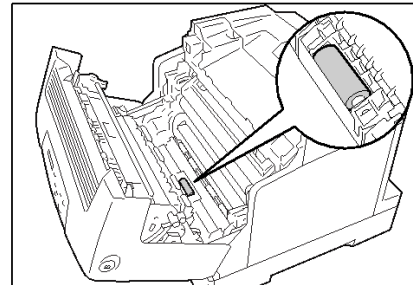

3. 水で湿らせて、硬く絞った柔らかい布でロールを回転させながら、ゴム製の部分を拭きます。

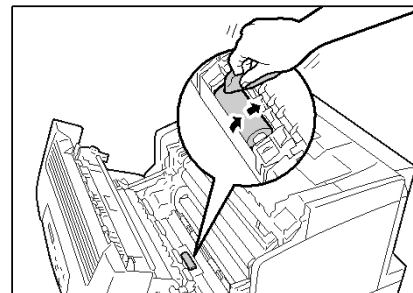

4. フロントカバーを閉じます。

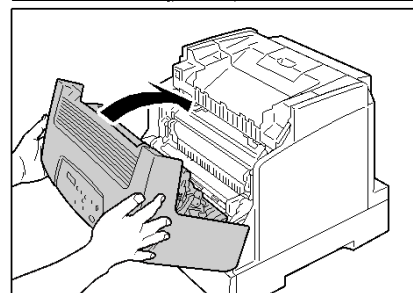


手差しトレイのロール（本体内部）

注記

- ・手差しトレイカバーを閉じるとき、カバー（左右）とプリンター本体の間に指を挟まないように注意してください。


5. Bボタンを押し、カバー B をゆっくりと開けます。

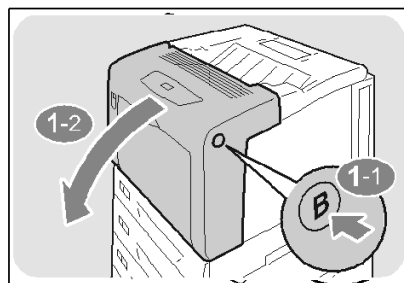


6. 水で湿らせて、硬く絞った柔らかい布でゴム製の部分を拭きます。

注記

用紙送りローラーを無理に回転させないでください。
本機が破損するおそれがあります。

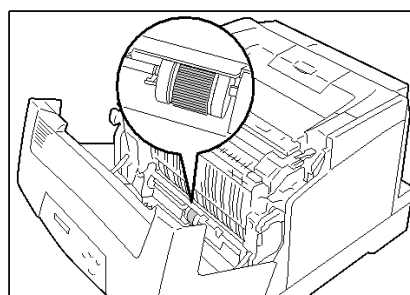


7. カバー B を閉じます。

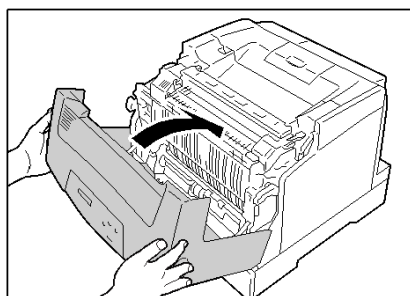


トレイ1～4のロール

ここでは、トレイ1の例で説明します。清掃手順は、どのトレイでも同じです。


1. トレイを、止まるまで手前に引き出します。
トレイを両手で持ち、正面を少し持ち上げて
プリンターから外します。

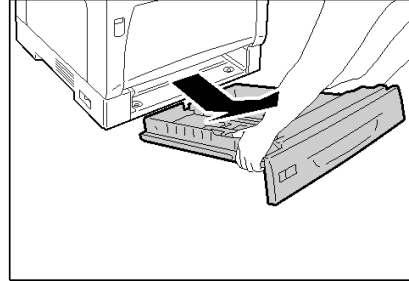


2. 水で濡らし、固く絞った柔らかい布で、ロールを
回転させながら、ゴム製の部分を拭きます。

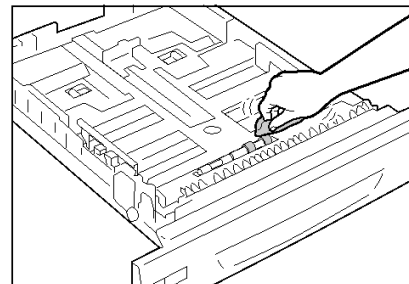


3. 続けて、プリンター側のロールも清掃します。
トレイを引き抜いた箇所の上側を覗き込み、
オレンジのロールが2本あることを確認してくだ
さい。

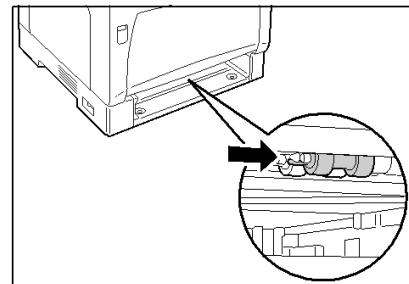

4. 2本のロールを手で回転させながら、水で濡らし
硬く絞った柔らかい布で、やさしく拭いてくださ
い。

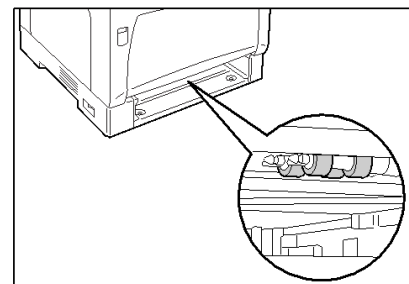

5. トレイをプリンターの奥に突き当たるまで
トレイをゆっくりと押し込みます。

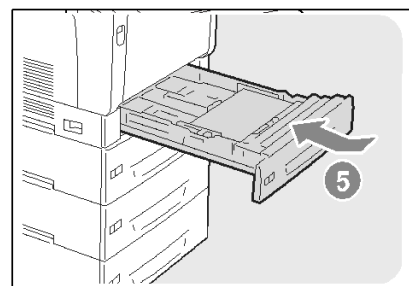

注記

- ・トレイを押し込むとき、トレイとプリンター本体、
または、トレイとトレイ（オプションのトレイ装着事）の
間に、指を挟まないように注意してください。