


## Color MultiWriter 400F (PR-L400F) 無線 Lan の設定方法

※無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のワンタッチ方式を使用して接続する方法。

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)

- ・プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。




- ① プリンタ本体の操作パネルの  **〈ホーム〉ボタン** を押します。




- ② **【サイドバー】** を〈タップ〉し表示が変わりましたら **【ネットワーク】** を〈タップ〉します。



- ③ **【接続ウィザード】** を〈タップ〉し表示が変わりましたら **【Wi-Fi】** を〈タップ〉します。

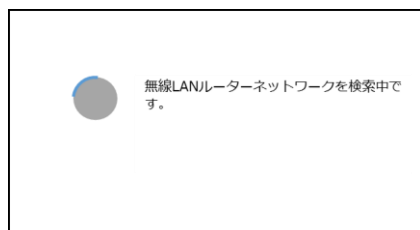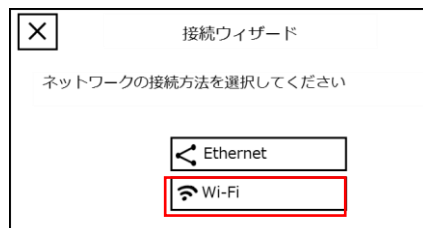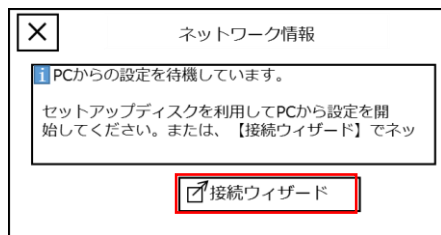

- ④ **【WPS】** を〈タップ〉しますと **【無線 Lan ルーターの WPS ボタンを押してください】** と表示に変わります。

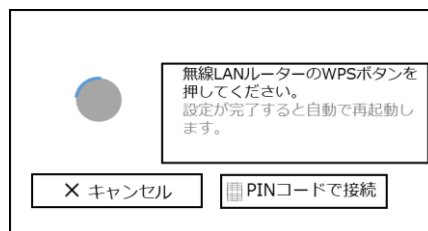

- ⑤ お使いの無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のボタンを押し続けて接続してください。



- ⑥ 接続が出来ましたら自動でプリンタの再起動が掛かります。

- ⑦ 【サイドバー】を〈タップ〉しネットワークがグレーから緑色に表示されていれば接続は完了です

