

MultiWriter 5650C (PR-L5650C) 無線 Lan の設定方法

※本製品の操作パネルを使用する方法

- 接続する無線 Lan アクセスポイント/ルータの SSID 及び暗証番号 (PIN) を確認してください。
(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)
- プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

① プリンタ本体の操作パネルの **〈メニュー〉ボタン**を押します。

【プリンタの操作パネル】



- 【キカイ カンリシャ メニュー】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。
- 【ネットワーク/ポートセッティ】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。
- 【ムセン Lan セッティ】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。
- 【シュドウ セッティ】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。
- SSID の入力画面になりますので接続するアクセスポイント/ルータの SSID を入力してください。

aterm-18871-g

※例：SSID が aterm- 118871-g の場合

- 【インフラストラクチャモード】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押します。
- 暗号化のタイプの選択画面になりますので 【WPA2-PSK-AES】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押します。
- 【パスフレーズ】と表示されましたらアクセスポイント/ルータの暗証番号 (PIN:Personal Identification Number) を入力します


62108102MH_Release

※例：暗証番号が 62108102MH_Release の場合

⑩ プリンタの電源を切/入して再起動します。

- 操作パネルからプリンタ設定リストを印刷します。
- 【Wireless Status】に Good、Acceptable 又は Low と記載されていれば完了です。

※『No Reception』と表示された場合初めからやり直してください。

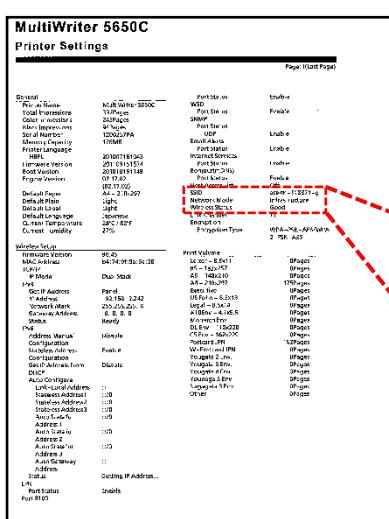

SSID	aterm-18871-g
NetworkMode	Infrastructure
Wireless Status	Good