

## MultiWriter 5650C (PR-L5650C) 無線 Lan の設定方法

※無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のワンプッシュ方式を使用して接続する方法。

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)

- ・プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

- ① プリンタ本体の操作パネルの **〈メニュー〉ボタン**を押します。

【プリンタの操作パネル】



- ② 【キカイ カンリシャ メニュー】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。

- ③ 【ネットワーク/ポートセッティ】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。

- ④ 【ムセン Lan セッティ】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。

- ⑤ 【WPS】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押してください。


- ⑥ 【プッシュボタン ホウシキ】を▲▼ボタンで選択し 〈OK〉ボタンを押します。

- ⑦ 【プッシュボタン ホウシキ カイシシマスカ?】と表示されましたら 〈OK〉ボタンを押します。

お使いの無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のボタンを押し続けて接続してください。



- ⑧ プリンタが再起動しましたら操作パネルからプリンタ設定リストを印刷します。

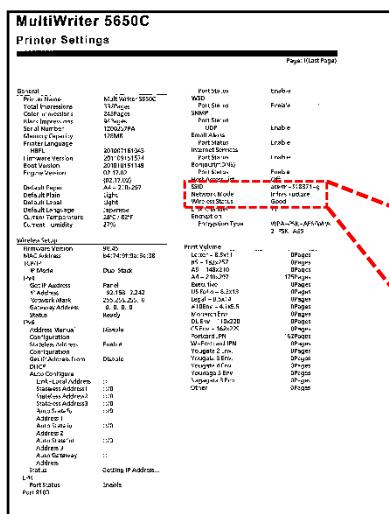

- ⑨ 【Wireless Status】に『Good、Acceptable 又は Low』と記載されていれば完了です。

※『No Reception』と表示された場合初めからやり直してください。

SSID	aterm-18871-g
NetworkMode	Infrastructure
Wireless Status	Good