


## Color MultiWriter 5800C/5850C (PR-L5800C/L5850C) IP アドレスの設定方法

※プリンタと PC を有線 Lan 又は無線 Lan で接続する場合、プリンタに IP アドレス等の設定が必要となりその設定方法になります。


### 1) IP アドレスの設定

- ① プリンタ本体の操作パネルの 〈メニュー〉ボタン を押します。

【プリンタの操作パネル】

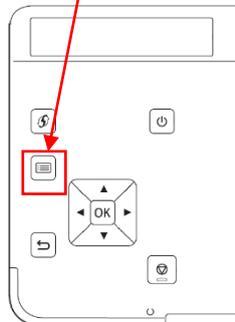

- ② 【管理者設定】と表示されるまで〈▼〉〈▲〉ボタンでスクロールして〈OK〉ボタンを押します。



- ③ 【ネットワーク設定】と表示されるまで〈▼〉〈▲〉ボタンでスクロールして〈OK〉ボタンを押します。



- ④ 【TCP/IP 設定】と表示されるまで〈▼〉〈▲〉ボタンでスクロールして〈OK〉ボタンを押します。



- ⑤ 【IPv4】と表示されるまで〈▼〉〈▲〉ボタンを押して〈OK〉ボタンを押します。



- ⑥ 【IP アドレスの取得方法】と表示されたら〈OK〉ボタンを押して〈▼〉〈▲〉ボタンを押して【直接入力】を選択し〈OK〉ボタンを押します。



※【設定を反映するためにプリンターを再起動して下さい】と表示されましたら、再起動しないで⑦へ進んで下さい。

⑦ 〈戻る〉ボタンを押して【IP アドレス】と表示されたら 〈OK〉ボタンを押します。



⑧ 左右の 〈←〉、〈→〉 と 〈▲〉、〈▼〉 ボタンで IP アドレスを入力し 〈OK〉ボタンを押します。



※例：IP アドレス 192.168.100.20 の場合

※【設定を反映するためにプリンターを再起動して下さい】と表示されましたら、

再起動しないで⑨へ進んで下さい。

## 2) サブネットマスクの設定

⑨ 〈戻る〉ボタンを押して【サブネットマスク】と表示されるまで 〈▼〉 〈▲〉 ボタンでスクロールして 〈OK〉ボタンを押します。



⑩左右の 〈←〉、〈→〉 と 〈▲〉、〈▼〉 ボタンで IP アドレスを入力し 〈OK〉ボタンを押します。



※例：サブネットマスク 255.255.255.0 の場合

※【設定を反映するためにプリンターを再起動して下さい】と表示されましたら、

- ・ゲートウェイアドレスを設定しない場合、再起動して ⑭へ進んで下さい。
- ・ゲートウェイアドレスを設定する場合、再起動しないで ⑪へ進んで下さい。

## 3) ゲートウェイアドレスの設定

⑪ 〈戻る〉ボタンを押して【ゲートウェイアドレス】と表示されるまで 〈▼〉 〈▲〉 ボタンでスクロールして 〈OK〉ボタンを押します。



⑫左右の 〈←〉、〈→〉 と 〈▲〉、〈▼〉 ボタンで IP アドレスを入力し 〈OK〉ボタンを押します。



※例：ゲートウェイアドレス 192.168.100.1 場合

⑬【設定を反映するためにプリンターを再起動して下さい】と表示されましたら、再起動して下さい。

