

Color MultiWriter 5800C/5850C (PR-L5800C/L5850C) 無線 Lan の設定方法


※接続する無線 Lan アクセスポイント/ルータの SSID 及び暗証番号 (PIN) を確認してください。

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)


- ・ プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

- ① プリンタ本体の操作パネルの **〈メニュー〉ボタン**を押します。


【プリンタの操作パネル】

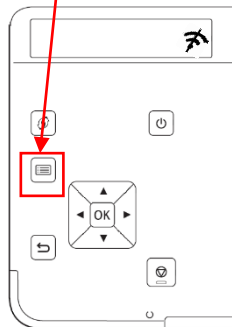


- ② 【管理者設定】と表示されるまで〈▼〉ボタンを押して〈OK〉ボタンを押して下さい。




- ③ 【ネットワーク設定】と表示されるまで〈▼〉ボタンを押して〈OK〉ボタンを押して下さい。



- ④ 【Wi-Fi 設定】の表示で〈OK〉ボタンを押して【Wi-Fi セットアップ】と表示されるまで〈▼〉ボタンを押して下さい




- ⑤ 【Wi-Fi セットアップ】の表示で〈OK〉ボタンを押せばアクセスポイントの検索が始まります。



- ⑥ 検索されたアクセスポイントが表示されます。

接続先が複数ある場合〈▲〉、〈▼〉ボタンで接続先を選択し〈OK〉ボタンを押して下さい。



- ⑦ パスフレーズの入力の表示に変わりますので無線 Lan のアクセスポイント/ルータの暗証番号 (PIN:Personal Identification Number) を入力します

パスフレーズを入力
[62108102MH_Release]

※例：暗証番号が 62108102MH_Release の場合

- ⑧ 〈OK〉 ボタンを押しますと無線接続が開始されてしばらくするプリンタが再起動します。
操作パネルの Wi-Fi のアイコンが下図の様に変わりましたら接続は完了です。

