

## Color MultiWriter 5800C/5850C (PR-L5800C/L5850C) 無線 Lan の設定方法


※無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のワンプッシュ方式を使用して接続する方法。

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)

- ・ プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

- ① プリンタ本体の操作パネルの **〈WPS〉ボタン** を長押しします。

【プリンタの操作パネル】

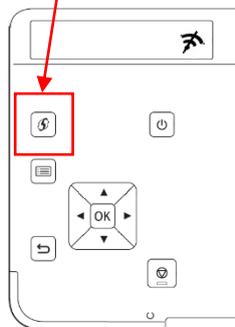

- ② 【無線 Lan ルータの WPS ボタンを押してください】 と表示されましたらお使いの **無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のボタン** を押し続けて接続してください。  
(2 分以内に実施してください)

無線 Lan ルータの WPS ボタンを押してください



- ③ 接続が出来ましたら自動でプリンタの再起動が掛かります。  
④ 操作パネルの Wi-Fi のアイコンが下図の様に変わりましたら接続は完了です。

