

NEC MultiWriter 8450N (型番 : PR-L8450N)

標準プリンタドライバ(NPDL ドライバ)インストール手順のご案内

予め NEC の Web サイトより、最新の標準プリンタドライバ「NPDL ドライバ」をダウンロードしてください。
※NPDL とは、NEC プリンタ記述言語(NEC Printer Description Language)のことで、NEC ページプリンタの様々な動作を制御するコマンドの集まりです。

【プリンタドライバモジュールの解凍方法】

1. ダウンロードしたプリンタドライバモジュールをダブルクリックし、実行します。
2. プリンタドライバモジュールが解凍されます。

※プリンタドライバモジュールと同じ保存先に解凍されます。

【USB 接続の場合】

1. プリンタの電源を ON にします。
2. USB ケーブルでプリンタと PC を接続します。USB デバイスドライバーが検出されます。

◆補足

自動的に OS 付属のプリンタドライバがインストールされます。(NEC MultiWriter 8450N)


OS 付属のプリンタドライバでも印刷は可能ですが、印刷機能が制限される為、「NPDL ドライバ」のご利用を推奨します。

自動的にインストールされた OS 付属のプリンタドライバは、この段階ではそのままにしておいてください。次に「NPDL ドライバ」をインストールする際に必要となる「USB の仮想プリンターポート」を確認します。


3. [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスとプリンター] より、自動的にインストールされた OS 付属のプリンタアイコンを右クリックします。

[プリンターのプロパティ] を選択し、[ポート] タブを開き、設定されているポート番号を確認します。


確認後、プロパティ画面を閉じます。 例)ポート番号 : USB001

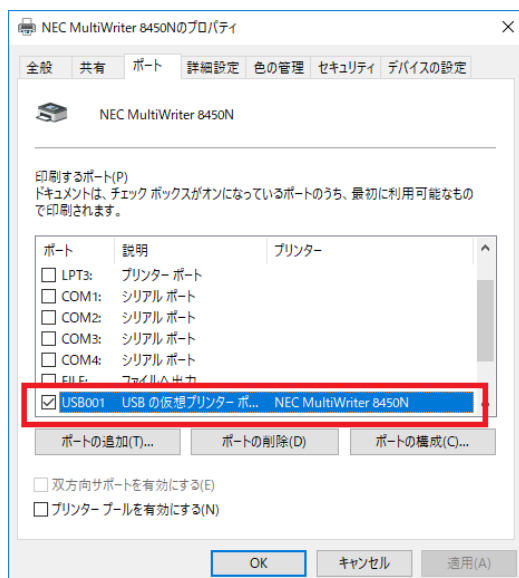

4. [デバイスとプリンター] のメニューバーより、[プリンターの追加] をクリックします。
5. デバイス追加の画面が表示されますので、[プリンターが一覧にない場合] をクリックします。

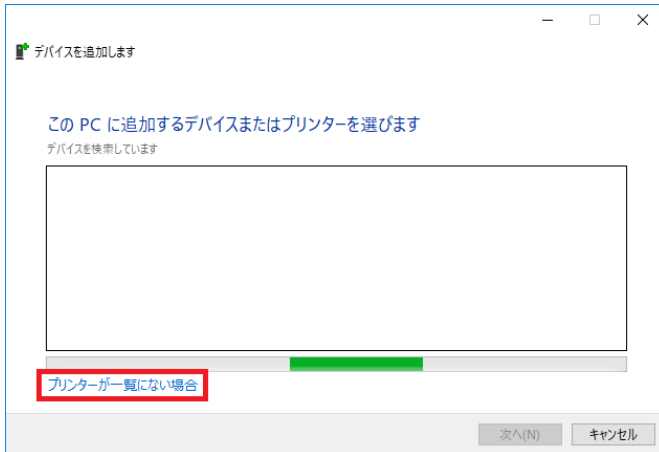


6. [ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する] を選択し [次へ] をクリックします。

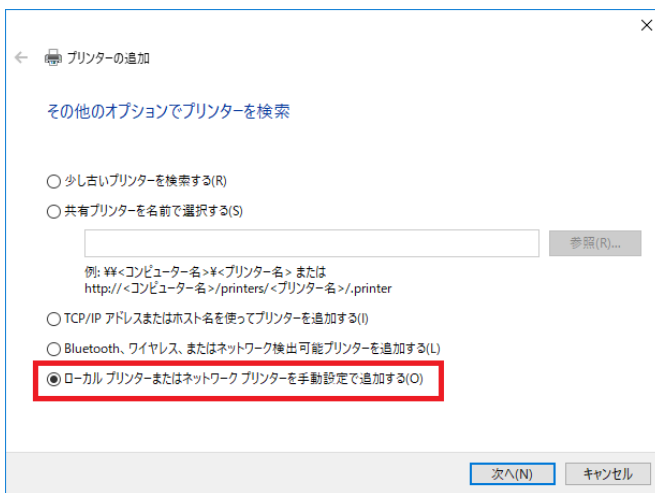


7. プリンターポートの選択で、[既存のポートを使用] を選択し、“手順 3”で確認した OS 標準ドライバで使用されている USB ポートを選択します。選択後、[次へ] をクリックします。

例)USB001(USB の仮想プリンターポート)

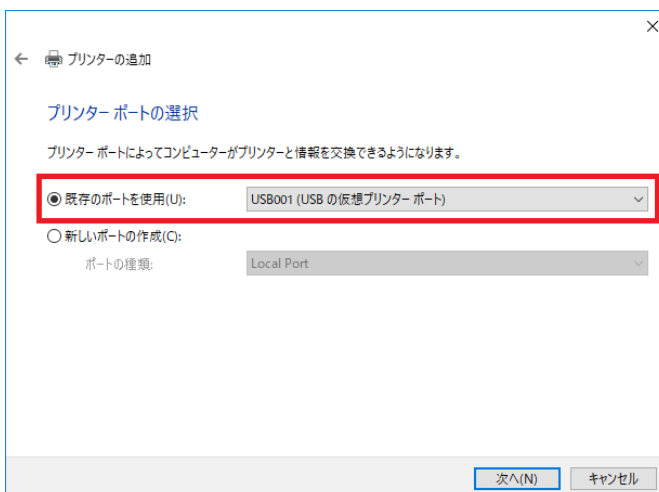


8. プリンタードライバーのインストール画面が表示されます。

[ディスク使用] をクリックします。

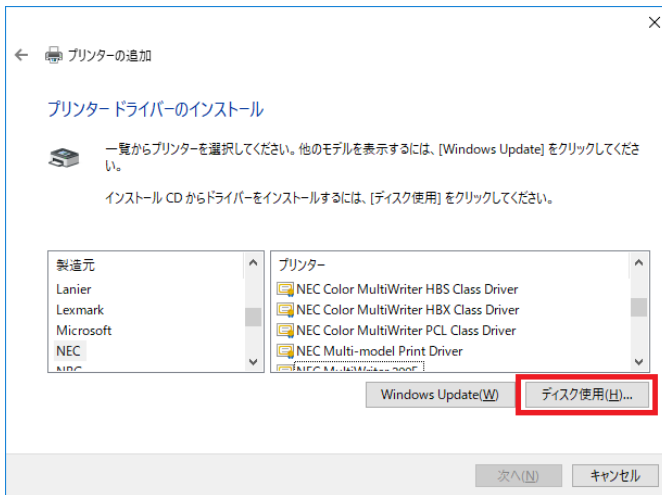

9. [参照] をクリックし、ダウンロードした「NPDL ドライバ」のフォルダから、インストール用の設定ファイル(inf ファイル)を選択し、[OK] をクリックします。

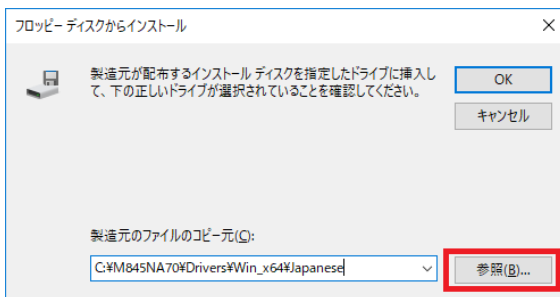

◆inf ファイル格納場所

<64bit 版 OS の場合>


Drivers¥Win_x64¥Japanese¥x6setup.inf

<32bit 版 OS の場合>

Drivers¥Win_2000XP¥Japanese¥w2setup.inf


※ユーザーアカウント制御が表示された場合は、[はい] を選択し、インストールを続けます。

10. 「NEC MultiWriter8450N NPDL」が表示されますので、選択し [次へ] をクリックします。

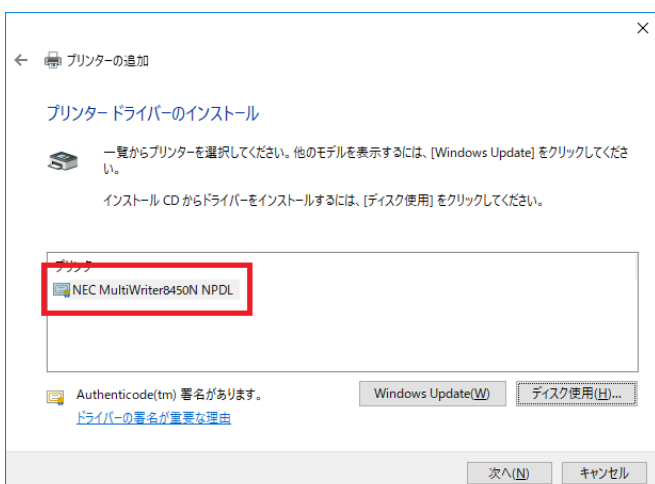


11. プリンター名を入力し [次へ] をクリックします。

変更の必要がない場合は、そのまま [次へ] をクリックします。

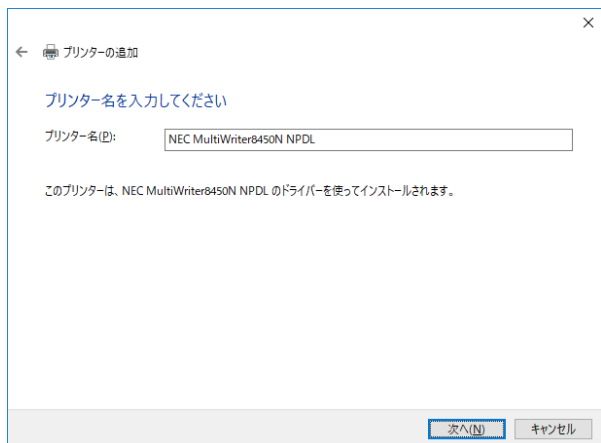

12. 通常使うプリンターに設定しない場合は、チェックを外し [完了] をクリックします。

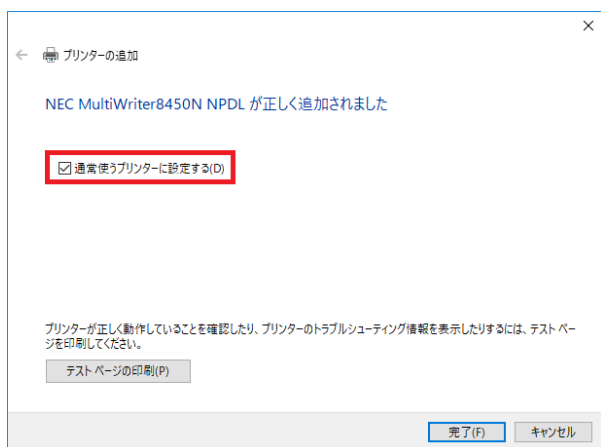


以上で「NPDL ドライバ」のインストールは完了です。

<<注意事項>>

OS 付属のプリンタドライバは、削除しても「OS の再起動、USB ケーブルの抜き差し」で、再度自動的にインストールされます。印刷時に標準の「NPDL ドライバ」を選択できるように、OS 付属のプリンタドライバについては、プリンターのプロパティより、プリンタ名を変更しておくことをお勧めします。

印刷設定時、左の簡易設定画面が表示される場合は、OS 付属のプリンタドライバが選択されています。

<OS 付属のプリンタドライバ>

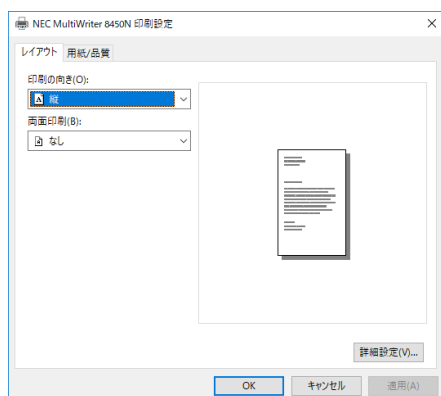


<NPDL ドライバ>




【有線 LAN 接続の場合】


1. MultiWriter 8450N に IP アドレスを予め設定します。
設定後、LAN ケーブルを接続し、プリンタの電源を ON にします。
2. ダウンロード/解凍したフォルダ内の「CDFE.exe」をダブルクリックします。
ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] を選択し、インストールを続けます。
3. トップメニューが表示されますので、[プリンタドライバのインストール] を選択します。

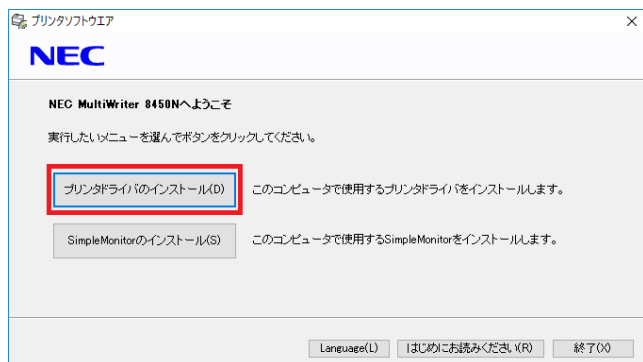

4. プリンタドライバの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。
ご同意いただける場合は [使用許諾に同意する] を選択し [次へ] をクリックします。

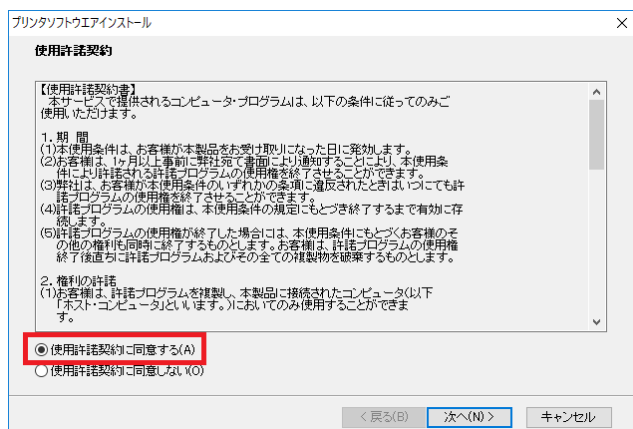

5. 自動的に PC と同一ネットワーク内の MultiWriter 8450N が検索されます。
検索されたプリンタにチェックし、[次へ] をクリックします。

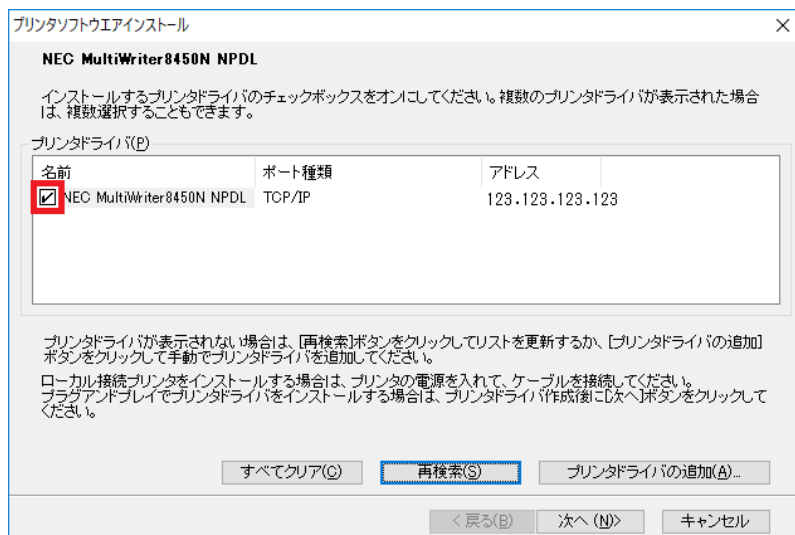


◆プリンタが自動的に見つからない場合

- MultiWriter 8450N の電源が ON となっているか確認してください。
- LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- MultiWriter 8450N の IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。


確認後、「再検索」をクリックすると、再度ネットワーク上の MultiWriter 8450N が検索されます。

6. 確認画面が表示されますので、内容が正しいことを確認し、[次へ] をクリックします。

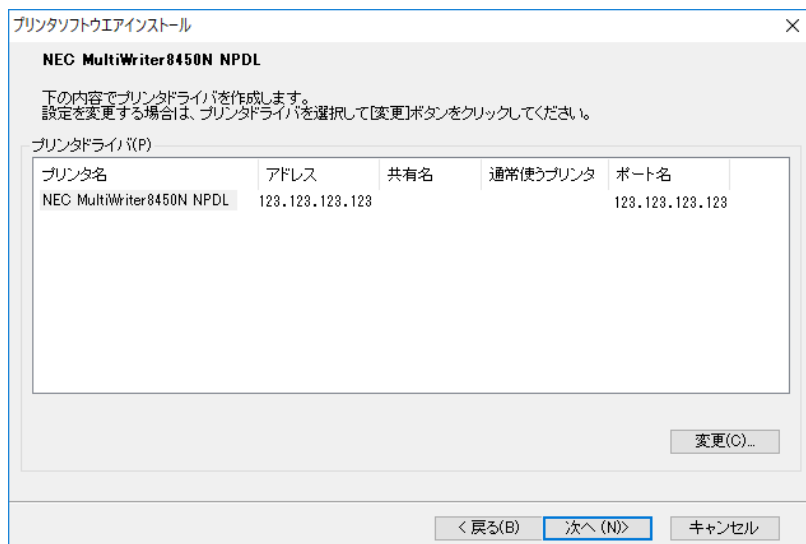

7. SimpleMonitor のインストール画面が表示されます。


SimpleMonitor をインストールしない場合は、チェックを外し [インストール] をクリックします。

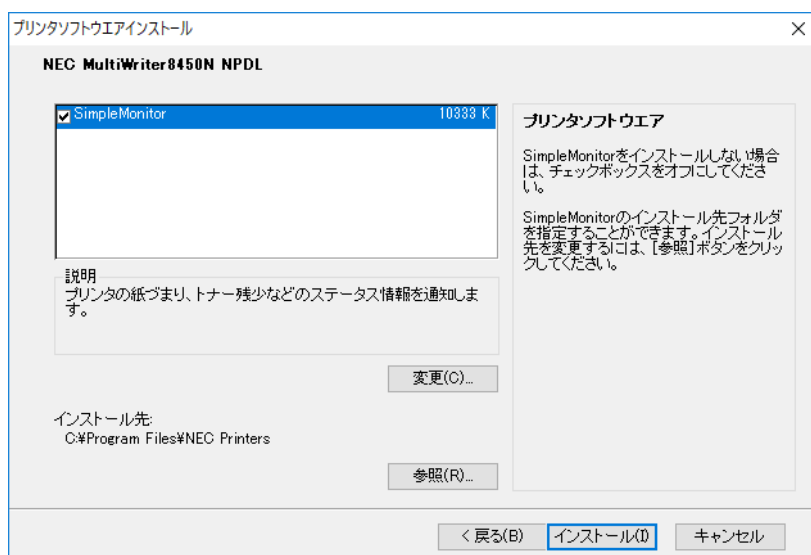


◆SimpleMonitor

SimpleMonitor は、印刷中や用紙切れ、カバーオープン、EP カートリッジの残量など、プリンタの状態を、ステータスウィンドウを使って、コンピュータの画面上で確認できるソフトウェアです。

8. インストールが完了するまでしばらくお待ちください。

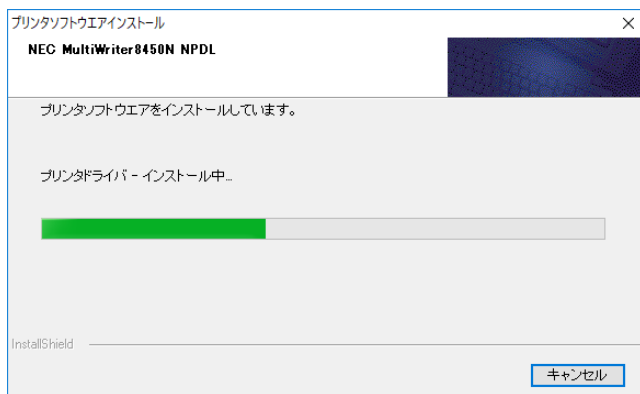

9. インストールが完了すると、完了画面が表示されます。[完了] をクリックします。

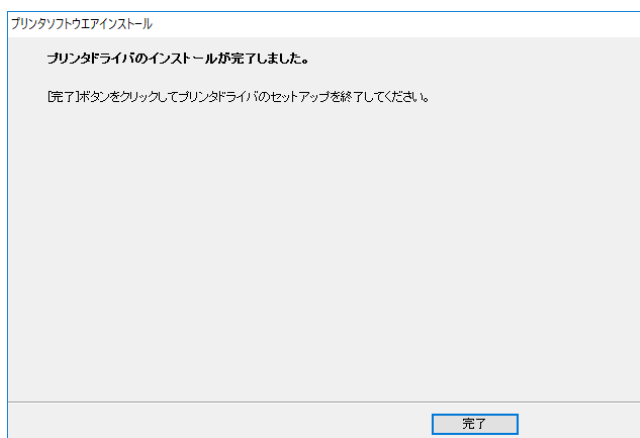

10. インストーラのトップ画面が表示されますが、[終了] をクリックします。

ダウンロード/解凍したファイル、フォルダは削除しても問題ありません。

以上で有線 LAN 接続でのインストールは完了です。