

UNIVERGE IP Phone DT800シリーズ 操作早わかりガイド(SV9300用)

各部の名称とはたらき

Exitボタン

メニュー操作を終了する

可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

転送ボタン

転送する

クリアボタン

メニュー操作中、1つ前の状態に戻す

発信ボタン

電話をかける

応答ボタン

電話を受ける

保留ボタン

通話を保留する

カーソルキー

<上下キー (ボリューム)>

受話音量、着信レベル音量及びディスプレイの濃さを調整する

<左キー (再/短)>

最後にかけた相手にかけ直したり、短縮ダイヤルを使ってかける

<右キー (電話帳検索)>

電話帳のメニューを表示する

<確定ボタン (カーソルキーの真ん中のボタン)>

選択項目の確定をする

着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択する

Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認をする

フックボタン

フッキングする

特殊ボタン

機能を設定する

スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける

メニューボタン

メニューを表示する

マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します



基本の操作

操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: カーソルキー



: 受話器をおく



: 機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



スピーカ



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



1~60回
左キー(再/短)

60回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける




左キー(再/短) (短縮番号)

ワンタッチ呼出でかける




かけ方

発着信履歴からかける

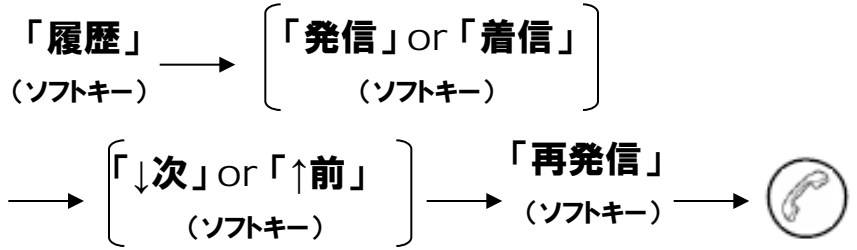

電話帳からかける

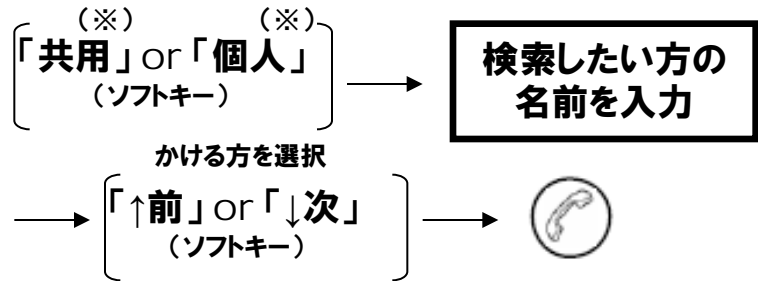


※「共用」は共用電話帳で、「個人」は個人電話帳です。

保留、転送

保留




自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送

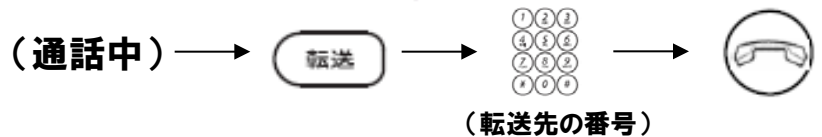

※ コールパークボタンは、工事段階での設定が必要です。

三者通話


内線／外線予約

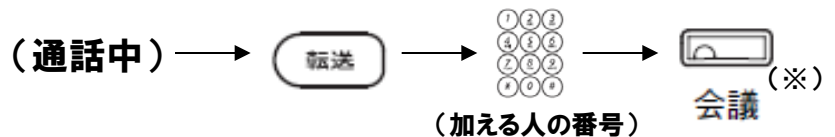


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル

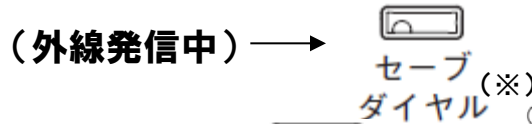


不在転送

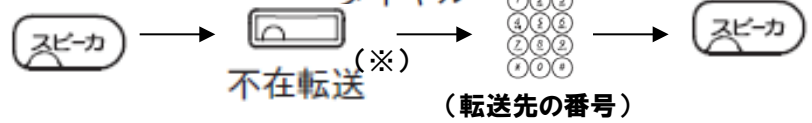


話中転送

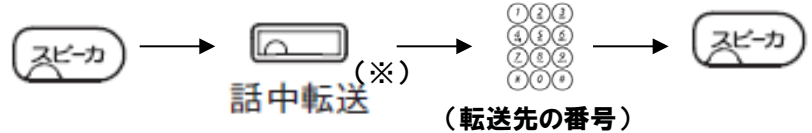


不応答転送

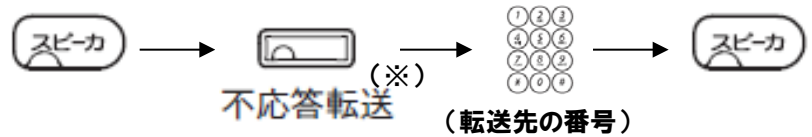

ステップコール

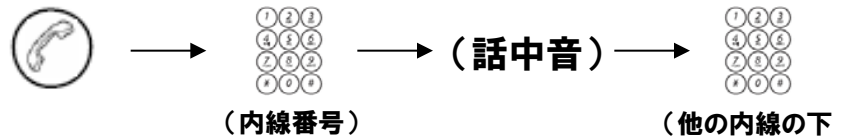

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


調整のしかた

音量・コントラストの調整


受話音量の調整

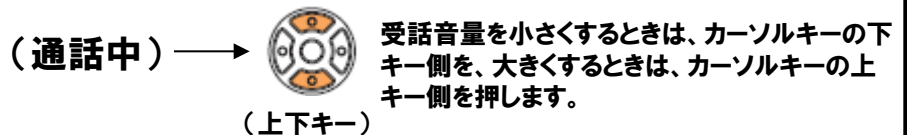


着信音量の調整

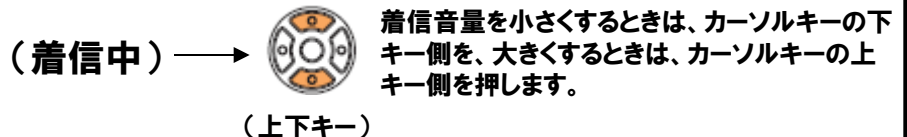

スピーカ音量の調整

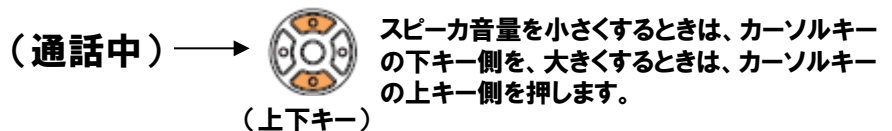

表示器の コントラストの調整

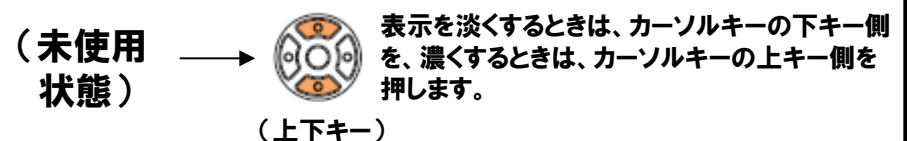

UNIVERGE IP Phone DT830

32ボタン(スリム)電話機(カーソルキー無し)

操作早わかりガイド(SV9300用)

各部の名称とはたらき

・32ボタン(スリム)電話機では、メニュー操作時など、カーソル操作が必要な場合に、ダイヤルボタンをカーソルキーの代替として使用します。

着信ランプ

着信時に点滅します。また、ボイスメールを利用している場合、メッセージが録音されていると点滅します

Exitボタン

メニュー操作を終了する

可変機能ボタン

ラインキー又は機能ボタンとして利用する

特殊ボタン

機能を設定する

フックボタン

フッキングする

保留ボタン

通話を保留する

応答ボタン

電話を受ける

発信ボタン

電話をかける

転送ボタン

転送する

ソフトキー

ディスプレイに表示される機能を選択するときなどに使います。

Helpボタン

ファンクションボタンに登録されている機能を確認するときなどに使います。

メニューボタン

メニューを表示する

上下ボタン


受話音量、着信レベル音量の調整をする

スピーカボタン

受話器を置いたまま電話をかける

マイク

受話器を置いたままで話す時、このマイクに向かって話します

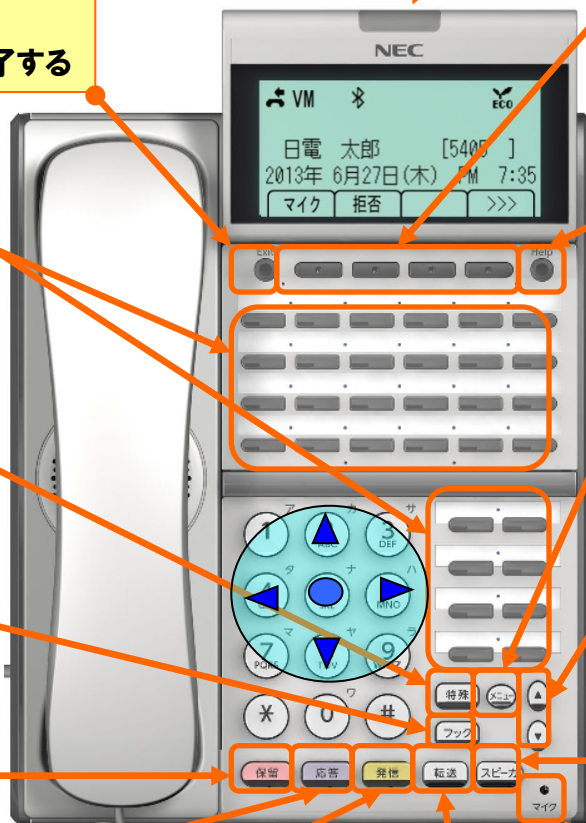

基本の操作

操作記号



: 受話器をとる



: ダイヤルボタン



: 受話器をおく



: 機能ボタン

受け方

応答ボタンで受ける



回線ボタンで受ける



スピーカ受話で受ける

(通話中)



かけ方

受話器をあげてからかける



受話器を置いたままかける
(発信ボタン)



受話器を置いたままかける
(回線ボタン)



スタック再ダイヤルでかける



再/短 (※)
(1~60回)

60回前までにかけた相手にかけ直すことができます。

一括発呼でかける



ダイヤルした番号を確認後、電話をかけることができます。

短縮ダイヤルでかける



再/短 (※)

(短縮番号)

ワンタッチ呼出でかける




ワンタッチ


※ 再/短ボタンは、工事段階での設定が必要です。

かけ方

発着信履歴からかける

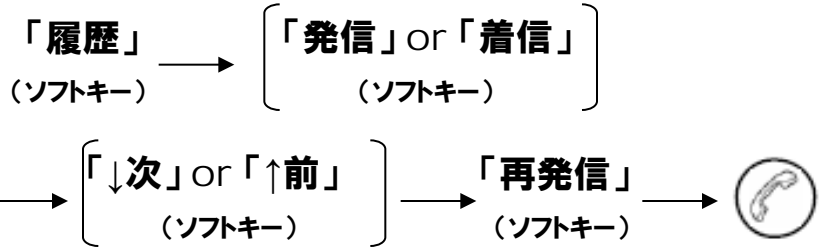

電話帳からかける

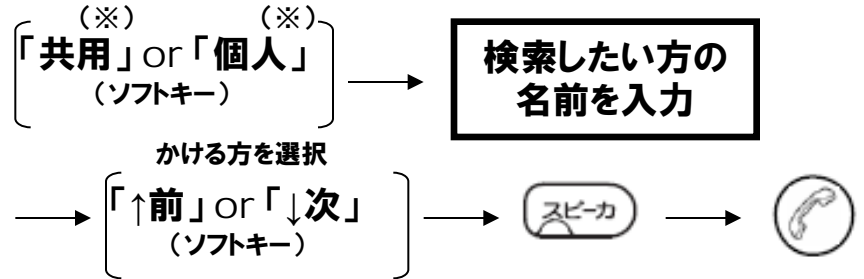


※ 「共用」は共用電話帳で、「個人」は個人電話帳です。

保留、転送

保留




自己保留




保留呼の再応答



自己保留呼の再応答




転送

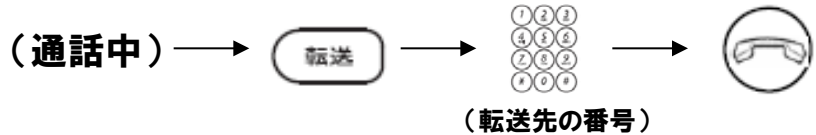

※ コールパークボタンは、工事段階での設定が必要です。

三者通話

内線／外線予約

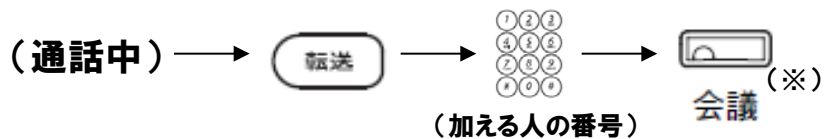


※ 会議ボタンは、工事段階での設定が必要です。

その他の機能


内線／外線予約




セーブダイヤル

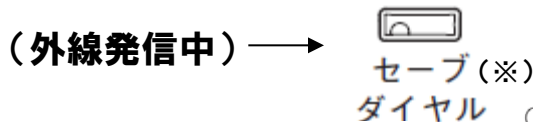


不在転送

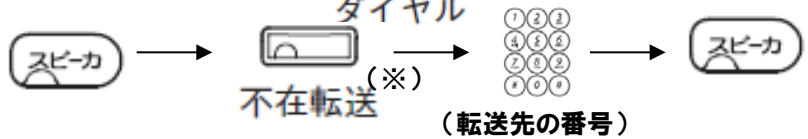


話中転送

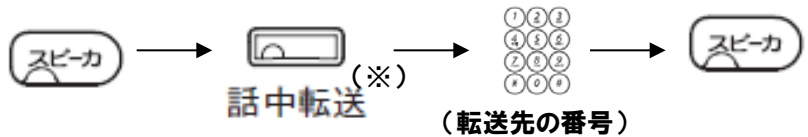


不応答転送

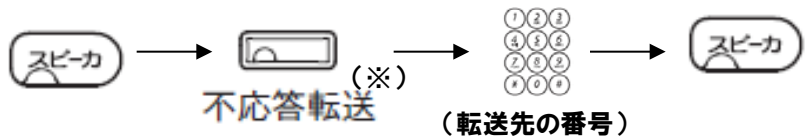

ステップコール

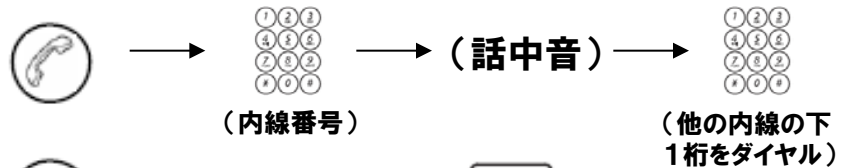

内線相互割込




※ 各ボタンは、工事段階での設定が必要です。


調整のしかた

音量・コントラストの調整


受話音量の調整



着信音量の調整



スピーカ音量の調整



表示器の
コントラストの調整

