MultiWriter 5650F（PR-L5650F） 無線 Lan の設定方法

※無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のワンプッシュ方式を使用して接続する方法。

（詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。）

・プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

① プリンタ本体の操作パネルの**『仕様設定』の〈ボタン〉**を押します。

【プリンタの操作パネル】

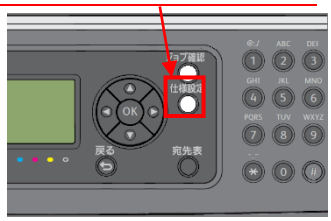

② 【仕様設定】を▲▼ボタンで選択し〈OK〉 ボタンを押してください。

③【ネットワーク設定】を▲▼ボタンで選択し〈OK〉ボタンを押してください。

④ 【無線 LAN 設定】を▲▼ボタンで選択し〈OK〉ボタンを押してください。

⑤ 【WPS 設定】を▲▼ボタンで選択し〈OK〉ボタンを押してください。

⑥ 【WPS】を▲▼ボタンで選択し〈OK〉ボタンを押してください。

⑦ 【プッシュボタン】を▲▼ボタンで選択し〈OK〉ボタンを押します。

⑧ 【プッシュボタン 設定開始】と表示されましたら『はい』を選択し〈OK〉ボタンを押します。

お使いの無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のボタンを押し続けて接続してください。

⑨ プリンタが再起動しましたら操作パネルからシステム設定リストを印刷します。

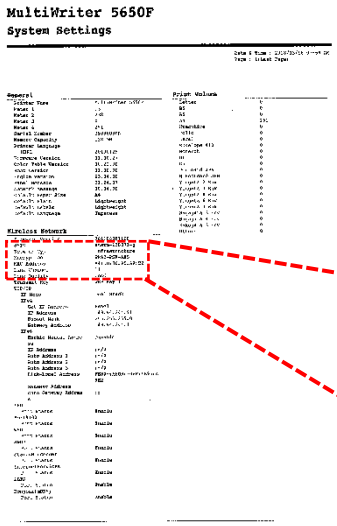

⑩【Link Quality】 に『Good、Acceptable 又は Low』と記載されていれば完了です。

※『No Reception』と表示された場合初めからやり直してください。

SSID	aterm-118871-g
Network Type	Infrastructure
Encryption	WP2-PSK-AES
Mac Address	00:00:00:00:00:00
Link Channel	11
Link Quality	Good