NEC MultiWriter 5750C(PR-L5750C)　プリンタドライバインストール手順

・予め NEC の Web サイトより、最新のプリンタドライバをダウンロードしてください。
　※本書では「標準ドライバ(ユーティリティソフトウェアを含む)」よりダウンロードした手順になります。
・USB 接続の場合は、USB ケーブル(別売り)とプリンタを接続しない状態でインストールを開始します。
　※手順に沿って接続しますので、本手順書の【USB 接続の場合】をご参照ください。

【プリンタドライバモジュールの解凍方法】

1. ダウンロードしたプリンタドライバモジュールをダブルクリックし、実行します。
2. ダウンロードしたファイルと同じディレクトリに解凍する場合は、そのまま〈展開〉をクリックします。

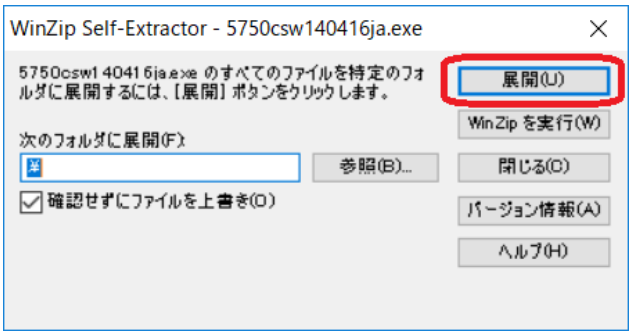

【USB 接続の場合】

　※USB ケーブルは手順 4 で接続しますので、それまで接続しないでください。

1. 解凍されたフォルダ内の〈install〉をダブルクリックします。
　ユーザーアカウント制御の画面が表示されますので、〈はい〉を選択し、インストールを継続します。
2. インストーラーが起動しますので、〈ローカル接続用インストール〉を選択し〈次へ〉をクリックします。

3. プリンタソフトウェアの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。
ご同意いただける場合は〈使用許諾契約に同意する〉を選択し〈次へ〉をクリックします。

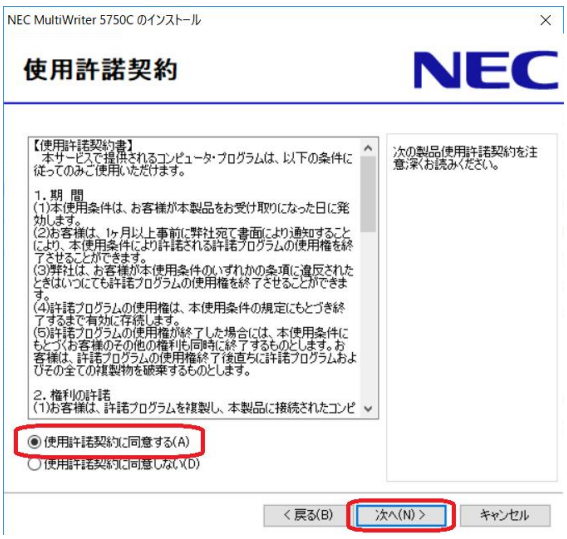

4. ローカル接続用インストールが表示されます。PR-L5750C の電源を ON にし、USB ケーブルと PC を接続します。画面表示が変わるまでしばらく待ちます。
※インストールが完了するまでは、USB ケーブルを外さないでください。

5. ソフトウエアインストールが表示されます。〈通常インストール(推奨)〉を選択し〈インストール〉をクリックします。
※インストールするユーティリティソフトウェアの選択と、インストール先をご自身で選択する場合は、〈カスタムインストール〉を選択してください。

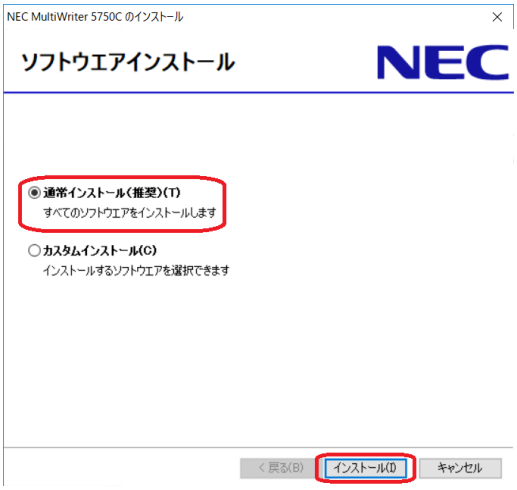

6. インストールが完了すると、セットアップを終了します画面が表示されます。
〈テストページの印刷〉をクリックすると、テストページが印刷されます。(任意)
〈完了〉をクリックするとインストーラーが閉じます。

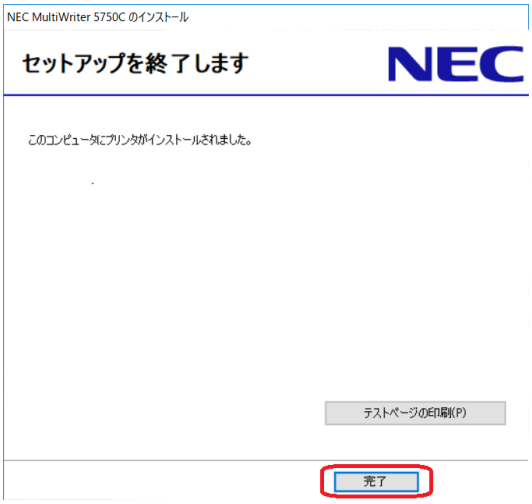

以上で USB 接続でのインストールは完了です。

【有線 LAN 接続の場合】

1. PR-L5750C に IP アドレスを予め設定します。
設定後、LAN ケーブルを接続し、PR-L5750C の電源を ON にします。
2. 解凍されたフォルダ内の〈install〉をダブルクリックします。
ユーザーアカウント制御の画面が表示されますので、〈はい〉を選択し、インストールを継続します。
3. インストーラーが起動しますので、〈ネットワーク接続用インストール〉を選択し〈次へ〉をクリックします。

4. プリンタソフトウェアの「使用許諾契約」が表示されますので、内容をご確認ください。
ご同意いただける場合は〈使用許諾契約に同意する〉を選択し〈次へ〉をクリックします。

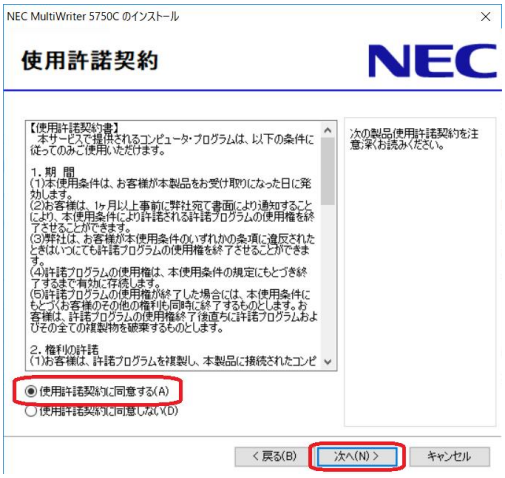

5. [Windows セキュリティの重要な警告]画面が表示された場合の注意事項を確認し〈OK〉をクリックします。

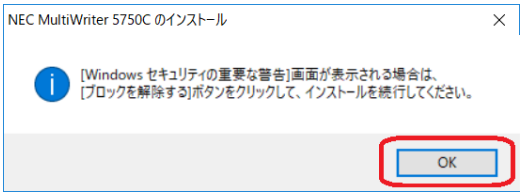

6. プリンタの検索が開始されます。この途中でファイアウォールに関する警告が表示された場合は、〈アクセスを許可する〉をクリックし、プリンタの検索を継続します。

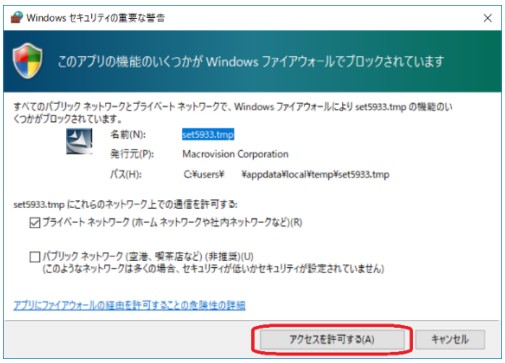

7. ネットワーク上の PR-L5750C が表示されますので、チェックが付いていることを確認し〈次へ〉をクリックします。

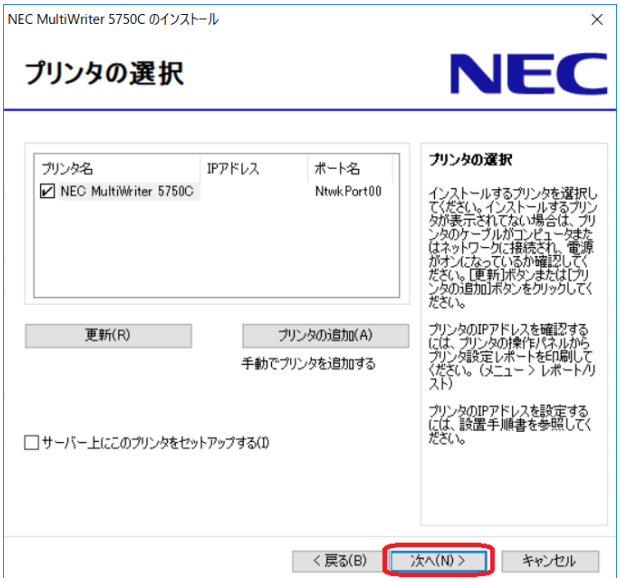

8. プリンタ設定の入力が表示されます。任意でプリンタ名、共有設定、通常使うプリンタの設定が可能です。
〈次へ〉をクリックします

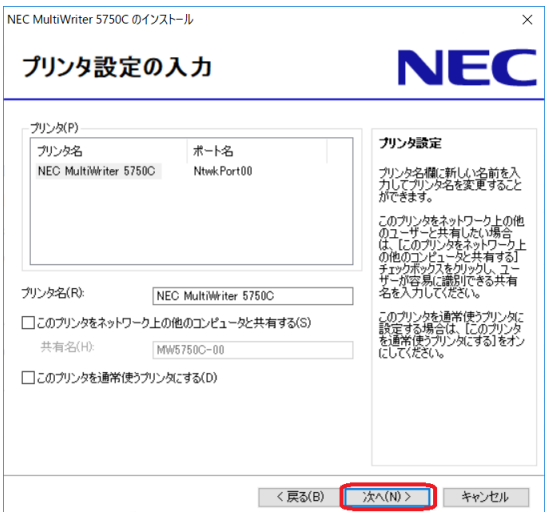

9. ソフトウエアの選択が表示されます。
インストールするソフトウエア、インストール先を選択し、〈インストール〉をクリックします。

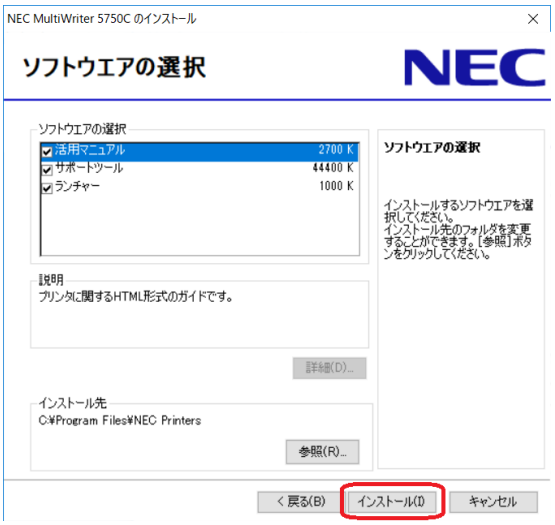

10. インストールが完了すると、セットアップを終了します画面が表示されます。
〈テストページの印刷〉をクリックすると、テストページが印刷されます。(任意)
〈完了〉をクリックするとインストーラーが閉じます。

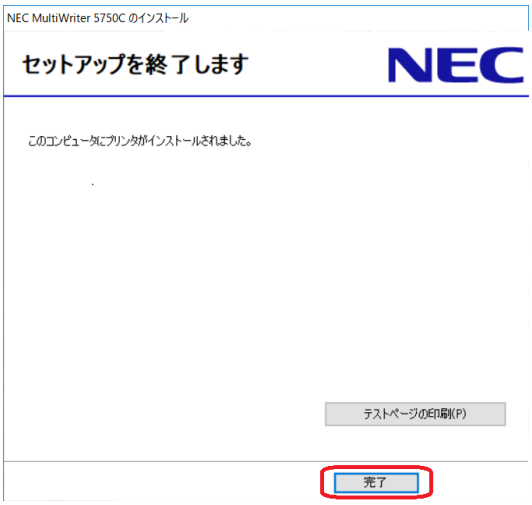

以上で有線 LAN 接続でのインストールは完了です。