

## Multina XF2300/XF2000 取扱説明書 補足資料

---

---

### 親展通信の操作方法について

Multina XF2300/XF2000 は、G3ファクス通信において親展通信の機能をご使用になれます。

親展通信は、Fコードを使用して通信しますが、本機においては「NEC 独自手順」による通信も可能となっております。


本機に添付されている取扱説明書は、Fコードを使用して通信する操作方法を記載しています。

「NEC 独自手順」による通信をご使用になる場合は、この資料をご覧ください。


## 親展通信で送信する(NEC 独自手順)

(親展送信)

- 1 原稿をセットする。
- 2 <FAX スキャナ>を押す。
- 3 [メニュー]の[ファクス]を押し、[親展送信]を押す。

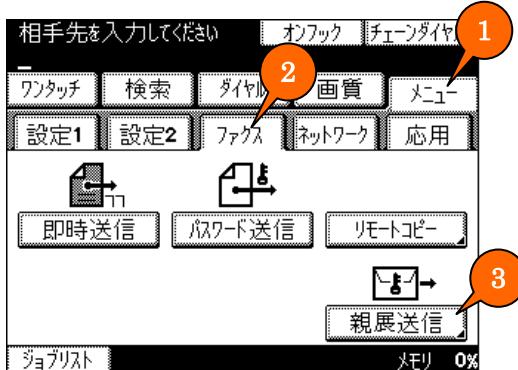


- 4 [パスワード]と[メール番号]を入力して[OK]を押す。

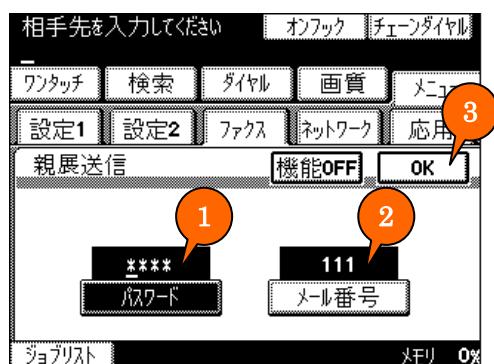

**補足**

- ・[パスワード]の入力のしかた  
[パスワード]を押して、テンキーより4桁の数字を入力してください。パスワードは必ず入力してください。  
表示は\*\*\*\*となりますので、忘れないようしてください。
- ・[メール番号]の入力のしかた  
[メール番号]を押して、テンキーより3桁の数字を入力してください。メール番号は必ず入力してください。

- 5 相手先を指定し、<スタート>を押して画面指示に従い送信する。

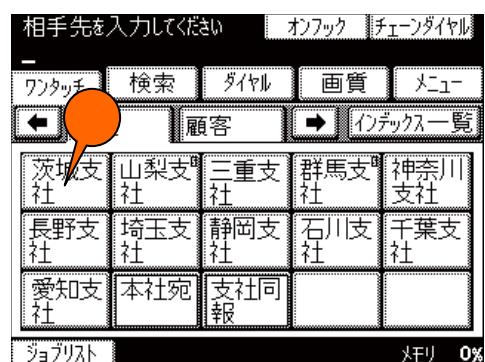

**補足** 相手先指定のしかた

- ・登録済みのワンタッチキーで指定
- ・ダイヤルボタンから直接相手先を指定
- ・相手先名を検索して指定

▼  
送信が終了したら、パスワードとメール番号を相手先に連絡する。

## 親展受信をプリントする (親展受信)

1 [ジョブリスト]を押す。



2 [通信]を押す。



3 [受信文書]を押す。



4 [↓][↑]で目的の「メール番号」の文書を表示し、[プリント]を押す。



5 [パスワード]を入力して[OK]を押す。



補足 [キャンセル]を押すと、前の画面に戻ります。

▼  
受信文書がプリントされ、待機画面に戻る。