

IC カードリーダー D

取扱説明書

NEC、NEC ロゴ は、日本電気株式会社の商標または登録商標です。

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、および CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

eLWISE は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
ELWISE は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

MIFARE は、NXP セミコンダクターズの登録商標です。

SSFC は、大日本印刷株式会社の登録商標です。

楽天 Edy (エディ) は、楽天 Edy 株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

このマニュアルのなかで ▲ と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
4. 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
5. 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

はじめに

このたびは、IC カードリーダーをご使用いただき、まことにありがとうございます。
ございます。

本書には、IC カードリーダー D の各機能の操作方法、および使用上の注意事項について記載しています。本製品のご使用にあたっては、必ず本書をお読みください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターやプリンターの基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

日本電気株式会社

安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。



警告

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつ切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



静電気
破損注意



注意



発火注意



破裂注意



感電注意



高温注意



回転物
注意



指挟み
注意

⊘記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁止



火気禁止



接触禁止



風呂等での
使用禁止



分解禁止



水ぬれ
禁止



ぬれ手
禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。



指示



電源ブラ
グを抜け



アース線を
接続せよ

本機を安全にご使用いただくために、本機をご使用になる前に以下をお読みください。

規制について



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本装置の設置および使用は許されません。

電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内などの使用を禁止されている場所で本装置を使用した場合、法令により罰せられる場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本装置を持ち込まないでください。

・病棟内では、本装置（ICカードリーダーD）を使用しないでください。

・ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、本装置（ICカードリーダーD）を使用しないでください。

・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器を装着されている場合は、本装置または本装置のワイヤレスカードシステムのリーダライタ部（アンテナ部）から12cm以上離れて携行および使用してください。

電波により埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。



埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器以外の医用電気機器を本装置（ICカードリーダーD）の近傍で使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器などの動作に影響を与える場合があります。

本書の使い方

本書には、IC カードリーダー D の操作手順、および使用上の注意事項を記載しています。

本書に記載されていない項目、設定などは、使用しているプリンターに同梱されているマニュアル、および CentreWare Internet Services ヘルプをお読みください。

本書の構成

■1 IC カードリーダー D について

利用できる IC カードについて説明しています。

■2 IC カード読み取り設定

利用する IC カードの設定について説明しています。

■3 IC カードリーダーの使い方

IC カードリーダー D の使い方について説明しています。

■4 注意 / 制限事項

IC カードリーダー D を利用する上でお読みいただきたい注意 / 制限事項を記載しています。

■5 ライセンスについて

ライセンスについて記載しています。

本書の表記

- 本書では、IC Card Reader DをICカードリーダーDと読み替えています。
- 本書に記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なる場合があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記

- 必ず知っておいていただきたい情報、操作するときには必ず確認していただきたい情報を記載しています。

補足

- 操作の参考になる情報を記載しています。

参照

- 参照先を記載しています。
- 本文中では、次の記号を使用しています。
- 「」 • フォルダ、ファイル、アプリケーション、機能などの名称や入力文字などです。また、このマニュアル内にある参照先です。
 - 『』 • 参照するマニュアルです。
 - [] • メニュー、コマンド、画面（ウィンドウやダイアログボックス）、タブ、ボタン、項目などの名称です。
 - { } • ユーザーやサーバーの名称など、任意の文字を表します。ユーザー名を表すときは、{ ユーザー名 } のように記載しています。
 - < > • 操作パネル、オプション装置のボタンやランプを表します。
 - > • 表示順序です。[{ 項目名 }] > [{ 項目名 }] のように記載しています。また、参照先も同様です。

もくじ

はじめに.....	3
安全にご利用いただくために.....	4
規制について.....	5
本書の使い方.....	6
本書の構成.....	6
本書の表記.....	7
もくじ.....	8
1 IC カードリーダー D について.....	9
読み取りできるカード.....	9
NFC 機能について.....	9
2 IC カード読み取り設定.....	11
IC カードリーダー D の設定画面の表示方法.....	11
使用する IC カード.....	12
共通のボタン.....	14
[Fuji Xerox IC Card (Type A)] 画面.....	14
[Fuji Xerox IC Card (FeliCa®)] 画面.....	15
[MIFARE® UID / エリア指定] 画面.....	15
[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® カスタマイズカード] 画面... ..	17
[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® Lite] 画面.....	19
[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - SSFC® フォーマット] 画面.....	20
暗号化設定.....	22
ゲート連携.....	23
設定のアップロード / ダウンロード.....	24
初期化.....	25
3 IC カードリーダーの使い方.....	26
4 注意 / 制限事項.....	27
認証 / 集計管理機能使用上の注意 / 制限.....	27
節電機能について.....	27
5 ライセンスについて.....	28
索引.....	34

1 IC カードリーダー D について

プリンターを使用するときに、IC カードに書き込まれた情報とプリンターに登録したユーザー情報を照合して、利用制限やジョブなどの集計管理を行うことができます。

ここでは、利用できる IC カードについて説明します。

参照

- 利用制限、集計管理については、接続している機械のマニュアルを参照してください。

読み取りできるカード

IC カードリーダー D で読み取りできる IC カードは次のとおりです。

- Fuji Xerox IC Card (Type A)
- Fuji Xerox IC Card (FeliCa®)
- 富士ゼロックス標準データ形式カード (IC カード・ラベル発行システム)
- MIFARE®
- Type B*1*2
- FeliCa® Standard カード
- FeliCa® Lite カード
- FeliCa® SSFC フォーマット*3
- 楽天 Edy

*1 : Com-ID がない eLWISE は読み取りできません。

*2 : カードシリアル ID がない ELWISE は読み取りできません。

*3 : IC カードによっては、読み取りできないものがあります。

NFC 機能について

■ スマートフォンやタブレット端末からのプリント / スキャン

IC カードリーダー D で NFC 機能を利用すると、IC カードリーダー D にタッチするだけでスマートフォンやタブレット端末からプリンターにプリント指示したり、スキャナーからのスキャンによって、スマートフォンやタブレット端末に転送することができます。

注記


- ICカードリーダDが接続できるプリンターでも、NFC機能を使用できない場合があります。

補足

- スマートフォンやタブレット端末によっては、NFC機能を使用できない場合があります。
- NFCが反応したら、端末を装置から離してください。端末をタッチしたままにすると、正常に動作しない場合があります。また、続けて端末をタッチするときは、間隔を3秒以上あけてください。
- NFC機能において、端末によっては、ICカードとして認識する場合があります。


タッチしてプリント

ICカードリーダにタッチすると自動的にプリントします。

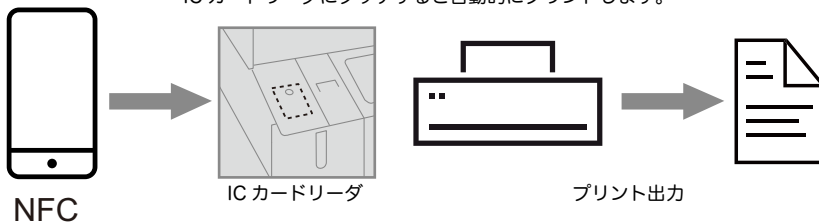

タッチしてスキャン

ICカードリーダにタッチすると自動的にスキャンします。

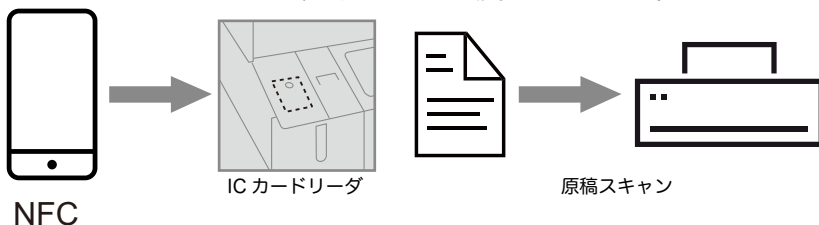

2 IC カード読み取り設定

CentreWare Internet Services から IC カードリーダー D の設定画面にアクセスすると、利用可能な IC カードごとの設定、IC カード設定の暗号化、ゲート連携の設定、IC カード設定のアップロード / ダウンロード、および設定の初期化ができます。設定は、機械管理者モードで行います。

IC カードリーダー D の設定画面の表示方法

1 CentreWare Internet Services を起動します。

ご使用の機種によって表示される画面が異なります。

2 次の操作をします。

■ 画面右上に [ログイン] が表示される場合

- 1) [ログイン] をクリックします。
- 2) 機械管理者のユーザー ID とパスワードを入力して、[ログイン] をクリックします。
- 3) 左側のメニューで、[システム] をクリックし、[プラグイン設定] をクリックします。
- 4) IC カードリーダー D のプラグインを選択して、[表示] をクリックします。

設定画面が表示されます。

■ 画面右上に [ログイン] が表示されない場合

- 1) [プロパティ] > [セキュリティ] > [プラグイン / カスタムサービス設定] > [組み込みプラグイン一覧] の順にクリックします。

補足

- ユーザー名とパスワードの入力を要求された場合は、機械管理者のユーザー名とパスワードを入力してください。

- 2) IC カードリーダー D のラジオボタンを選択します。

- 3) [設定] ボタンをクリックします。

設定画面が表示されます。

使用する IC カード

■ 使用する IC カードの設定

読み取り対象にする IC カードの種類を選択します。複数の項目を選択できます。

選択した項目に [編集] ボタンがある場合は、クリックすると詳しい設定画面が開きます。

各設定が終わりましたら、[新しい設定を適用] をクリックしてください。



項目名	説明
Fuji Xerox IC Card (Type A)	チェックボックスをチェックすると、Fuji Xerox IC Card (Type A) を読み取り対象にします。 [編集] ボタンをクリックすると、「[Fuji Xerox IC Card (Type A)] 画面」(P.14) が表示されます。
Fuji Xerox IC Card (FeliCa®)	チェックボックスをチェックすると、Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) を読み取り対象にします。 [編集] ボタンをクリックすると、「[Fuji Xerox IC Card (FeliCa®)] 画面」(P.15) が表示されます。
富士ゼロックス標準データ形式カード (ICカード・ラベル発行システム)	チェックボックスをチェックすると、「ICカード・ラベル発行システム」で発行された、富士ゼロックスの標準データ形式の IC カードを読み取り対象にします。 補足 <ul style="list-style-type: none">「ICカード・ラベル発行システム」は、富士ゼロックス社製のシステムです。詳しくは、ICカード・ラベル発行システムのマニュアルを参照してください。

項目名	説明
MIFARE®	<p>チェックボックスをチェックすると、MIFARE カードを読み取り対象にします。 [編集] ボタンをクリックすると、「[MIFARE® UID / エリア指定] 画面」(P.15)が表示されます。</p>
Type B	<p>チェックボックスをチェックすると、Type B カードを読み取り対象にします。このカードを選択した場合、読み取り対象のカードとして、次のどちらかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • eLWISE • ELWISE
FeliCa® カスタマイズ 1 ~ FeliCa® カスタマイズ 4	<p>チェックボックスをチェックすると、Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) 以外の FeliCa® カードを読み取り対象にします。 このカードを選択した場合、さらに FeliCa® の種類を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • FeliCa® カスタマイズ FeliCa® Standard カードを読み取り対象にします。 [編集] ボタンをクリックすると、「[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® カスタマイズカード] 画面」(P.17)が表示されます。 • FeliCa® Lite を使用する FeliCa® Lite カードを読み取り対象にします。[編集] ボタンをクリックすると、「[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® Lite] 画面」(P.19)が表示されます。 • SSFC® フォーマットを使用する FeliCa® SSFC フォーマットカードを読み取り対象にします。[編集] ボタンをクリックすると、「[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - SSFC® フォーマット] 画面」(P.20)が表示されます。 • Edy® 番号を使用する 楽天 Edy カードを読み取り対象にします。 <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • FeliCa® カスタマイズは、1~4の順に優先してICカードを認識します。複数の FeliCa® カスタマイズで、同一カードの別の領域を読み取るように設定する場合は、優先的に読み取りたい設定を FeliCa® カスタマイズ 1 に設定してください。
[新しい設定を適用]	<p>このボタンをクリックすると、設定が適用されます。</p>

共通のボタン

項目名	説明
[キャンセル]	このボタンをクリックすると、設定が反映されず、設定のための画面が閉じます。
[保存]	このボタンをクリックすると、設定が反映され、設定のための画面が閉じます。

[Fuji Xerox IC Card (Type A)] 画面

Fuji Xerox IC Card (Type A) の識別番号を設定します。

Fuji Xerox IC Card (Type A)

Fuji Xerox IC Card (Type A) の設定

識別番号設定：
 設定しない
 設定する

キャンセル 保存

■Fuji Xerox IC Card (Type A) の設定

項目名	説明
識別番号設定	Fuji Xerox IC Card (Type A) の利用を識別番号で判定するかどうか [設定しない]、[設定する] のどちらかを選択します。
識別番号	識別番号設定で [設定する] を選択した場合は、Fuji Xerox IC Card (Type A) の識別番号を 0 ~ 99,999,999 の範囲で設定します。

[Fuji Xerox IC Card (FeliCa®)] 画面

Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) の識別番号を設定します。

Fuji Xerox IC Card (FeliCa®)

Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) の設定

識別番号設定 : 設定しない
 設定する

キャンセル 保存

■Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) の設定

項目名	説明
識別番号設定	Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) の利用を識別番号で判定するかどうか [設定しない]、[設定する] のどちらかを選択します。
識別番号	識別番号設定で [設定する] を選択した場合は、Fuji Xerox IC Card (FeliCa®) の識別番号を 0 ~ 99,999,999 の範囲で設定します。

[MIFARE® UID / エリア指定] 画面

MIFARE カードのデータ領域のうち、ユーザー ID として読み取るブロックを設定します。最大 3 つのブロックまで設定できます。複数のブロックを設定した場合、すべてを順番につなげた値がユーザー ID となります。32 文字まで設定できます。

MIFARE® UID/エリア指定

ユーザーIDブロック1
読み取りエリア指定:

ユーザーIDブロック2
読み取りエリア指定:

ユーザーIDブロック3
読み取りエリア指定:

キャンセル 保存

■ ユーザー ID ブロック 1 ~ ユーザー ID ブロック 3

項目名	説明
ユーザー ID ブロック 1 ~ ユーザー ID ブロック 3	
読み取りエリア指定	ユーザー ID ブロックの読み取りエリアを [指定しない]、[UID (4Byte のみ) を使用する]、[UID (4Byte または 7Byte) を使用する] または [エリア指定] から選択します。 [エリア指定] を選択した場合は、[セクター番号] ~ [認証キー] の各設定をします。
セクター番号	読み取るエリアのセクター番号を 0 ~ 39 の範囲で設定します。
ブロック番号	読み取るエリアのブロック番号を設定します。 セクター番号が 0 ~ 31 のときは 0 ~ 2、32 ~ 39 のときは 0 ~ 14 が設定できます。
開始アドレス	読み取り開始アドレスを 0 ~ 15 の範囲で設定します。
終了アドレス	読み取り終了アドレスを 0 ~ 15 の範囲で設定します。
キー選択	ユーザー ID ブロックで使用する認証キーを、A キーまたは B キーのどちらかから選びます。デフォルトでは、[A キーで認証] が選択されています。
認証キー	ユーザー ID ブロックで使用する認証キーを 12 文字の 16 進数で指定します。

[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® カスタマイズカード] 画面

FeliCa® カードのデータ領域のうち、ユーザー ID として読み取るブロックを設定します。最大 3 つのブロックまで設定できます。複数のブロックを設定した場合、すべてを順番につなげた値がユーザー ID となります。32 文字まで設定できます。

FeliCa®カスタマイズ1- FeliCa®カスタマイズカード

FeliCa® カスタマイズカード設定

*システムコード： *は必須です

ユーザーIDブロック1

読み取りエリア指定： IDmを使用する

ユーザーIDブロック2

読み取りエリア指定： 指定しない

ユーザーIDブロック3

読み取りエリア指定： 指定しない

キャンセル 保存

■FeliCa® カスタマイズカード設定

項目名	説明
FeliCa® カスタマイズカード設定	
システムコード	システムコードを、4桁（固定）の16進数で入力します。 注記 • Fuji Xerox IC Card（FeliCa®）のシステムコード「81D0」は、設定できません。 • 「FFFF」を指定した場合、次の値が設定されます。 - ユーザー ID ブロック 1：IDm を使用する - ユーザー ID ブロック 2～3：指定しない

項目名	説明
ユーザー ID ブロック 1～ユーザー ID ブロック 3	
読み取りエリア指定	ユーザー ID ブロックの読み取りエリアを [指定しない]、[IDm を使用する] または [エリア指定] から選択します。 [IDm を使用する] を選択した場合、カードから IDm を読み取り、ユーザー ID とします。 [エリア指定] を選択した場合は、[サービスコード] 以降の各設定をします。
サービスコード	システムコードを、4 桁（固定）の 16 進数で入力します。
開始アドレス	読み取り開始アドレスを 0～4095 の範囲で設定します。
終了アドレス	読み取り終了アドレスを 0～4095 の範囲で設定します。
認証しない	認証せずにカード読み取りをする場合に選択します。
相互認証する（DES 暗号方式）	FeliCa® カードから、鍵付きのエリアを読み取る時に選択します。この項目を選択した場合、さらに次の項目を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • エリアコードリスト • ユーザーサービスキー • グループサービスキー
相互認証する（AES 暗号方式）	FeliCa® カードから、鍵付きのエリアを読み取る時に選択します。この項目を選択した場合、さらに次の項目を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • 個別化パラメータ • 個別化コード • グループ鍵

[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® Lite]画面

FeliCa® Lite カードのデータ領域のうち、ユーザー ID として読み取るブロックを設定します。最大 3 つのブロックまで設定できます。複数のブロックを設定した場合、すべてを順番につなげた値がユーザー ID となります。32 文字まで設定できます。

FeliCa® カスタマイズ1- FeliCa® Lite

FeliCa® Liteカード設定

認証しない
 片側認証する
 相互認証する

ユーザーIDブロック1

読み取りエリア指定: IDmを使用する

ユーザーIDブロック2

読み取りエリア指定: 指定しない

ユーザーIDブロック3

キャンセル 保存

■FeliCa® Lite カード設定

項目名	説明
FeliCa® Lite カード設定	
(ラジオボタン)	FeliCa® Lite カードを利用するときの認証方法を、次から選択します。 <ul style="list-style-type: none">• 認証しない• 片側認証する• 相互認証する
(ラジオボタン)	[片側認証する] または [相互認証する] を選択した場合は、どのカード鍵を使用するか次から選択します。 <ul style="list-style-type: none">• 個別化カード鍵を使用する (すべてのカードで共通)• 個別化マスター鍵を使用する
(テキストボックス)	[相互認証する] を選択した場合は、個別化マスター鍵、または個別化カード鍵を指定します。個別化マスター鍵は 48 桁 (固定) の 16 進数、個別化カード鍵は 32 桁 (固定) の 16 進数で指定します。

項目名	説明
ユーザー ID ブロック 1～ユーザー ID ブロック 3	
読み取りエリア指定	ユーザー ID ブロックの読み取りエリアを [指定しない]、[IDm を使用する] または [エリア指定] から選択します。 [IDm を使用する] を選択した場合、カードから IDm を読み取り、ユーザー ID とします。 [エリア指定] を選択した場合は、[開始アドレス] および [終了アドレス] を設定します。
開始アドレス	読み取り開始アドレスを 0～223 の範囲で設定します。
終了アドレス	読み取り終了アドレスを 0～223 の範囲で設定します。

[FeliCa® カスタマイズ{1～4} - SSFC® フォーマット] 画面

SSFC フォーマットの FeliCa カードを利用する場合に、読み取るデータについて設定します。

FeliCa® カスタマイズ1- SSFC® フォーマット

FeliCa® カスタマイズカード設定

*システムコード: *は必須です

SSFC® フォーマットカード設定

*CLコード (会社識別コード): *は必須です

社員番号のみで認証する
 社員番号、会社コード、発行回数で認証する

■FeliCa® カスタマイズカード設定

項目名	説明
FeliCa® カスタマイズカード設定	
システムコード	<p>システムコードを、4桁（固定）の16進数で入力します。</p> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuji Xerox IC Card（FeliCa®）のシステムコード「81D0」は、設定できません。 • 「FFFF」は設定できません。「FFFF」を設定する場合は、「[FeliCa® カスタマイズ {1 ~ 4} - FeliCa® カスタマイズカード] 画面」(P.17) で設定します。
SSFC® フォーマットカード設定	
CLコード（会社識別コード）	会社識別コードを、ASCIIコードの文字10桁（固定）で指定します。
(ラジオボタン)	<p>認証時にどのキーを使用するか指定します。</p> <p>[社員番号、会社コード、発行回数で認証する] を選択した場合は、[連結順位] も指定します。</p>
連結順位	<p>[社員番号]、[会社コード]、および [発行回数] を連結するときの順位を選択します。</p> <p>補足</p> <ul style="list-style-type: none"> • [会社コード] / [発行回数] は「指定しない」を選択できます。 • [指定しない] を選択した項目は、ID に使用されません。

暗号化設定



■ 暗号化設定

項目名	説明
[暗号化]	<p>このボタンをクリックすると、ICカードが暗号化されません。</p> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none">• ICカードを暗号化すると、ICカードの設定を編集できなくなります。
[暗号化解除]	<p>このボタンをクリックすると、ICカードの暗号化が解除されます。</p> <p>注記</p> <ul style="list-style-type: none">• ICカードの暗号化を解除すると、ICカードの設定が初期化され、標準の設定に戻ります。

ゲート連携

管理対象とする部屋の入り口（ドアゲート）に設置したゲート機器と連携する場合に設定します。



■ ゲート連携

項目名	説明
ゲート連携の設定	ゲート連携を有効にするかどうか [無効]、[有効] のどちらかを選択します。
入室フラグ	ゲート連携の設定で [有効] を選択した場合、チェックボックスをクリックすると、入室フラグをゲート連携の成否判断に使用します。
部屋番号	ゲート連携の設定で [有効] を選択した場合、チェックボックスをクリックすると、部屋番号をゲート連携の成否判断に使用します。 部屋番号を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。
フロア番号	ゲート連携の設定で [有効] を選択した場合、チェックボックスをクリックすると、フロア番号をゲート連携の成否判断に使用します。 フロア番号を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。
ビル番号	ゲート連携の設定で [有効] を選択した場合、チェックボックスをクリックすると、ビル番号をゲート連携の成否判断に使用します。 ビル番号を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。

項目名	説明
地域番号	ゲート連携の設定で [有効] を選択した場合、チェックボックスをクリックすると、地域番号をゲート連携の成否判断に使用します。 地域番号を 0 ～ 65535 の範囲で設定します。
セキュリティレベル	ゲート連携の設定で [有効] を選択した場合、チェックボックスをクリックすると、セキュリティレベルをゲート連携の成否判断に使用します。 セキュリティレベルを 0 ～ 65535 の範囲で設定します。

設定のアップロード / ダウンロード



■ 設定のアップロード

IC カードの設定情報を機械に登録したり、すでに登録されている IC カードの設定情報を上書きしたりします。

項目名	説明
ファイルの選択	[参照 ...] ボタンをクリックして、登録する IC カード設定のファイルを指定します。指定できるファイル形式は、「.bin」です。
[設定のアップロード]	このボタンをクリックすると、設定ファイルがアップロードされ、登録されます。

■ 設定のダウンロード

項目名	説明
[設定のダウンロード]	このボタンをクリックすると、機械に登録されている IC カードの設定情報をダウンロードできます。

初期化





■ 初期設定に戻す

項目名	説明
[初期設定に戻す]	このボタンをクリックすると、すべての設定が初期値に戻ります。

3 IC カードリーダーの使い方

IC カードリーダー D の使い方について説明します。

1 IC カードリーダー D に IC カードをタッチします。

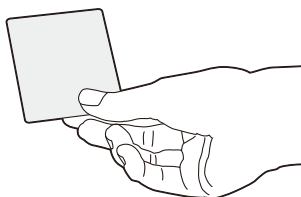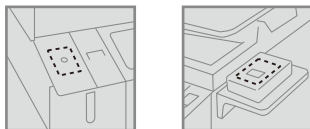

注記

- IC カードリーダー D に IC カードを確実にタッチしてください。
- 機械の設定によっては、パスワードの入力が必要な場合があります。パスワードの入力を間違えた場合は、操作パネルの〈認証〉ボタンを押して、いったん認証状態を解除してから、再度 IC カードを IC カードリーダー D にタッチしてください。

参照

- 詳しくは、接続している機械のマニュアルを参照してください。

4 注意 / 制限事項

認証 / 集計管理機能使用上の注意 / 制限

■IC カードを利用した外部認証について

- レルム名には初期値が設定されています。初期値と異なるレルム名を使用する場合だけ、設定を変更してください。

節電機能について

低電力モードのときに、IC カードリーダー D にカードをタッチすると節電状態から自動復帰します。

補足

- スリープモードの場合は、復帰できません。低電力モードからスリープモードへの移行時間を長めに設定することで自動復帰が利用可能になります。
- スリープモードに移行した場合、節電状態からの復帰時間が通常より長くなる場合があります。

5 ライセンスについて

IC カードリーダー D

Copyright® 2018 Fuji Xerox Co., Ltd All rights reserved.

* : 本製品は、「OSS 一覧表」に記載された OSS が含まれています。各 OSS の適用ライセンスおよび著作権表示については、次の「OSS 一覧表」をご参照ください。

また、個別のライセンス条件については、「OSS 一覧表」の下に記載された各 OSS ライセンスをご覧ください。

■ 「OSS 一覧表」

適用ライセンス	OSS	Copyright
Apache License, Version 2.0 [ライセンス本文 1]	CSS3PIE 1.0.0	Copyright (C)2010 Jason Johnston Copyright (C)2015 Fuji Xerox Co., Ltd.
The MIT License (MIT) [ライセンス本文 2]	jQuery 1.10.2	Copyright (C)2005, 2013 jQuery Foundation, Inc. and other contributors
	jQueryUI 1.10.4	Copyright (C)jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/ Copyright (C)2015 Fuji Xerox Co., Ltd.
	jQuery form plugin 3.51.0	Copyright (c) 2017 jquery-form
	jQuery-valuation-plugin 1.11.1	Copyright (c) 2013 Jörn Zaefferer Copyright (C) 2015 Fuji Xerox Co., Ltd.
	jQuery-watermark-plugin 1.0.2	Copyright (C) 2012 Dmitriy Nosenko, Sergey Ignatiev
	colResizable 1.3	a jQuery plugin by Alvaro Prieto Lauroba Copyright (C) 2015 Fuji Xerox Co., Ltd.
	globalize 0.1.1	Copyright (C) 2013- John Reilly. Copyright (C) 2015 Fuji Xerox Co., Ltd.
	html5shiv 3.6.2	Copyright (C) 2014 Alexander Farkas (aFarkas).
	Normalize.css 2.1.1	Copyright (C) 2014 Nicolas Gallagher and Jonathan Neal
Treeview 1.4.1	Copyright (C) Jörn Zaefferer	

■ [ライセンス本文 1]

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative

Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. **Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. **Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of pur-

pose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

■ [ライセンス本文 2]

The MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

索引

イ

IC カードリーダーの使い方..... 26

あ

暗号化設定 22

か

カード設定

FeliCa®Lite カード 19

FeliCa® SSFC フォーマット
カード 20

FeliCa® カスタマイズカード 17

Fuji Xerox IC Card (Felica®) ... 15

Fuji Xerox IC Card (Type A) .. 14

MIFARE カード..... 15

け

ゲート連携 23

し

使用する IC カード..... 12

初期化 25

せ

設定のアップロード /

ダウンロード 24

節電機能について 27

ち

注意 / 制限事項..... 27

に

認証 / 集計管理機能使用上の

注意 / 制限 27

ら

ライセンス 28

リサイクルに配慮して製本されていますので、廃棄の際は回収・リサイクルに出しましょう。

NEC



607E 01581