

Windows Server Failover Clusteringサポート製品一覧

※ 2018/10更新

1.このドキュメントについて

※ 2015/12更新

NECは、お客様がWindows Server Failover Clusteringに対応した製品を確認できること、またお客様が導入するシステムに適切なクラスタ構成を選択できることを目的に、NECがWindows Server Failover ClusteringをサポートするExpress5800シリーズおよびiStorageシリーズの製品情報をこのドキュメントにより提供しています。

2.用語の説明

※ 2015/12更新

WSFC

“Windows Server Failover Clustering”の略語。Windows Server OSに標準で入っているクラスタリングソフトウェア。
“MSFC(Microsoft Failover Cluster)”と表記される場合もある。

HBA

“Host Bus Adapter”の略語。サーバと他の機器を接続するためのインタフェースコントローラのこと。

FC HBA

“Fibre Channel Host Bus Adapter”の略語。Fibre Channel機器を接続するためのHBAのこと。

SPS

“StoragePathSavior”の略語。“StoragePathSavior”はNEC iStorageディスクアレイ装置用のパス冗長化を実現するソフトウェアの製品名。

3.クラスタ構成の選定にあたって

※ 2015/12更新

- ・ HBAについて
クラスタ共有ストレージ接続に使用可能なHBAについては、サーバ機種ごとに接続可能なHBAの種類が異なりますので各サーバのシステム構成ガイド(下記URL)にてご確認をお願いします。
<http://www.nec.co.jp/products/express/systemguide/index.shtml>
- ・ パス冗長化ソフトウェアについて
使用可能なパス冗長化ソフトウェアの種類/バージョンについては、ストレージ機種ごとに使用可能なパス冗長化ソフトウェアの種類/バージョンが異なりますので下記にてご確認をお願いします。
(iStorage StoragePathSavior)
http://jpn.nec.com/istorage/product/san/software/sps_m/environment.html
- ・ node数について
16nodeまでの構成をサポートします。
- ・ クラスタ内の異種コンポーネント混在について
サーバ/ストレージについては、このドキュメントの製品一覧に掲載されている機種を混在してクラスタを構成することが可能です。
またHBAに関しても、上記URLのシステム構成ガイドにてそれぞれのサーバに搭載可能なものをご選定いただくことで、クラスタ内で異なる種類のHBAを混在することが可能です。
なおサーバのモデル選定にあたっては、複数の業務アプリケーションを所有しても負荷に耐えられる充分なスペックのモデルを選定願います。
既設のクラスタにnode追加する場合など、既設nodeと同機種もしくは後継機種にてプロセッサ/メモリなども既設node同等以上の構成とすることを推奨します。
- ・ 共有ストレージの接続について
WSFCで共有ストレージを使用する場合、共有ストレージへの論理パス数に注意する必要があります(ストレージが管理できる論理パス数(Persistent Reservation key数)には上限が存在します)。
論理パス数がPersistent Reservation key数を上回ると、上限を超えた分のパスについては、nodeから認識されない(使用できない)パスとなるため、任意のnodeで共有ストレージが見えなかったり、パス数が減少した状態となります。

iStorage各モデルにて用意されているPersistent Reservation key数は、弊社担当営業/SEへお問い合わせください。

論理パス数は、クラスタで共有する論理ディスクから当該論理ディスクを共有する全てのnodeの全てのhost portへ到達する論理パスをカウントし、この論理パス数がPersistent Reservation key数を下回る必要があります。
クラスタで共有する全ての論理ディスクに対して、この確認を行ってください。

1台の共有ストレージを複数のクラスタで使用する場合
- 論理パス数は、クラスタごとに集計してください。
- 共有ストレージ上の論理ディスクは、クラスタごとに別々に準備してください。

具体的な論理パス数の求め方については、後述の「【ご参考】論理パス数の求め方」をご参照願います。

Windows Server Failover Clusteringサポート製品一覧

4.Windows Server Failover Clustering に関する推奨KBについて

※ 2017/03更新

【更新内容】

マイクロソフト社から WSFC に関する推奨KBが公開されています。
予防保守の観点から、可能な限り以下の推奨KBの適用をご検討ください。

- ・ クラスタ環境に適用を推奨する修正プログラムについて
<https://blogs.technet.microsoft.com/askcorejp/2014/03/31/288/>
- ・ Windows Server 2008
<http://support.microsoft.com/kb/957311/en-us>
<http://support.microsoft.com/kb/957311/ja> (日本語機械翻訳)
- ・ Windows Server 2008 R2 SP1
<http://support.microsoft.com/kb/2545685/en-us>
- ・ Windows Server 2012
<http://support.microsoft.com/kb/2784261/en-us>
- ・ Windows Server 2012 R2
<http://support.microsoft.com/kb/2920151/en-us>
<http://support.microsoft.com/kb/2920151/ja> (日本語機械翻訳)

[参考サイト]

- ・ クラスタ環境における修正プログラムの適用手順： WindowsServer2012 以降
<https://blogs.technet.microsoft.com/askcorejp/2015/05/07/windowsserver2/>

5.注意事項

※ 2016/07更新

- ・ Hyper-V仮想ファイバーチャネル機能
Hyper-V仮想ファイバーチャネル機能を使用する仮想マシンをホストOS上のクラスタで管理する場合、Hyper-V仮想ファイバーチャネル機能の障害はクラスタで検知できないため、仮想マシンがフェールオーバーしない場合があります。

そのため、Hyper-V仮想ファイバーチャネル機能を使用する仮想マシンをクラスタで管理する場合は、仮想マシン毎に障害検知用の論理ディスクを用意し、以下の手順で仮想マシンのリソースグループに割り当てする必要があります。

なお、障害検知用の論理ディスクの容量については、ストレージが用意できる最小容量の論理ディスクとしてください。

[手順]

- ①ホストOS上でフェールオーバークラスタマネージャーを起動します。
- ②左ペインの[記憶域]を展開し、[ディスク]をクリックします。
- ③中央ペインからクラスタディスクを右クリックし、[他のアクション] - [別の役割への割り当て]の順に選択します。
- ④[役割にリソースを割り当てる]の画面が表示されますので、[クラスタ化された役割]のリストから仮想マシンを選択し、[OK]をクリックします。

Windows Server Failover Clusteringサポート製品一覧

OWSFCサポートExpress5800サーバー一覧

※ 2018/10更新

	Windows Server 2016	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008(x86)	Windows Server 2008(x64)
B120g-h	○	○	○	○	○	○
B120f	○	○	○	○	○	○
R110i-1	○	○	○	○	○	○
R120h-1E *3	○	○	○	○	○	○
R120h-1M *3	○	○	○	○	○	○
R120h-2E *3	○	○	○	○	○	○
R120h-2M *3	○	○	○	○	○	○
R140h-4	○	○	○	○	○	○
R320e-M4	○	○	○	○	○	○
R320c-E4	○	○	○	○	○	○
D120h	○	○	○	○	○	○
B120f-h	○	○	○	○	○	○
B120e-h	○	○	○	○	○	○
B120e	○	○	○	○	○	○
B120d-h	○	○	○	○	○	○
B120d	○	○	○	○	○	○
R110h-1	○	○	○	○	○	○
R110g-1E	○	○	○	○	○	○
R110f-1E	○	○	○	○	○	○
R110e-1E	○	○	○	○	○	○
R110d-1E	○	○	○	○	○	○
R110d-1M	○	○	○	○	○	○
R120g-1E	○	○	○	○	○	○
R120g-1M	○	○	○	○	○	○
R120g-2E	○	○	○	○	○	○
R120g-2M	○	○	○	○	○	○
R120f-1E	○	○	○	○	○	○
R120f-1M	○	○	○	○	○	○
R120f-2E	○	○	○	○	○	○
R120f-2M	○	○	○	○	○	○
R120e-1E	○	○	○	○	○	○
R120e-1M	○	○	○	○	○	○
R120e-2E	○	○	○	○	○	○
R120e-2M	○	○	○	○	○	○
R120d-1E	○	○	○	○	○	○
R120d-1M	○	○	○	○	○	○
R120d-2E	○	○	○	○	○	○
R120d-2M	○	○	○	○	○	○
R140g-4	○	○	○	○	○	○
R140f-4	○	○	○	○	○	○
R140e-4	○	○	○	○	○	○
E120g-M	○	○	○	○	○	○
E120f-M	○	○	○	○	○	○
E120e-M	○	○	○	○	○	○
E120d-M	○	○	○	○	○	○
E120d-1	○	○	○	○	○	○
E120b-1	○	○	○	○	○	○
R320d-M4	○	○	○	○	○	○
R320c-M4	○	○	○	○	○	○
R320c-E4	○	○	○	○	○	○
R320b-M4	○	○	○	○	○	○
R320a-E4	○	○	○	○	○	○
A1080a-S	○	○	○	○	○	○
A1080a-D	○	○	○	○	○	○
A1080a-E	○	○	○	○	○	○
A1040a	○	○	○	○	○	○

OWSFCサポートNX7700xサーバー一覧

※ 2018/10更新

	Windows Server 2016	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2		
A5012M-4	○	○	○	○	○	○
A5010M-4	○	○	○	○	○	○
A5012L-2	○	○	○	○	○	○
A5012L-2D	○	○	○	○	○	○
A5012L-1D	○	○	○	○	○	○
A4012M-4	○	○	○	○	○	○
A4010M-4	○	○	○	○	○	○
A4012L-2	○	○	○	○	○	○
A4012L-1	○	○	○	○	○	○
A3012M-4	○	○	○	○	○	○
A3010M-4	○	○	○	○	○	○
A3012L-2	○	○	○	○	○	○
A3012L-1	○	○	○	○	○	○
A2010M-60	○	○	○	○	○	○
A2010M-30	○	○	○	○	○	○
A2010M-15	○	○	○	○	○	○
A2010L-60	○	○	○	○	○	○

OWSFCサポートストレージサーバ(iStorage NS)一覧 [イニシエータ]

※ 2018/02更新

	Windows Storage Server 2016	Windows Storage Server 2012 R2	Windows Storage Server 2012			
NS300Rh	○	○	○	○	○	○
NS500Rh	○	○	○	○	○	○
NS500Rg	○	○	○	○	○	○
NS500Rf	○	○	○	○	○	○
NS300Re	○	○	○	○	○	○
NS500Re	○	○	○	○	○	○
NS300Rd	○	○	○	○	○	○
NS500Rd	○	○	○	○	○	○

- *1: SP1環境のみサポート(SPなし環境は非サポート)
- *2: SP2環境のみサポート(SPなし環境は非サポート)
- *3: 共有ディスク接続用としてサポートするコントローラは以下の型番となります。
N8190-163、N8190-164、N8190-171、N8190-172
- *4: iSCSI接続はサポート対象外
- *6: 搭載CPU種別ごとのOS対応については、システム構成ガイドを参照してください。
iStorage MシリーズのSAS接続は、現状未対応です。
最新の対応状況は、弊社担当営業までご確認願います。
- *7: プリインストールOS

OVSFCサポートiStorage一覧(Fibre Channel接続)

※ 2018/10更新

	Windows Server 2016	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2 <small>※1</small>	Windows Server 2008(x86) <small>※2</small>	Windows Server 2008(x64) <small>※3</small>
M12e	○	○	—	—	—	—
M120	○	○	—	—	—	—
M320	○	○	—	—	—	—
M320F	○	○	—	—	—	—
M510	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M710	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M710F	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M5000	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M11e	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M110	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M310	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M310F	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M10e	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M100	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M300	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M500	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M700	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
D8-30	—	—	○ <small>※5</small>	○	○	○

OVSFCサポートiStorage一覧(iSCSI接続) [ターゲット]

※ 2018/10更新

	Windows Server 2016	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2 <small>※1</small>	Windows Server 2008(x86) <small>※2</small>	Windows Server 2008(x64) <small>※3</small>
NS300Rh <small>※4</small>	○	○	—	—	—	—
NS500Ri <small>※4</small>	○	○	—	—	—	—
M11e	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M110	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M310	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M310F	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M510	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M710	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M710F	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M5000	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
NS500Rh <small>※4</small>	○	○	—	—	—	—
NS500Rg <small>※4</small>	—	○	○	—	—	—
NS500Rf <small>※4</small>	—	○	○	—	—	—
NS300Re <small>※4</small>	—	○	○	—	—	—
NS500Re <small>※4</small>	—	○	○	—	—	—
NS300Rd <small>※4</small>	—	○	○	—	—	—
NS500Rd <small>※4</small>	—	—	○	○	—	—
NS500Rc <small>※4</small>	—	—	—	○	○	○
NS300Rb <small>※4</small>	—	—	—	○	○	○
NS500Rb <small>※4</small>	—	—	—	○	○	○
NS300Ra <small>※4</small>	—	—	—	○	○	○
NS500Ra <small>※4</small>	—	—	—	○	○	○
NS500Ba <small>※4</small>	—	—	—	○	—	—
M10e	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M100	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M300	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M500	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M700	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○

※ クラスターの共有ストレージとしてiSCSIストレージをご利用の場合、iSCSIバスのリンク速度は1Gbps以上でご使用ください。
100Mbps、10Mbpsなどでの運用は、性能低下を引き起こしたり、クラスター構成検証テストに失敗する場合があります。

OVSFCサポートiStorage一覧(SAS接続)

※ 2018/10更新

	Windows Server 2016	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2 <small>※1</small>	Windows Server 2008(x86) <small>※2</small>	Windows Server 2008(x64) <small>※3</small>
M12e	○	○	—	—	—	—
M120	○	○	—	—	—	—
M320	○	○	—	—	—	—
M11e	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M110	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	—	—
M10e	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M100	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○
M300	○	○ <small>※5</small>	○ <small>※5</small>	○	○	○

*1: SP1環境のみサポート(SPなし環境は非サポート)

*2: SP2環境のみサポート(SPなし環境は非サポート)

*5: Hyper-V環境においてCSV(Cluster Shared Volume)のI/Oリダイレクション機能を使用する場合は、SPS Version6.3以上をご利用ください。
SPS Version6.2以前では、I/Oリダイレクション機能が正常に動作しない場合があります。*8: iStorageNSシリーズをクラスターの共有ストレージとして使用する場合は、RAIDコントローラにバッテリーもしくはフラッシュバックアップユニットを接続することを推奨します。
NS500Baの場合は、HDD増設ブレード(AD106a)を増設することを推奨します。

Windows Server Failover Clusteringサポート製品一覧

【ご参考】論理パス数の求め方

※ 2015/10新設


論理パス数は以下の式で求めることができます。

$$\begin{aligned} \langle \text{論理パス数} \rangle &= \langle \text{node数} \rangle \\ &\quad \times \langle \text{1台のnodeが1台のFCスイッチに接続するケーブル本数} \rangle \\ &\quad \times \langle \text{FCスイッチの台数} \rangle (\ast 1) \\ &\quad \times \langle \text{1台の共有ストレージが1台のFCスイッチに接続するケーブル本数} \rangle \end{aligned}$$

※1 FCスイッチの設定(ゾーニング設定)に依存します。

パスの接続が対称な場合に、上式で論理パス数を求めることができます。非対称部分がある場合は、その分を上式から減ずる必要があります。

例1) 5 node構成で、各nodeから2台のFCスイッチに2本ずつ接続し、各FCスイッチとiStorageを4本ずつ接続した場合

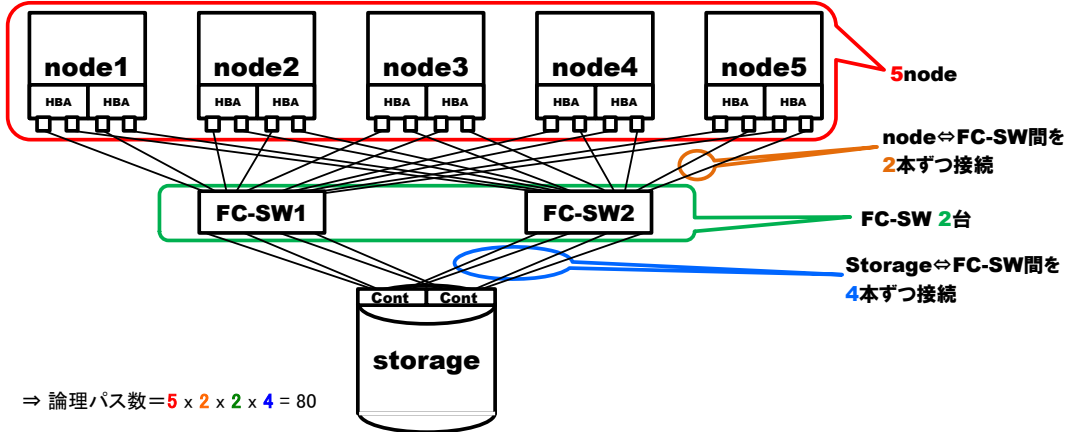

例2) 6 node構成で、各nodeから2台のFCスイッチに2本ずつ接続し、各FCスイッチとiStorageを8本ずつ接続した場合

