

用紙吸入位置の微調整

用紙を吸入したとき、吸入位置を微調整することができます。吸入位置はカット紙、連続紙、はがきのそれぞれに設定できます。たとえばカット紙吸入時に吸入位置を微調整した場合、その設定は次からのカット紙の吸入位置になりますが、連続紙やはがきの吸入位置には影響しません。また、そのカット紙の設定はシートガイドでもシートフィーダでも共通です。シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整については、「シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整」をご覧ください。次の方法で微調整を行ってください。

1 用紙をセット・吸入する。

カット紙はシートガイドから自動的に吸入されます。連続紙の場合は用紙のセット後、[吸入/退避]スイッチを押して用紙を吸入します。




2 [印刷可] スイッチを押して、ディセレクト状態（印刷不可能な状態）にする。

印刷可ランプが消灯します。






3 [微調モード] スイッチを押しながら [▲] スイッチと [▼] スイッチを使って用紙吸入位置を微調整する。

[▼] スイッチで用紙を多めに戻してから、[▲] スイッチで微調整するようにしてください。

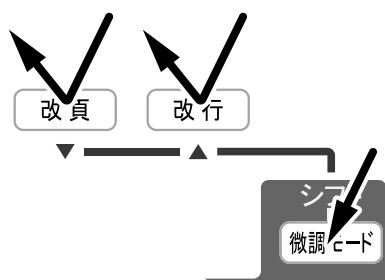

カードホルダの左右にある上下2本の凸状の線の間に第1印刷行がくるので、用紙吸入位置を調整するときの目安にしてください。

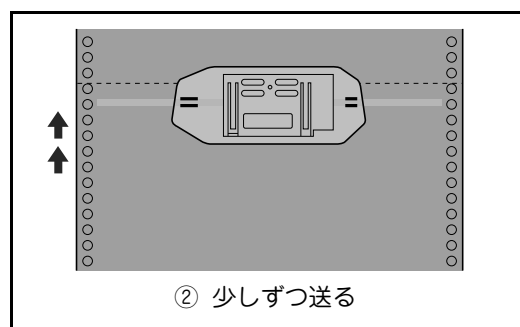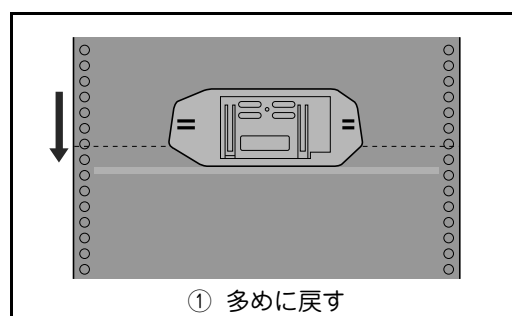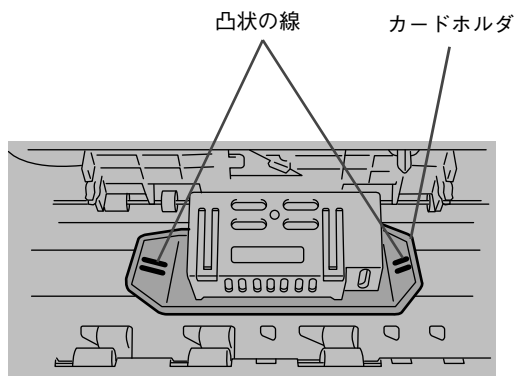

[▲] スイッチと [▼] スイッチの機能は次の表のとおりです。

スイッチ	1回押す	1秒以上押す
[▲] スイッチ	約0.4mm (2/120インチ) 順方向に用紙を送る	連続して送る
[▼] スイッチ	約4.2mm (20/120インチ) 逆方向に用紙を送る	(連続動作なし)

4 微調整が終了したら [微調モード] スイッチから手を放す。

新規に設定した吸入位置がプリンタに記憶されます。

5 [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯します。



補足説明


- ・ [▲] スイッチを押し続けると約0.4mm（2/120インチ）単位で連続して用紙送りできますが、[▼] スイッチで用紙を戻してから [▲] スイッチを押し続けた場合などは、微調整モード起動時の位置になると用紙はその位置でいったん停止します。さらに用紙を送りたいときは、一度手を放してから改めて [▲] スイッチを押してください。
用紙吸入の工場設定値は次のとおりです。

用紙の種類	用紙上端から第1印刷行までの距離
カット紙・封筒（シートガイド使用時）	9.73mm（文字下端まで）
カット紙・封筒（シートフィーダ使用時）	
連続紙	25.4mm（文字下端まで）
はがき	11.5mm（文字中央まで）

- ・ 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離が0～27.5mmになる範囲です。
- ・ 微調整後の用紙吸入位置を記憶するかしないかは、メモリスイッチ 3-3（MSW3-3）で切り替えることができます。「記憶しない」設定の場合、次の用紙吸入時は前の微調位置に戻ります。
- ・ シートガイドで設定した微調整量はシートフィーダでも有効になります。
- ・ 用紙吸入位置はメニューモード、あるいは添付のリモートパネルからも調整できます。

✓ チェック

吸入直後に印刷が可能となる位置は、用紙上端から文字下端までの距離が3.8mm以上となります。
印刷ヘッド空打ち防止の為、3.8mm（文字下端まで）未満の位置では印刷できません。
吸入直後の用紙上端に印刷する場合は、吸入位置を3.8mmに設定してください。

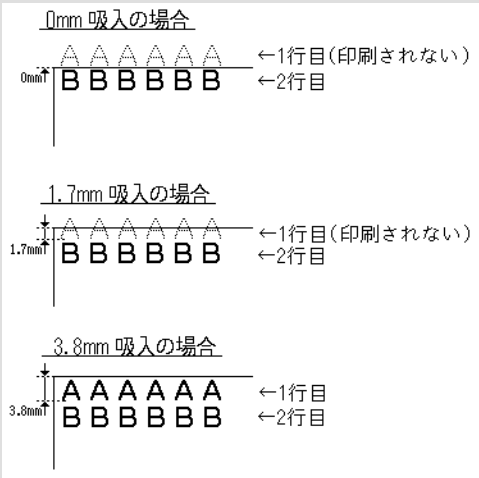

シートフィーダでの用紙吸入位置の微調整

シートフィーダ使用時の用紙吸入位置の微調整は以下の手順で行います。なお、シートガイドで設定した用紙吸入位置微調整量は、変更しない限りシートフィーダでも有効です。

✓チェック

- 用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行（文字下端）までの距離が0～27.5mmになる範囲です。
- 吸入中の用紙があるときに[微調モード]スイッチを押しながら[▼]スイッチを押した場合、吸入中の用紙は排出されます。その後新しい用紙が吸入位置0.0mmで吸入されるので、[微調モード]スイッチを押しながら[▲]スイッチを押して微調整を行ってください。

1 [吸入/退避] スイッチを押す。

カット紙を吸入します。




2 [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯し、ディセレクト状態（印刷不可能な状態）になります。



3 [微調モード] スイッチを押しながら [▲] スイッチを押して、用紙吸入位置を微調整する。

[▲] スイッチを一回押すごとに約0.42mm（2/120インチ）順方向に送ります。

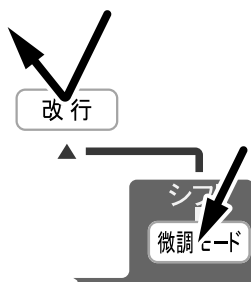

4 微調整が終了したら [微調モード] スイッチから手を離す。

新しい吸入位置がプリンタに記憶されます。



5 [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯します。

